



FR . Étendue de la livraison

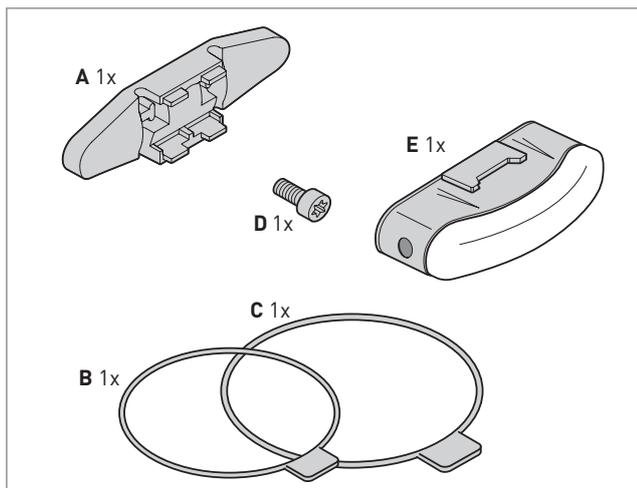


FR . Monter le feu arrière


**01 FR** Enfiler la bande élastique courte (B) dans le support (A) et la passer par-dessus les languettes sur la face arrière. Puis, rabattre les boucles de la bande élastique (B) vers le haut et vers le bas sur la face avant.

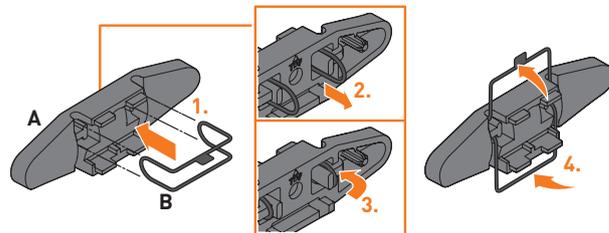


**02 FR** Placer le support du feu arrière (A) sur le porte-bagages monté. Les boulons du support (A) doivent s'engager dans les trous du porte-bagages. **Remarque.** Respecter l'orientation.

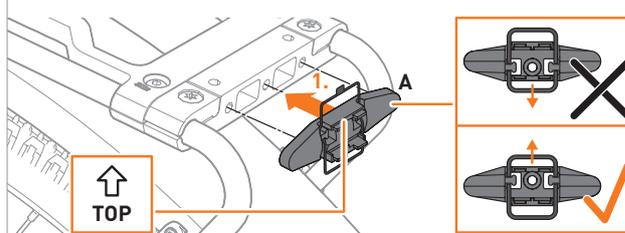


FR . Outils

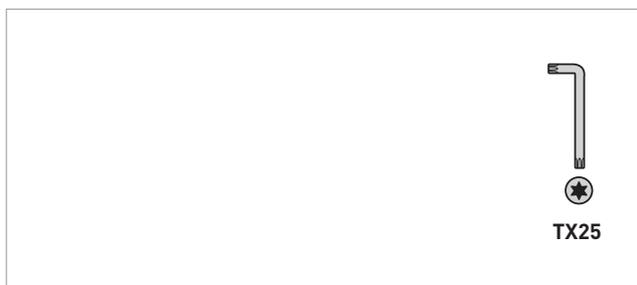


**03 FR** Fixer le support de feu arrière (A) sur le porte-bagages à l'aide de la vis (D).

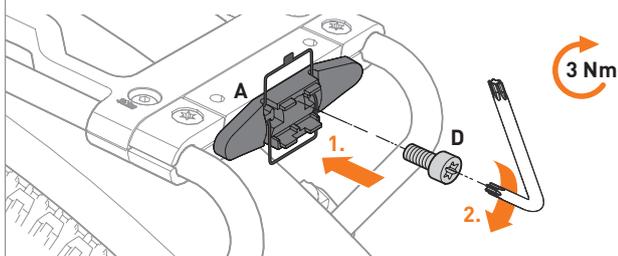


**i FR** Il est également possible de monter le feu arrière (E) directement sur la tige de selle à l'aide de la longue bande élastique (C). **Remarque.** Diamètre max. de la tige de selle : 31,8 mm.

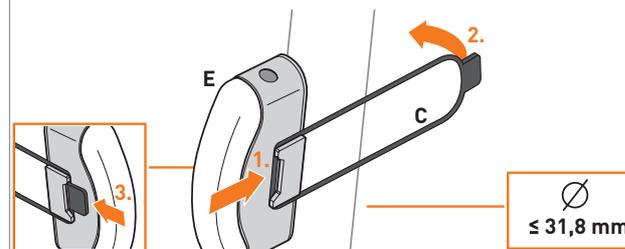

**04 FR** Monter le feu arrière (E) sur le porte-bagages à l'aide des boucles de la bande élastique (B). **Remarque.** Veillez à ce que la bande élastique soit correctement positionnée.

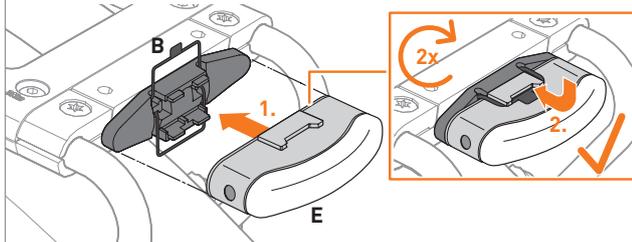

**i FR** **Utilisation.** Pour allumer ou éteindre le feu, appuyez sur le bouton latéral pendant env. une seconde. Pour le chargement, vous avez besoin d'un câble micro-USB (non compris dans la livraison). La durée de charge est d'env. 2,5 heures.

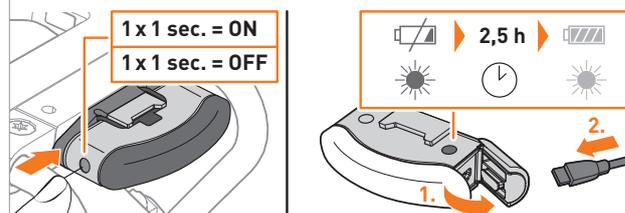



## FR . Consignes de sécurité

Lisez attentivement l'ensemble des consignes de sécurité et suivez les instructions.

### Consignes de sécurité.

Veillez à ce que la bande élastique soit correctement positionnée. Si la bande élastique n'est pas correctement insérée derrière les ergots de maintien, le feu arrière risque de se détacher pendant la conduite. Avant la première utilisation, chargez intégralement le feu arrière. Si le feu arrière n'est pas utilisé pendant une longue période, nous recommandons de le charger tous les 6 mois afin de prolonger la durée de vie de la pile intégrée.

### Utilisation conforme.

Ce produit est un accessoire à utiliser avec le porte-bagages SKS Infinity Universal. Montez donc au préalable le porte-bagages SKS Infinity Universal dans les règles de l'art.

Alternativement, le produit peut être monté et utilisé directement sur la tige de selle à l'aide de la bande élastique fournie. Toute autre utilisation ou modification structurelle est considérée comme non conforme à l'usage prévu et entraîne l'annulation de la garantie légale et contractuelle.

### Élimination.



Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations nationales et régionales en vigueur.



Ce produit contient des piles et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées afin de garantir une élimination correcte. Vous pouvez remettre les piles usagées à un point de collecte communal ou dans le commerce local. Vous pouvez également nous renvoyer les piles usagées par courrier.