




RÉGLAGE DE LA COMBINAISON DE CHIFFRES

Le LOCKAGE est livré avec la combinaison 0-0-0 pré-réglée. Avant de changer la combinaison, assurez-vous qu'elle est réglée sur 0-0-0.

- 1 Poussez le verrouillage du câble dans le LOCKAGE jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».



- 2 Vous pouvez maintenant régler votre combinaison personnelle.

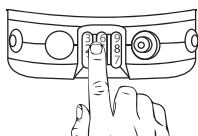


- 3 Tirez sur le verrouillage du câble pour le ramener dans sa position initiale jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».




OUVERTURE DU CADENAS


- 1 Réglez la combinaison de chiffres correcte (réglage d'usine : « 0-0-0 »).

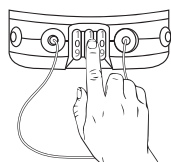

- 2 Appuyez sur le bouton de déverrouillage (à gauche du cadenas).

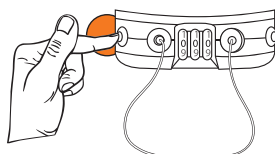


- 3 Appuyez sur le bouton d'insertion du câble (à droite du cadenas) jusqu'à ce que le câble soit complètement inséré.

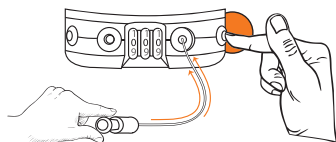


Il est recommandé de tenir le câble jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré.

UTILISATION DU LOCKAGE

- 1 Réglez la combinaison de chiffres définie. (réglage d'usine : « 0-0-0 »)

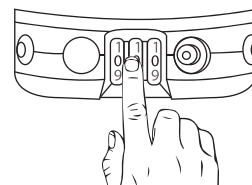


- 2 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'insertion du câble et retirez le câble.

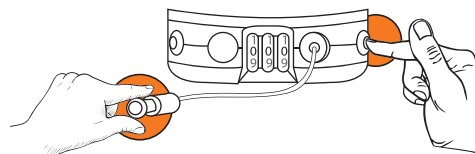


! Si le câble est retiré sans actionner le bouton d'insertion du câble, l'isolation du câble peut être endommagée.

- 3 Sécurisez le LOCKAGE et votre vélo en enroulant le câble autour d'un objet solide et en l'insérant dans le dispositif de verrouillage.

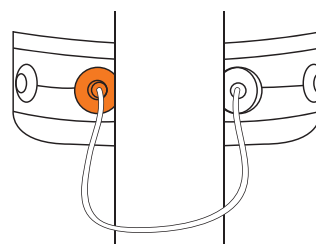

- 4 Changez la combinaison de chiffres en un code quelconque pour verrouiller le cadenas.

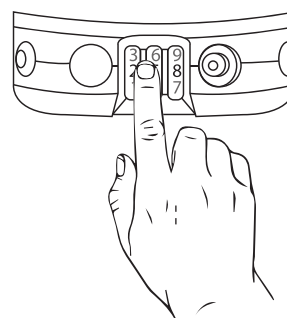

FR. LOCKAGE

Porte-bidon avec câble antivol.