


INSTELLEN VAN DE CIJFERCOMBINATIE

De LOCKCAGE heeft 0-0-0 als standaard ingestelde combinatie. Alvorens de combinatie te veranderen moet je je ervan overtuigen dat deze is ingesteld op 0-0-0.

- 1 Druk de kabelsluiting in de LOCKCAGE tot je een »klik« hoort.



- 2 Stel nu je gewenste combinatie in.

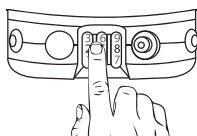


- 3 Trek de kabelsluiting in zijn uitgangspositie eruit tot je een »klik« hoort.




HET SLOT OPENEN


- 1 Stel de juiste cijfercombinatie in (leveringstoestand: »0-0-0«).

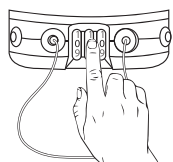

- 2 Druk op de los-knop (links van het slot).

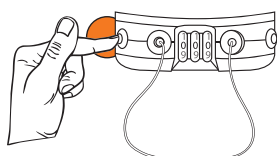


- 3 Druk de kabelintrekknoop (rechts van het slot) zo lang in tot de kabel volledig is ingetrokken.

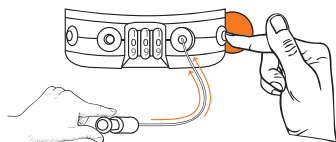


We raden aan om de kabel vast te houden tot hij volledig is ingetrokken.

GEbruik VAN DE LOCKCAGE

- 1 Stel de ingestelde cijfercombinatie in. (Leveringstoestand: 0-0-0)

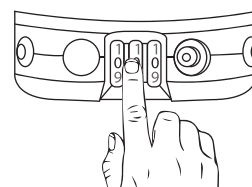


- 2 Druk op de kabelintrekknoop, houd deze ingedrukt en trek de kabel eruit.

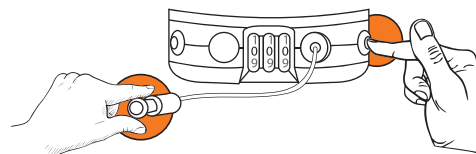


Uittrekken van de kabel zonder indrukken van de kabelintrekknoop kan tot beschadiging van de kabelommanteling leiden.

- 3 Bescherm de LOCKCAGE en je fiets door de kabel om een vast object te wikkelen en hem in de sluiting te steken.

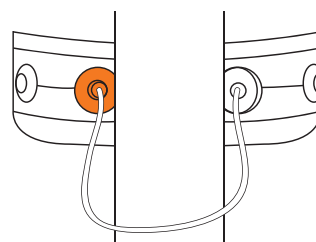

- 4 Verstel de cijfercombinatie tot een willekeurige code om het slot te vergrendelen.

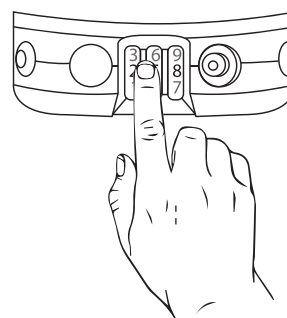

NL. LOCKCAGE

Bidonhouder met kabelslot.