



Austausch Ventildichtungen




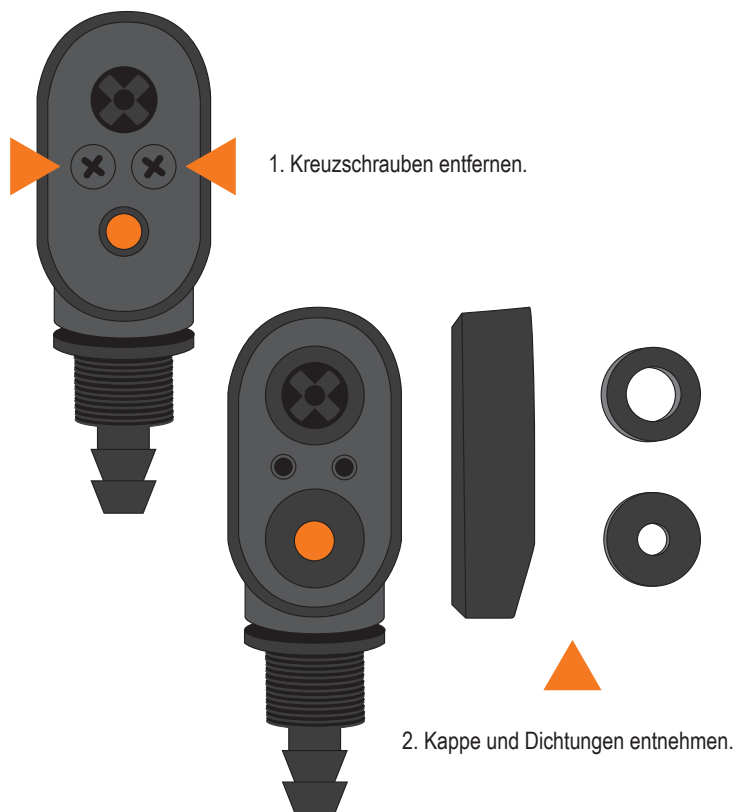


3. Neue Dichtungen einsetzen.


ACHTUNG: Unterschiedliche Dichtungen für Schrader und Presta.

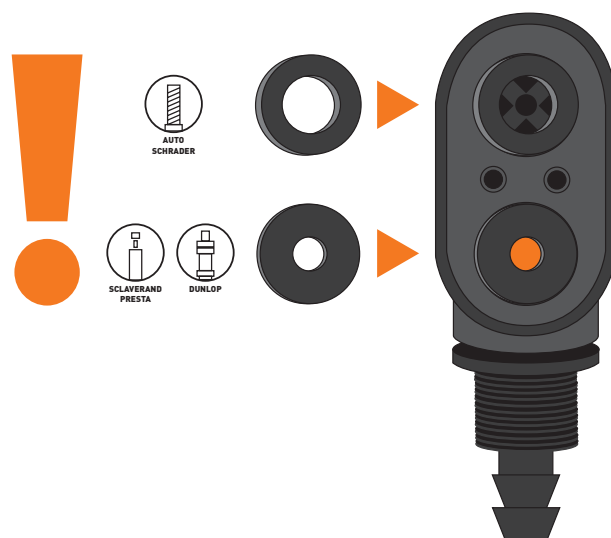

4. Kappe wieder aufstecken und festschrauben.

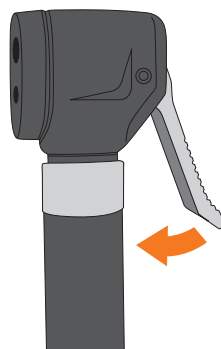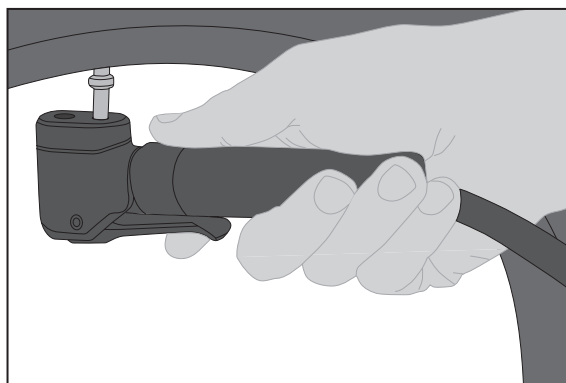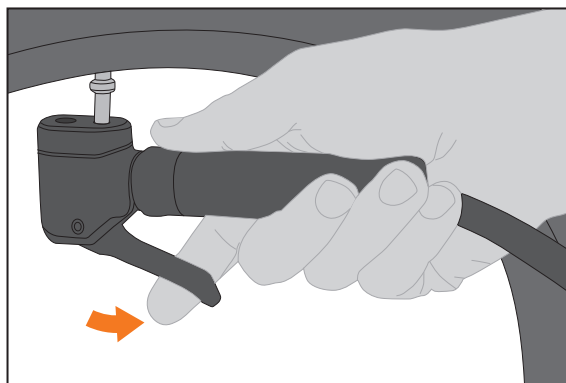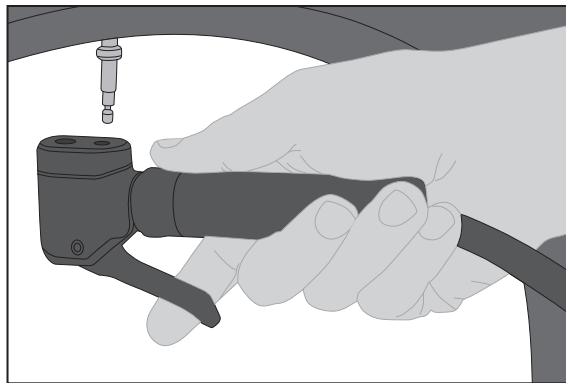

Keine Ventilklemmung

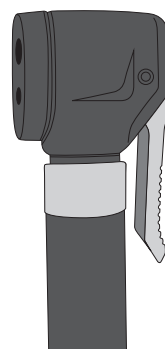

Ventil geklemmt = pumpen

