



Remplacement des joints de valve




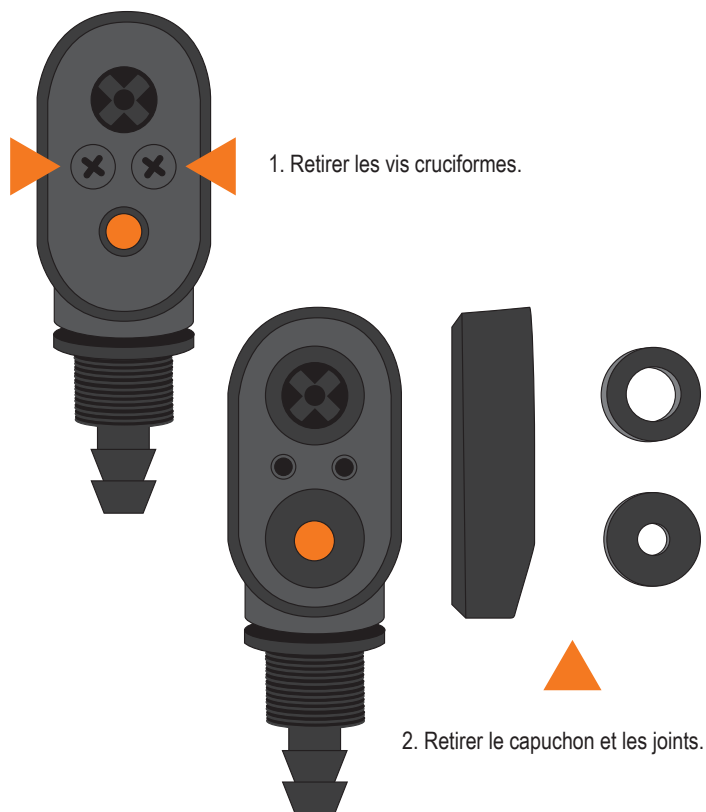


3. Mettre en place les nouveaux joints.


ATTENTION : Joints différents pour Schrader et Presta.

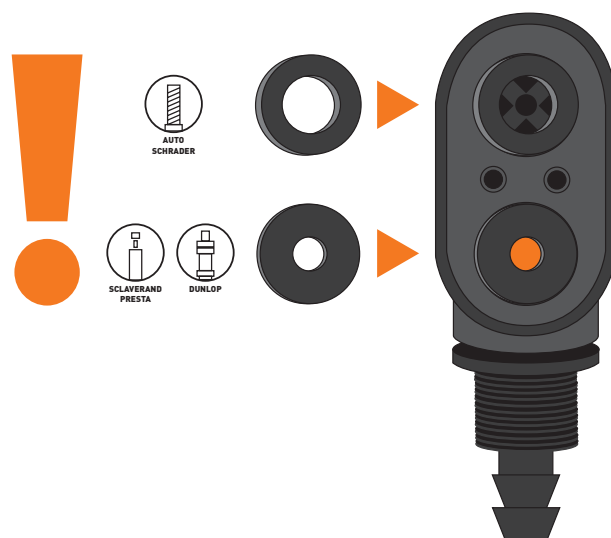

4. Remettre le capuchon en place et le visser.

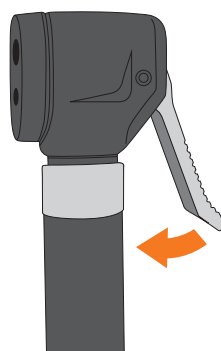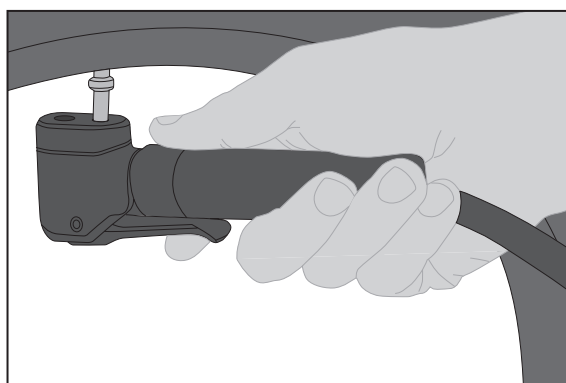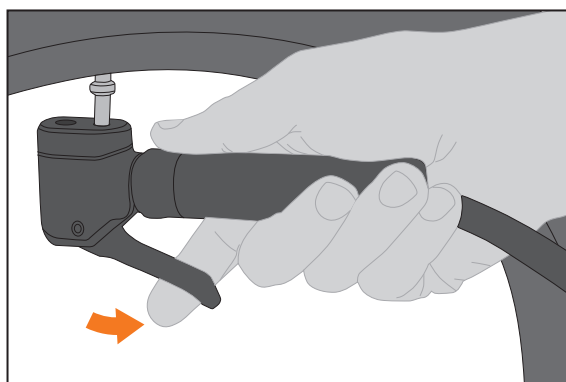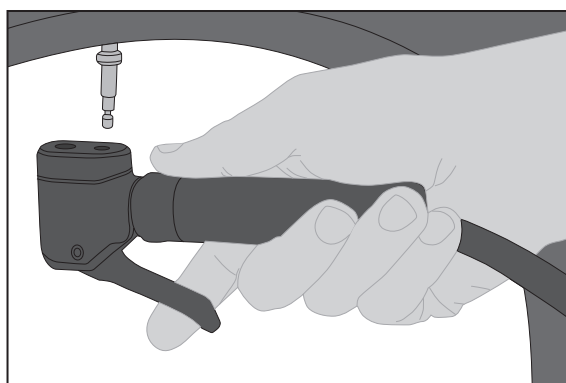

Ouvert = valve non serrée

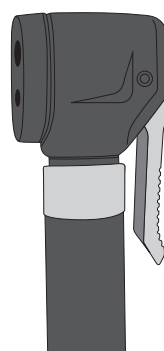

Valve serrée = pompage

