

## Teile

Diverse Teile zur Strebenmontage

Diverse Teile zur Rahmenbefestigung

Distanzscheiben für:  
 ▶ Gabeln mit Scheibenbremsen  
 ▶ Befestigung Hinterradschutz  
 Optional



Zu Punkt 1.

Zu Punkt 2.




Zu Punkt 3.

### ACHTUNG!

15 mm Mindestabstand zwischen Profil und Reifen einhalten.

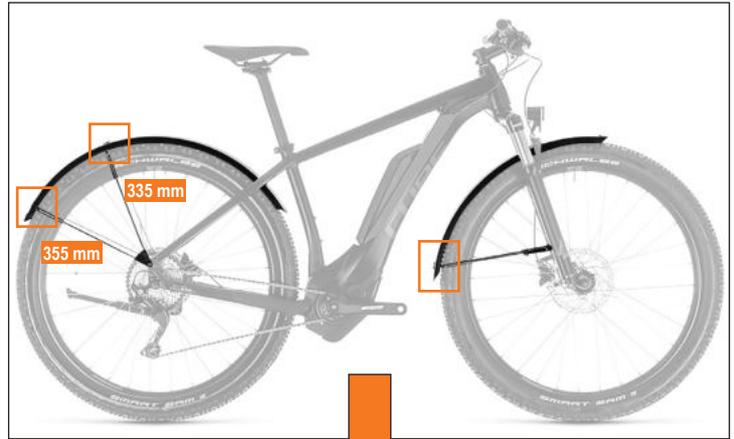


## 1. Strebenmontage vorne + hinten

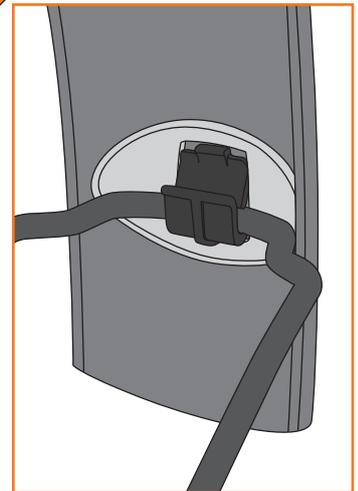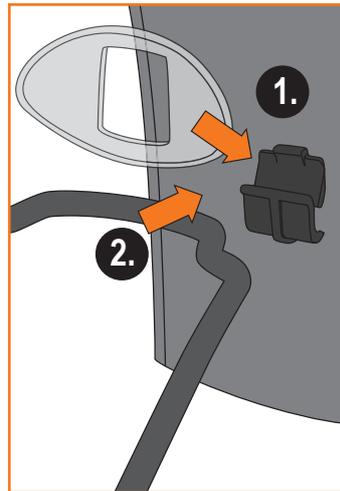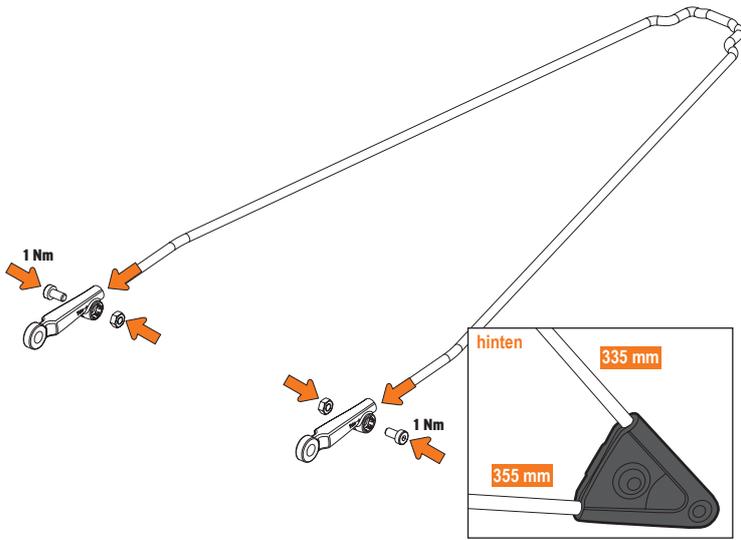


## 2. Rahmenbefestigung vorne





### 2.1 Montage-Stopfen vorne

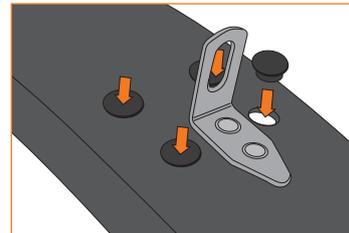


### 2.1.1 Winkelbefestigung vorne

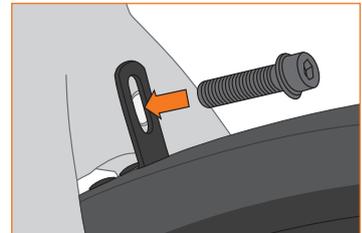


### 2.2 Optional . Befestigung Straps vorne

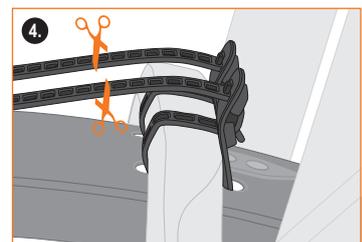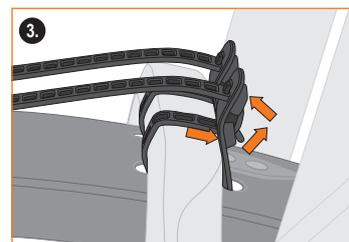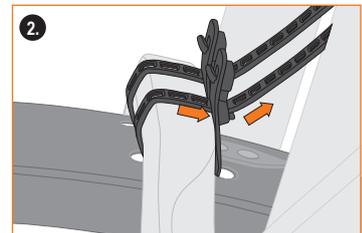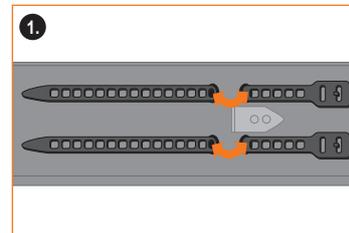

## 2.3 Strebenbefestigung vorne inkl. Längeneinstellung der Streben

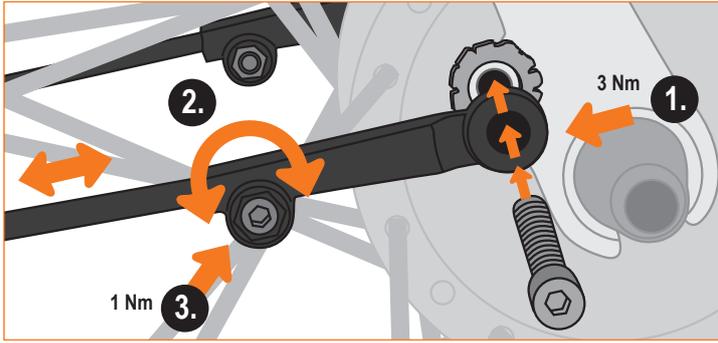



Optional:  
Befestigungsschelle

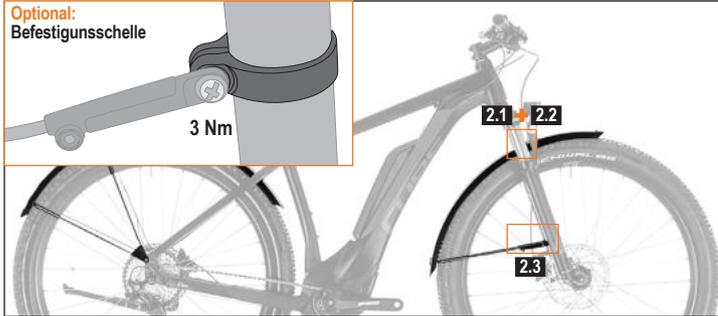

## 3. Rahmenbefestigung hinten


### 3.1 Hinterrad demontieren

### 3.2 Befestigung Hinterradschutz mit Schraube direkt am Rahmen bei 0° Winkel

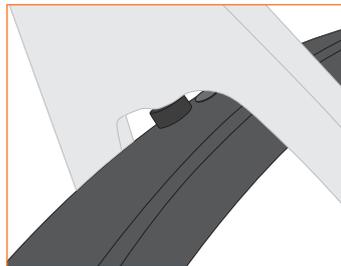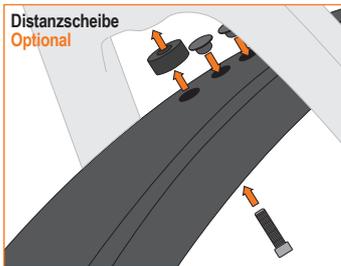


### 3.3 Befestigung mit Winkel bei 90°

#### 3.3.1 Winkel anschrauben


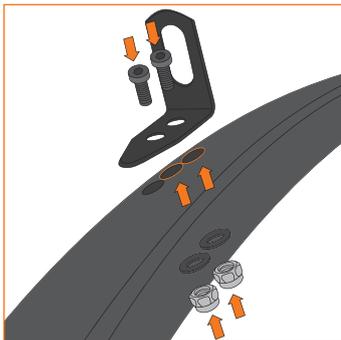


#### 3.3.2 Radschutz anschrauben

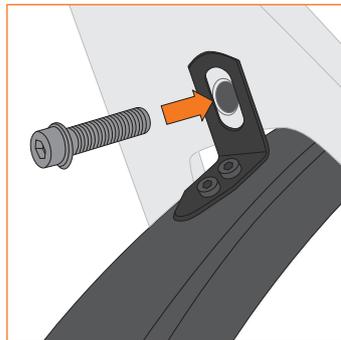


## 3.4 Hinterrad wieder montieren


### 3.5 Strebenmontage hinten

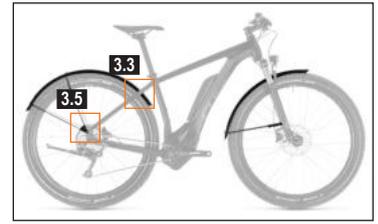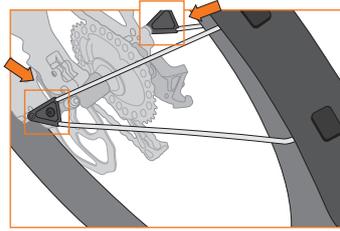

### 3.5.1 Strebenbefestigung hinten inkl. Längeneinstellung der Streben

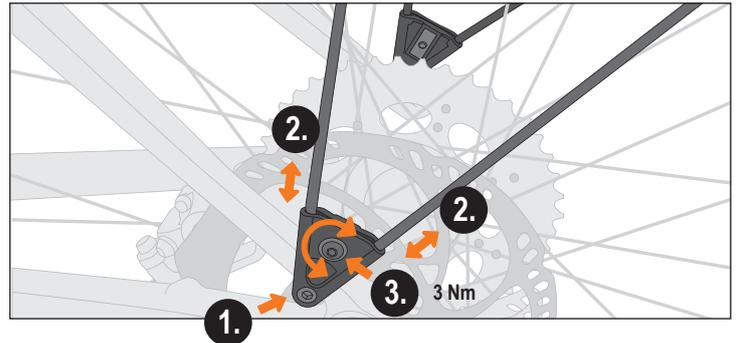

### ACHTUNG OPTIONAL! Distanzscheibenmontage für Rahmen mit Scheibenbremsen

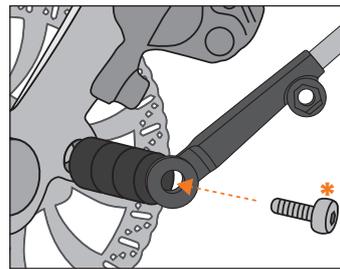

\* Schraube nicht im Lieferumfang enthalten

## ZUBEHÖR:



**11259** Adapter für Rock Shox und Suntour

empf. VK € 2,99



**11260** Adapter für Rock Shox und Suntour, gewinkelt

empf. VK € 2,99