

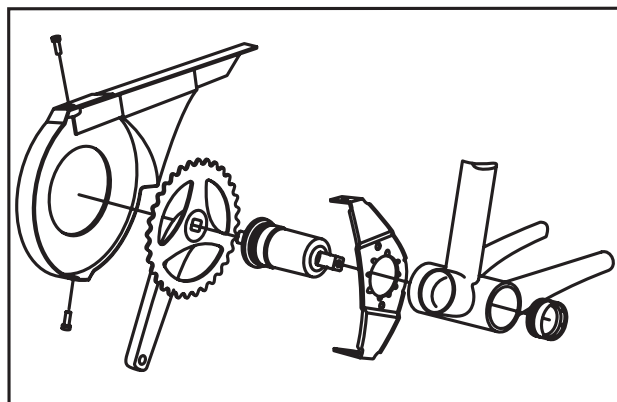
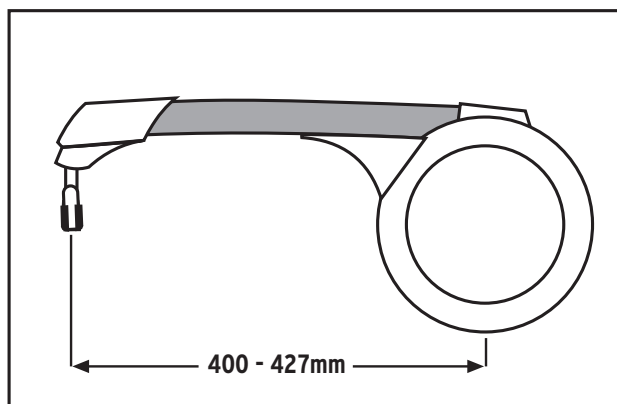


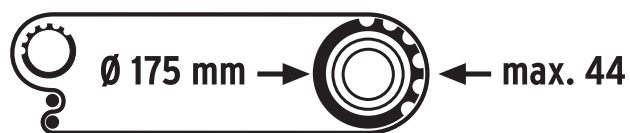

Zur Montage müssen Kurbel und Tretlager demontiert werden.
Spezialwerkzeug erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler.

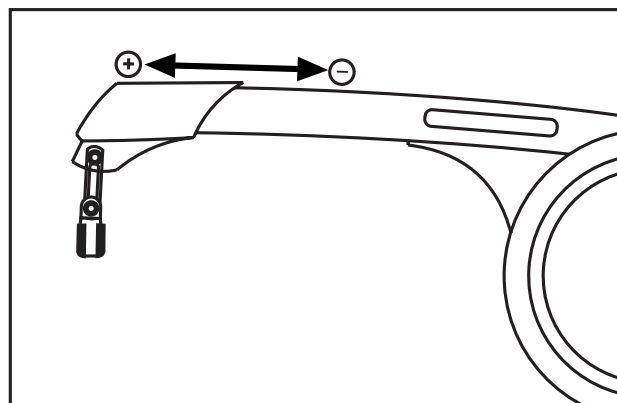

**ACHTUNG! Kompatibilität durch
jeweiligen Kurbelhersteller prüfen.**

DE. CHAINBOARD

Alu-Kunststoff-Kettenschutz. Extrem leicht und stabil. Korrosionsgeschützt. Design passend zu SKS-Radschützern.