


Kürzung Spanngurte

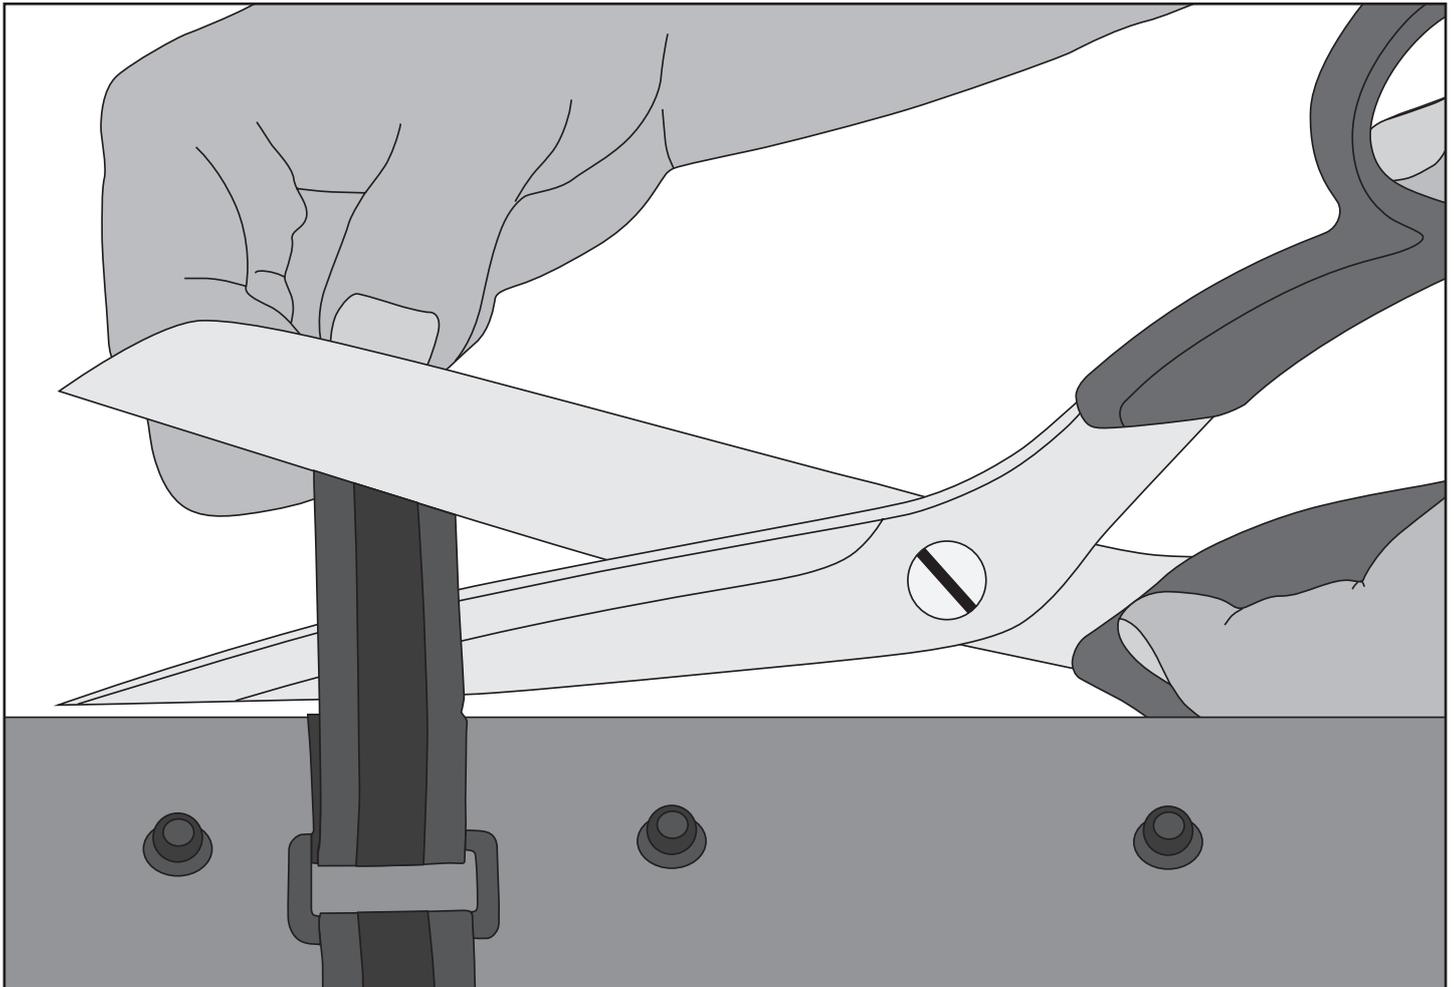

DE. FATBOARD SET

Der vordere Radschutz wird mit Hilfe von hochwertigen Spanngurten am Unterrohr befestigt. Das Hinterteil lässt sich binnen Sekunden mit dem bewährten SKS Quick-Release Befestigungsknoten werkzeuffrei an der Sattelstütze montieren. 2-gelenkige Anbindung zur leichten Anpassung an die Radgeometrie.