


MONTAGE

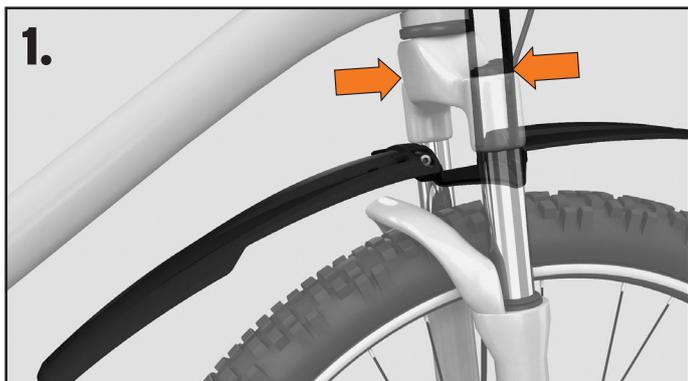


1.
Montage an der Federgabel
(Lackschutzfolie für besonderen Halt)




2.
Winkeleinstellung



3a.
Dicke Gabelkronen von oben einhaken

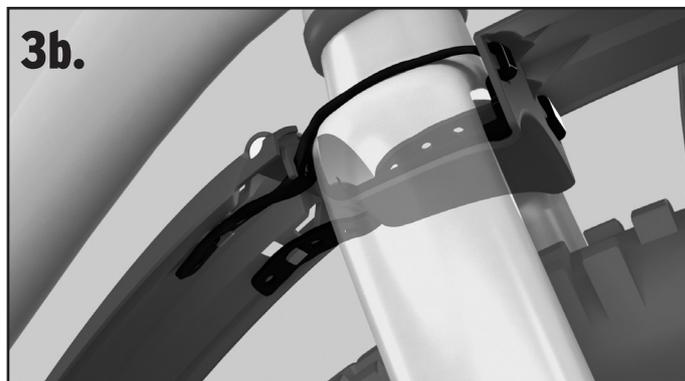

3b.
Dünne Gabelkronen von unten einhaken

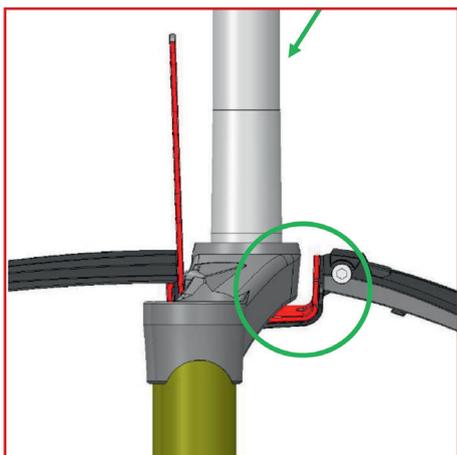

ACHTUNG / CAUTION



passt nur bei 1.5"
tapered Gabeln!
fits only 1.5"
tapered forks

DE. SHOCKBOARD VARIO

Federgabelradschutz für 1,5" tapered Steuerrohre. Speziell entwickelt für Upside-Down Gabeln und für Gabeln mit hinten **UND/ODER** vorne liegenden Gabelbrücken. Auch kompatibel mit 1,5" tapered Carbongabeln.