
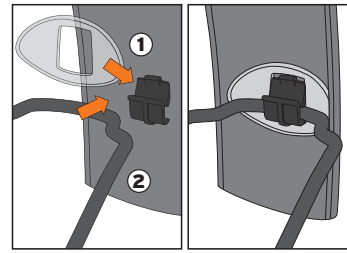



Teile

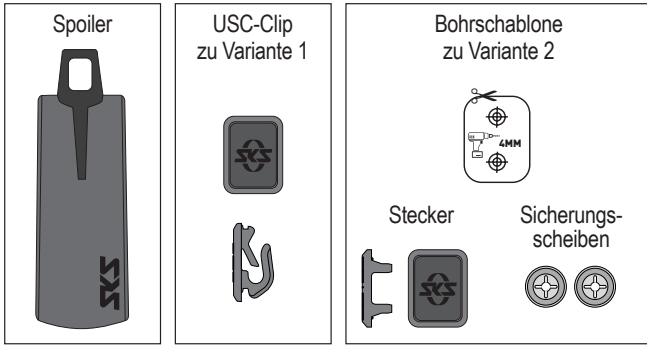



3. Falls vorhanden:
Dämpfungsgummi wieder
verbauen und Strebe einklippen,
neuen USC-Clip verwenden

VARIANTE 2
Loch selbst bohren

1. Spoiler aufschieben
2. Bohrerschablone ausschneiden und auflegen

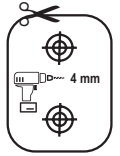


1. **Vorbereitungen:** Rad ausbauen (vorne oder hinten)

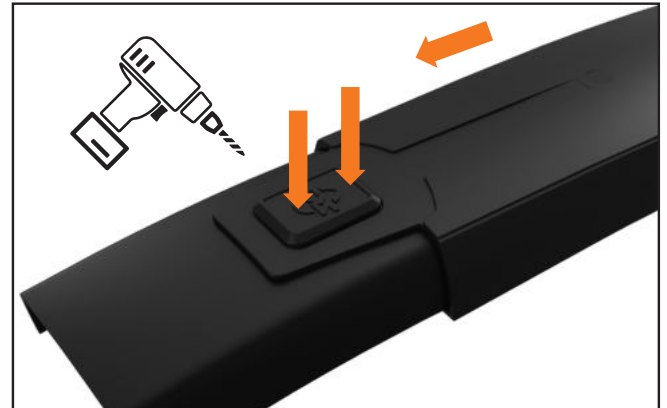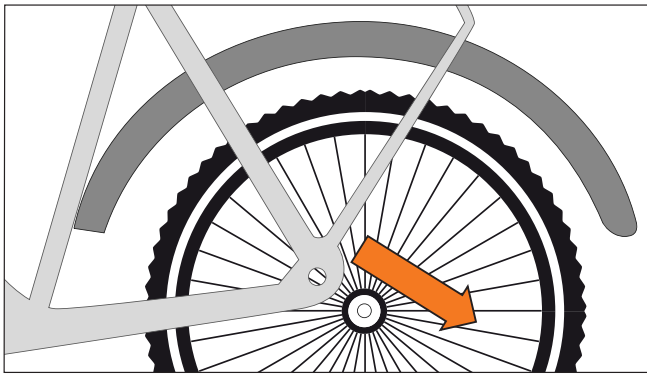

- TIPP:** Klebeband zum fixieren verwenden
3. An den vorgezeichneten Positionen bohren, 4mm
 4. Einzelteile zusammenstecken

OPTIONAL


CHECK

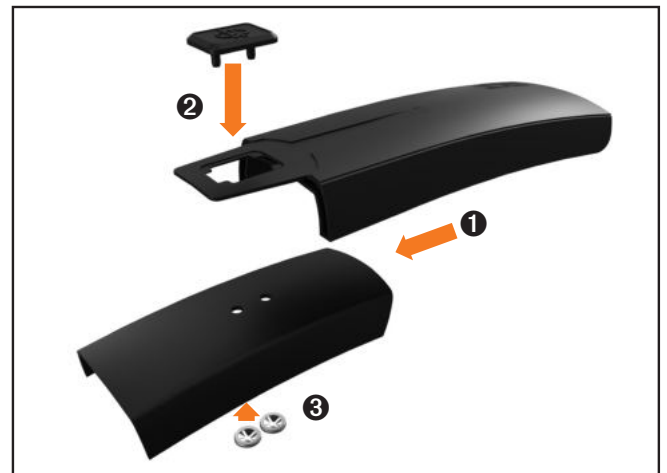

VARIANTE 1

vorhandenes Loch auf 37-39mm

1. Strebe demontieren, Clip entnehmen
2. Spoiler aufschieben und USC-Clip durchstecken

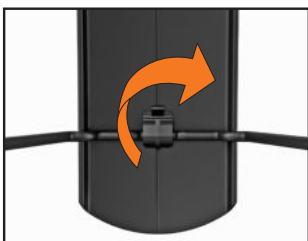

ACHTUNG! Richtiger Einbau Sicherungsscheiben



TIPP: geeignetes Werkzeug verwenden