



FR . Étendue de la livraison

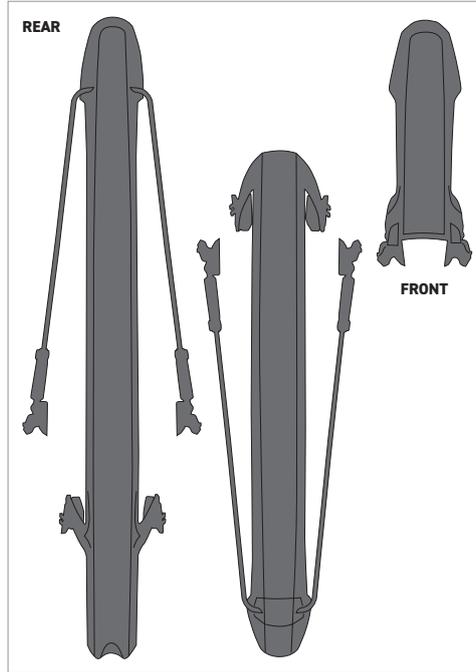


FR . Montage du garde-boue avant

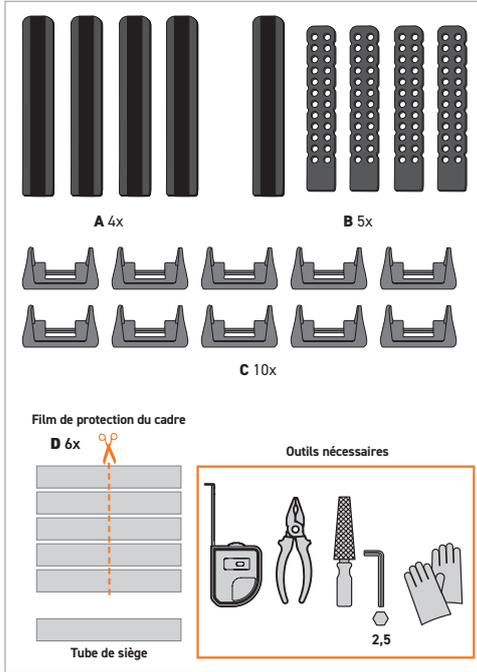

FR . Montage des inserts en caoutchouc et fixation avec des bandes velcro


01 FR Monter les inserts en caoutchouc **C** fournis sur les adaptateurs de fixation.
Remarque. Vérifier qu'ils sont bien fixés.

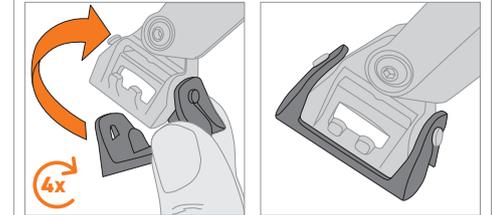


02 FR Placer le SPEEDROCKER sur le cadre du vélo et l'aligner grossièrement. Ensuite, retirer une nouvelle fois le SPEEDROCKER et coller le film de protection **D** fourni sur le cadre au niveau des points d'appui.
Remarque. Le support doit être propre et exempt de graisse.




03 FR Positionner l'adaptateur de fixation du SPEEDROCKER sur le film de protection. Enfiler la bande velcro **A**, côté caoutchouté face au cadre, et la tirer fermement.
Remarque. Avant chaque trajet, vérifier que la fixation est bien serrée et que les surfaces d'appui sont propres.

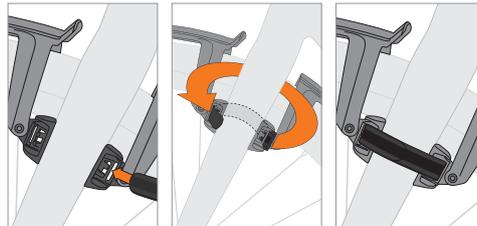

04 FR Placer également les adaptateurs de fixation sur la fourche du vélo avec les films de protection. Déplacer la tringle dans la bonne position en fonction de la taille du cadre (1) puis la serrer sur l'adaptateur (2).

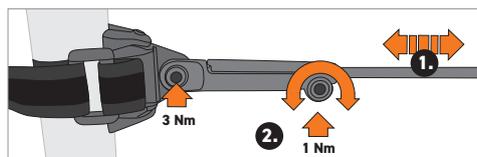


FR . Montage du garde-boue arrière

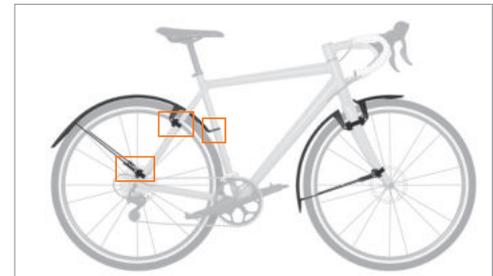


FR . Montage des inserts en caoutchouc et fixation avec des bandes velcro


01 FR Monter les inserts en caoutchouc **C** fournis sur les adaptateurs de fixation.
Remarque. Vérifier qu'ils sont bien fixés.

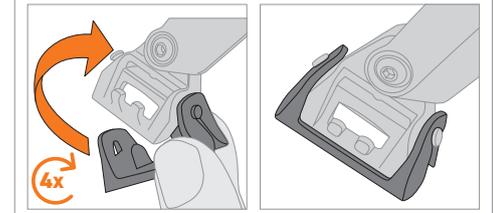


02 FR Placer le SPEEDROCKER sur le cadre du vélo et l'aligner grossièrement. Ensuite, retirer une nouvelle fois le SPEEDROCKER et coller le film de protection **D** fourni sur le cadre au niveau des points d'appui. Remarque. Le support doit être propre et exempt de graisse.

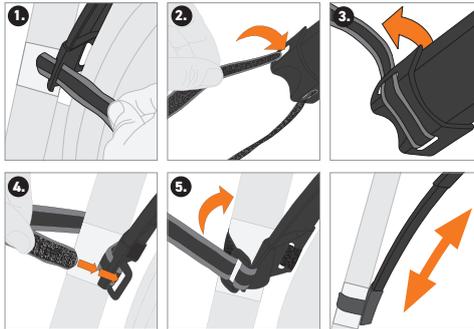

04 FR Positionner l'adaptateur de fixation du SPEEDROCKER sur le film de protection. Ensuite, enfiler les bandes en caoutchouc **B** jointées à travers l'ouverture de l'adaptateur et les tirer vers l'avant. Puis les fixer à l'aide des œillets.

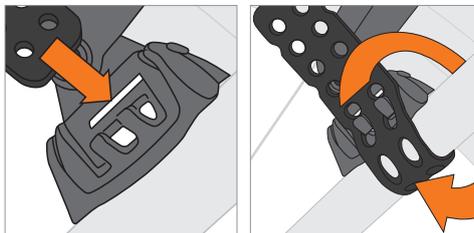


03 FR Mettre le SPEEDROCKER en position et, dans un premier temps, le fixer au tube de selle. Pour ce faire, enfiler la bande velcro **B** au-dessus du film de protection, côté caoutchouté face au tube de selle, et la serrer. Au besoin, faire glisser le profilé d'extension télescopique dans la bonne position.

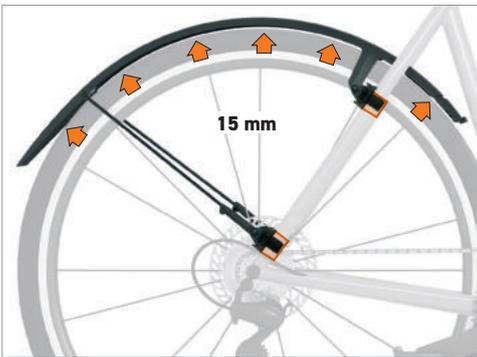


FR . Adaptations individuelles


05 FR Selon les besoins, les tringles peuvent être raccourcies à l'aide d'outils appropriés.

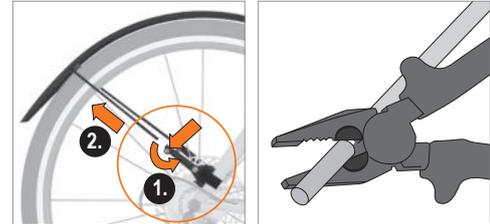

06 FR Si le tube de selle de votre vélo est équipé d'un câble, le

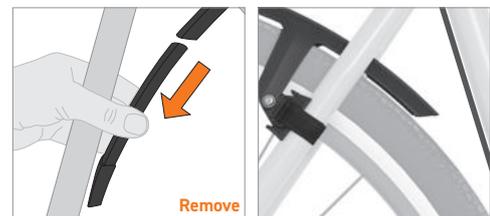

07 FR profil d'extension doit être retiré. Dans le cas contraire, la fixation risque d'endommager le câble.

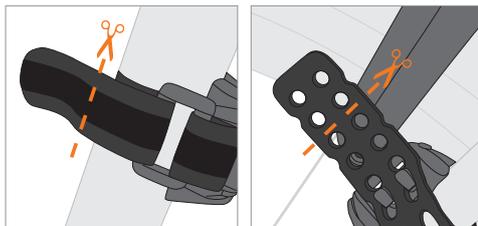

ATTENTION!
Ne convient pas aux fourches à suspension !

FR . Instructions de sécurité

Lisez attentivement l'ensemble des consignes de sécurité et suivez les instructions.

Niveaux d'avertissement.

Respectez et suivez les avertissements. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.



Attention ! Indique les dangers pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels. Consignes de sécurité.

Risque de blessure.

- Le produit contient des petites pièces pouvant être avalées. Petites pièces. Tenir le produit ou ses composants hors de portée des enfants.
- Tenir les garde-boue SPEEDROCKER à l'écart des enfants. Ne pas utiliser le kit de montage fourni. Matériel de fixation.
- Ne convient pas pour le montage sur fourches à ressort.
- Vérifier régulièrement toutes les bandes Velcro et les bandes en caoutchouc. Et les resserrer.
- laisser une distance minimale de 15 mm entre la bande de roulement et le pneu.

Utilisation conforme à l'usage prévu.

Utiliser uniquement pour une utilisation conforme à l'usage prévu en tant que protection de roue. Toute autre utilisation et/ou modification de la construction est considérée comme non conforme et entraîne l'annulation de la garantie légale et contractuelle pour les défauts matériels et la responsabilité du fait des produits.

Élimination.



Éliminer les matériaux d'emballage conformément à la législation en vigueur. Pour l'élimination du produit, se conformer aux prescriptions nationales et régionales en vigueur. Réglementations nationales et régionales en matière d'élimination des déchets.



Attention ! Retirez régulièrement les garde-boue et nettoyez les surfaces de contact avec le vélo situées en dessous !