



FR . INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- À fixer sur la potence ou le guidon
- Diamètre min. du tube : 22 mm
- Couper le morceau de bande Velcro excédentaire

ATTENTION !


- Ne convient pas pour les COM/UNIT ou les tablettes
- Ne convient pas pour les utilisations tout-terrain violentes
- Contrôler régulièrement la fixation correcte du support



Position de montage sur la tige



Position de montage sur le guidon

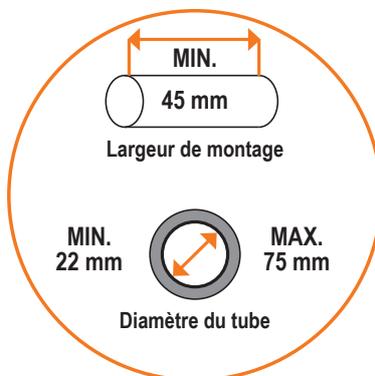

Nécessaire

COVER ADAPTER



COVER



COM/SMARTBAG



ou

ou

Couvertures disponibles sur : sks-germany.com