

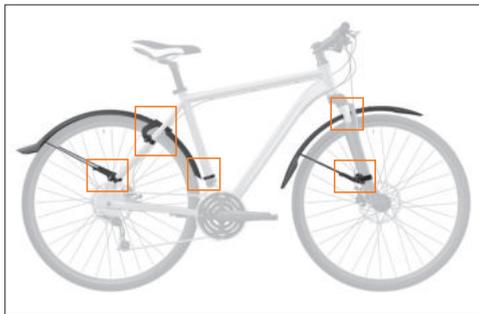


Pièces


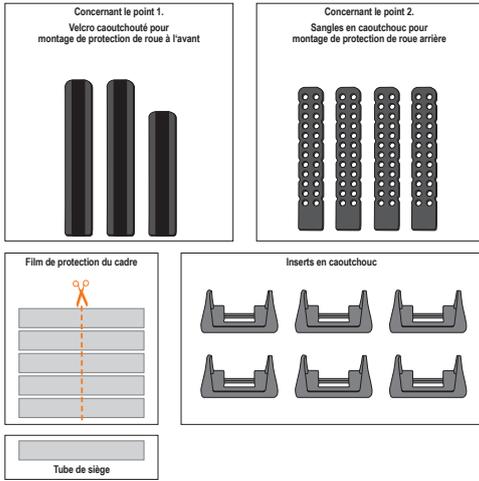


1. Montage du garde-boue avant

1.1 Préparation : Montage des inserts en caoutchouc

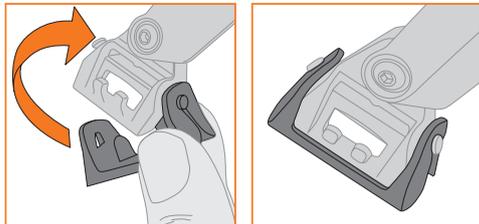


1.2

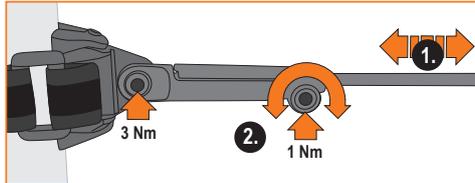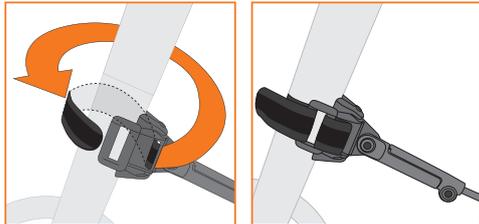


2. Montage du garde-boue arrière




2.1 Préparation : Montage des inserts en caoutchouc

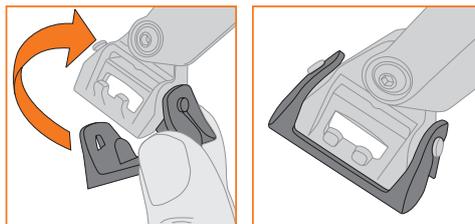


2.2

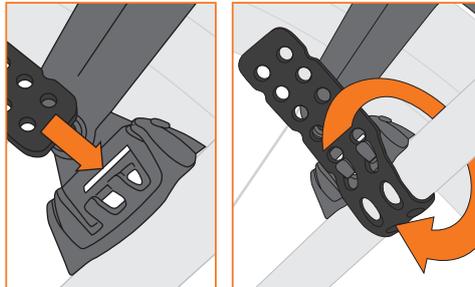


2.3

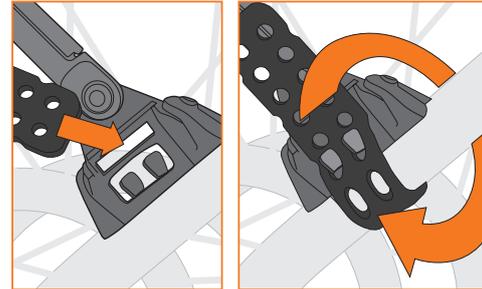


3. Si nécessaire, raccourcir les tringles

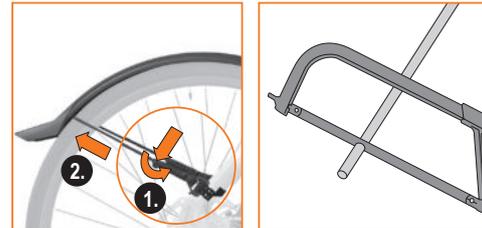


Optional

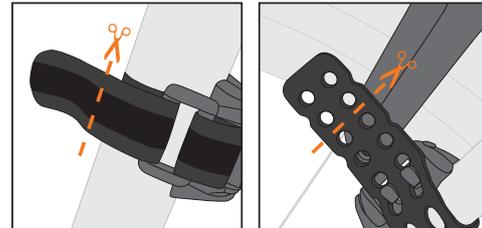

* Uniquement possible pour les modèles VELO 65

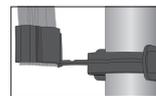

Clip de cadre *

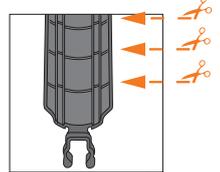

Options de raccourcissement *

ATTENTION !
Respecter une distance minimale de 15 mm entre le profil et le pneu.

