



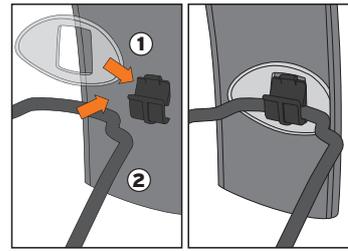

Pièces

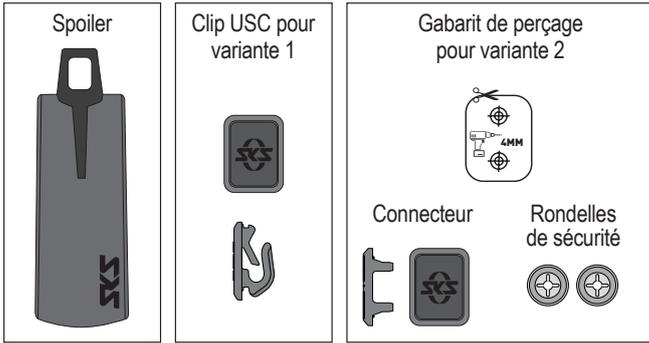

3. Si disponible : Remonter le caoutchouc amortissant et clipser la tringle, utiliser le nouveau clip USC



VARIANTE 2

Percer un trou soi-même

1. Monter le spoiler
2. Découper et poser le gabarit de perçage



1. Étape préliminaire : Démonter la roue (avant ou arrière)

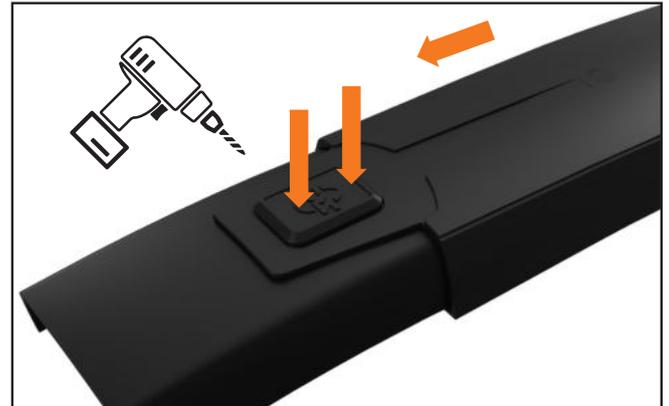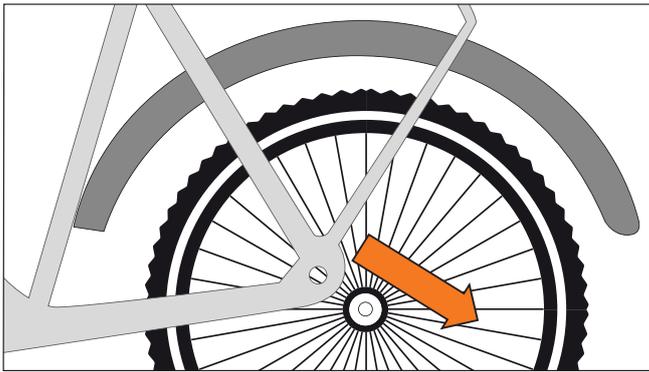

CONSEIL : Utiliser du ruban adhésif pour le fixer

3. Percer aux positions indiquées, 4 mm
4. Assembler les différentes pièces

EN OPTION




CONTRÔLE



VARIANTE 1

Trou existant à 37-39 mm

1. Démontez la tringle, retirez le clip

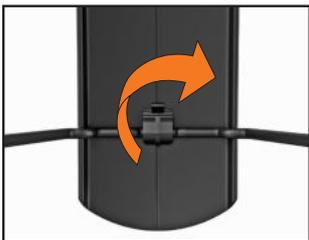

2. Montez le spoiler et insérez le clip USC



ATTENTION ! Montage correct des rondelles de sécurité



CONSEIL : utiliser un outil approprié