

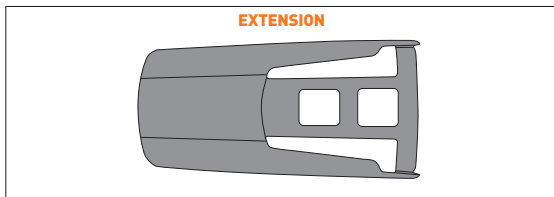
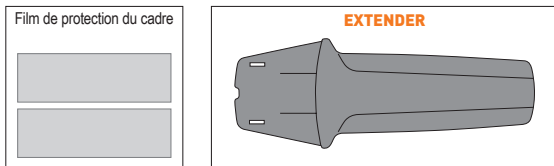



**Pièces**

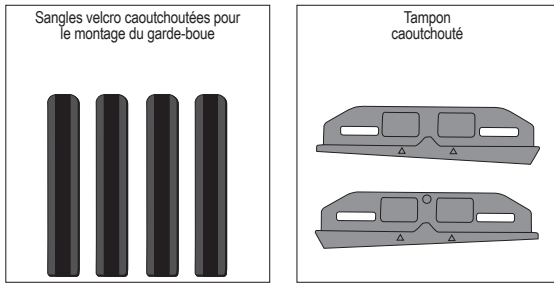

1. Monter le tampon caoutchouté sur le garde-boue

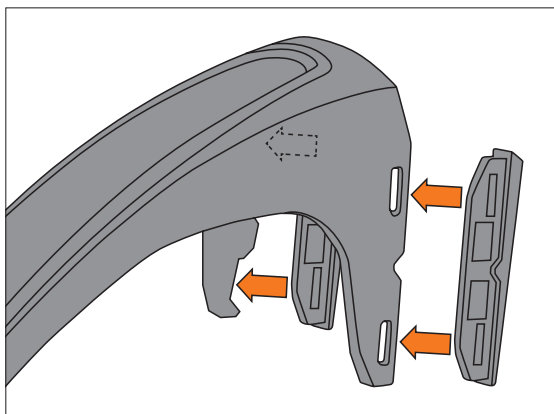


1.1 Régler l'espacement du garde-boue. (2 positions possibles)

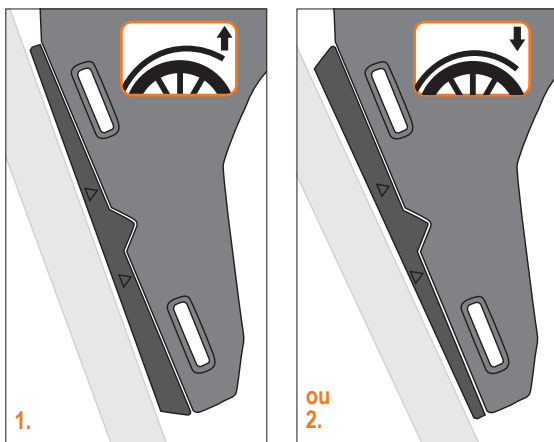


**ATTENTION !**

Veiller à utiliser le film de protection du cadre.

1.2. Appliquer le film de protection sur le cadre. (au préalable, nettoyer soigneusement le cadre)

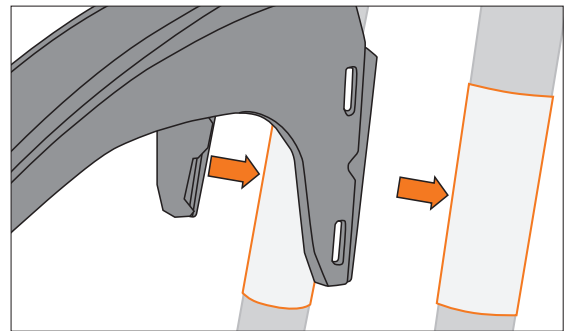


2. Enfiler la sangle velcro avec le côté caoutchouté face au cadre. Serrer les sangles avant chaque trajet !

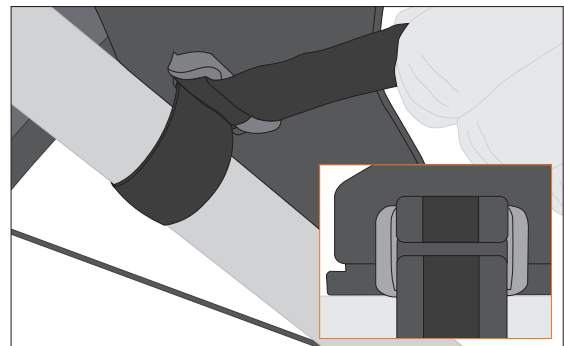


Position finale de sangle

3. En option

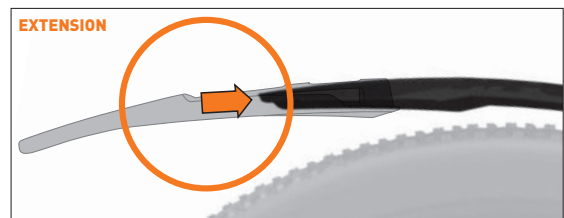

**ATTENTION !**


Fixer le prolongateur dans le garde-boue et le couper pour qu'il s'insère entre les haubans. Veiller à éviter tout contact avec les haubans.

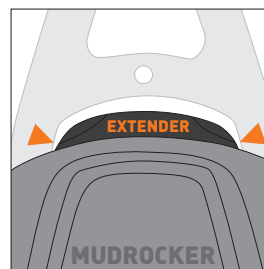


Les terrains accidentés peuvent entraîner des contacts brefs avec les pneus.



1. À l'aide d'un foret de 6 mm, percer un trou à travers le garde-boue et l'extension au point marqué.

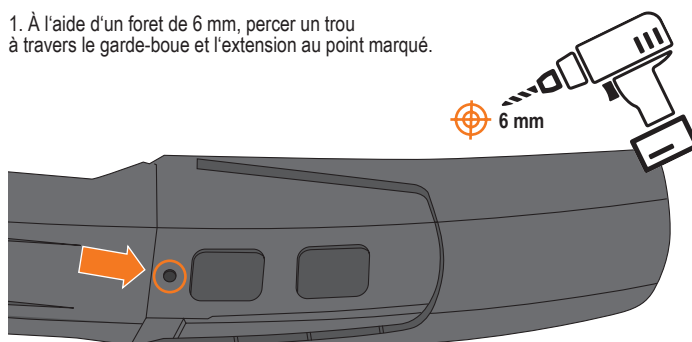

2. Insérer le bouchon de l'extérieur dans les deux trous superposés.

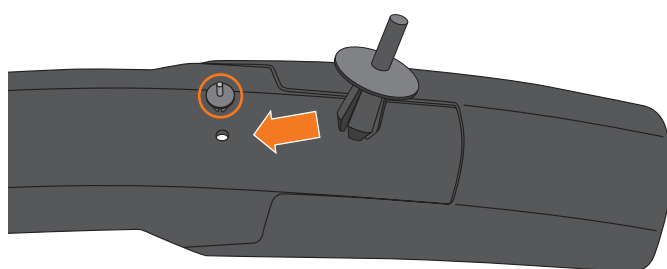

3. Enfoncer la tige d'expansion dans le bouchon jusqu'à ce qu'elle soit à fleur. Si nécessaire, utiliser un outil pour enfoncer la tige. Le bouchon relie maintenant fermement l'extension au garde-boue.

