



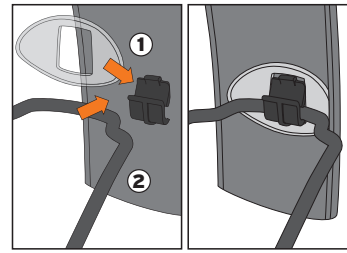


Pièces

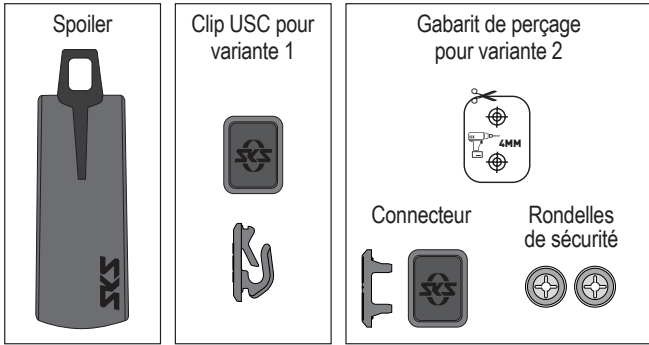

3. Si disponible : Remonter le caoutchouc amortissant et clipser la tringle, utiliser le nouveau clip USC


VARIANTE 2

Percer un trou soi-même

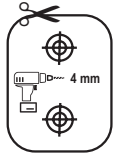

1. Monter le spoiler
2. Découper et poser le gabarit de perçage

1. Étape préliminaire : Démontez la roue (avant ou arrière)

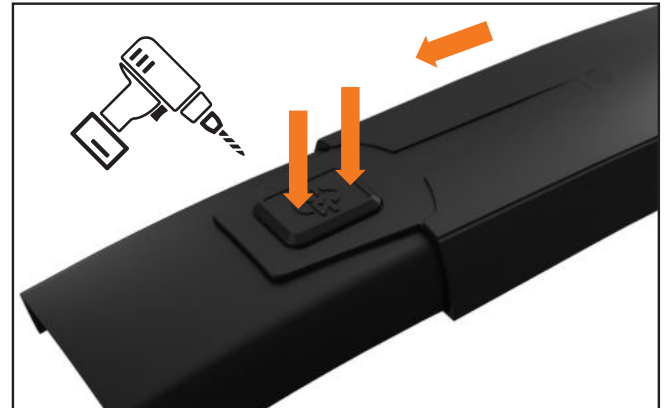


CONSEIL : Utiliser du ruban adhésif pour le fixer

3. Percer aux positions indiquées, 4 mm
4. Assembler les différentes pièces

EN OPTION



CONTRÔLE

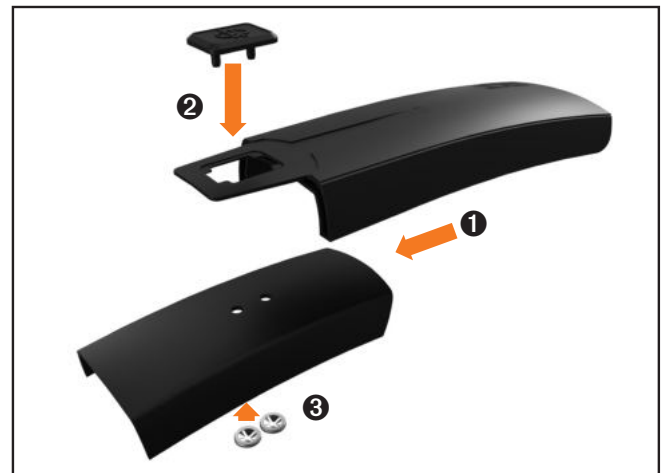


ATTENTION ! Montage correct des rondelles de sécurité

VARIANTE 1

Trou existant à 37-39 mm

1. Démontez la tringle, retirez le clip

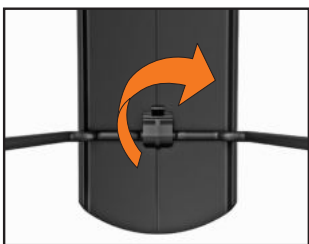

2. Montez le spoiler et insérez le clip USC



CONSEIL : utiliser un outil approprié