

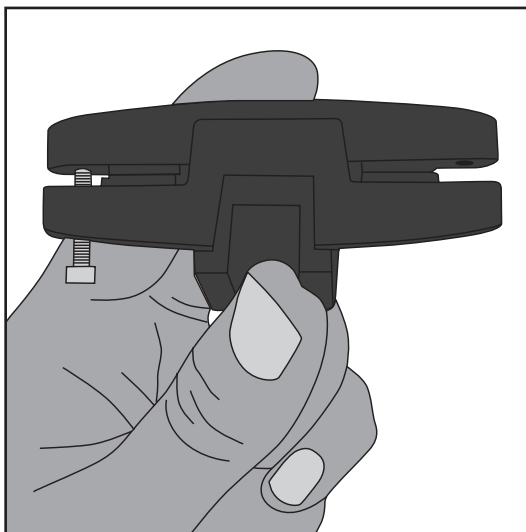


## CLICK-SYSTEEM

1. Een schroef bij het klik-systeem verwijderen. De andere schroef tot het einde van de moer losdraaien.

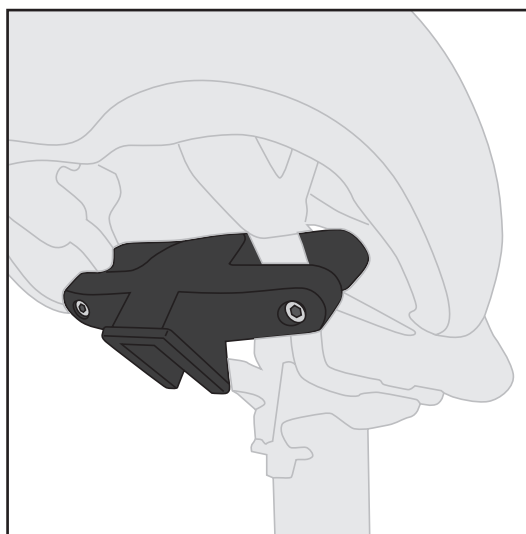

2. Het klik-systeem bij het achterste gedeelte van het zadel aanbrengen en stevig monteren.

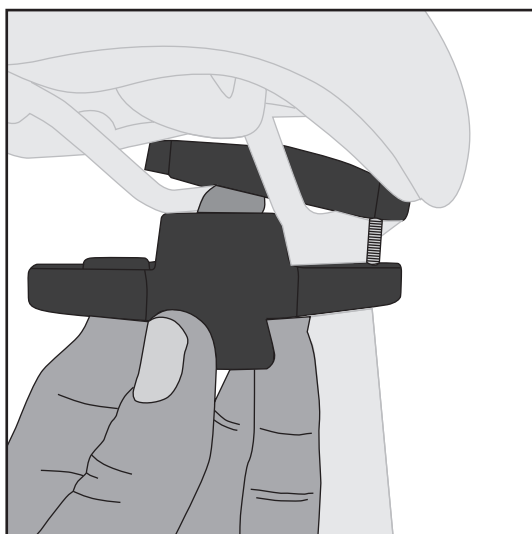

### OPGELET!

