

Vervanging ventielafdichtingen







3. Nieuwe afdichtingen plaatsen.


OPGELET: verschillende afdichtingen voor Schrader en Presta.



4. Dopje weer erop zetten en vastschroeven.

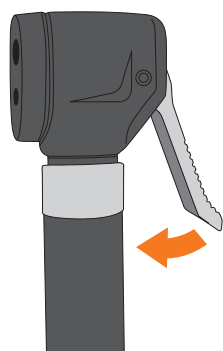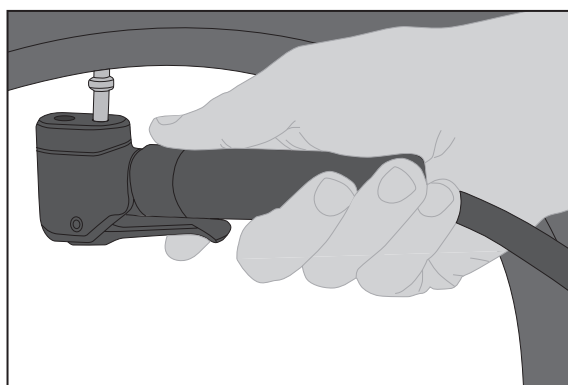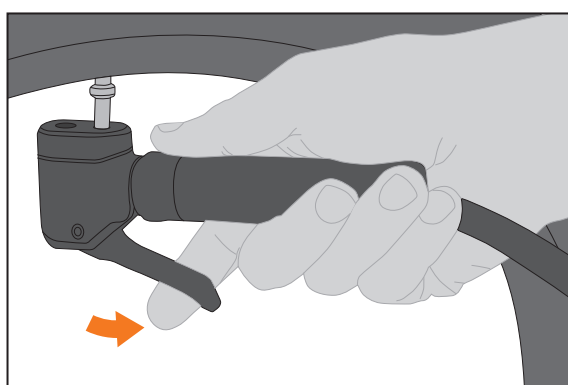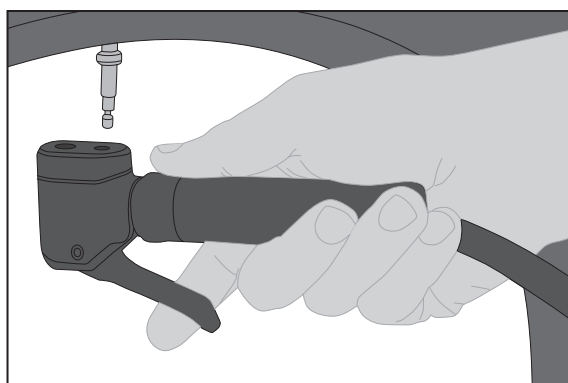

Geen ventielklemming

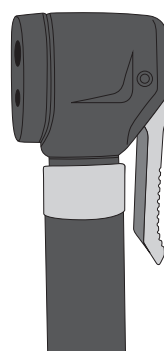

Ventiel geklemd = pompen

