



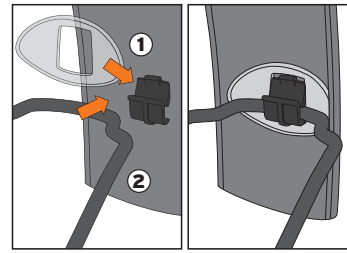


Onderdelen

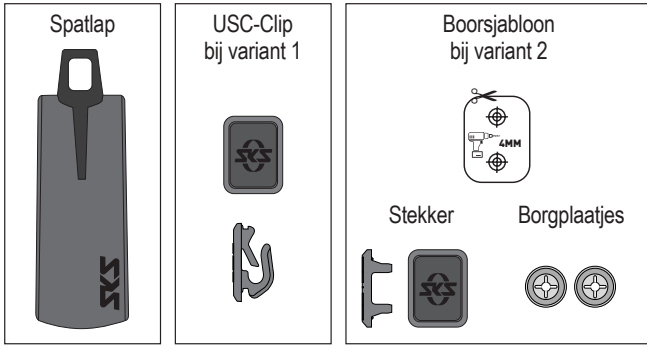



3. Indien voorhanden: dempingsrubber weer inbouwen en stang erin klikken, nieuwe USC-clip gebruiken

VARIANT 2  
Gat zelf boren

1. Spatlap erop schuiven
2. Boorsjabloon uitsnijden en erop leggen

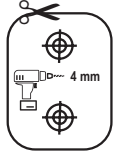


1. Voorbereidingen: wiel demonteren (voor of achter)

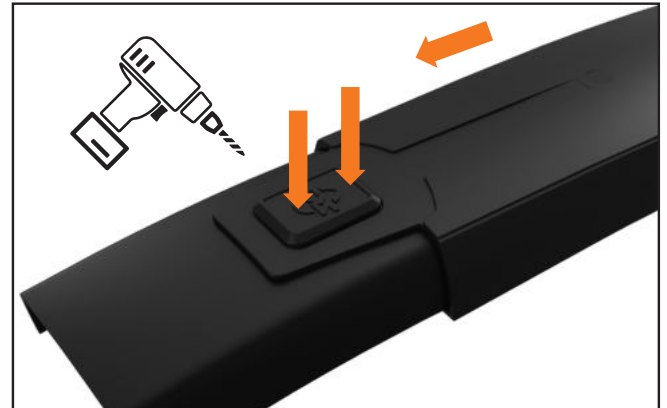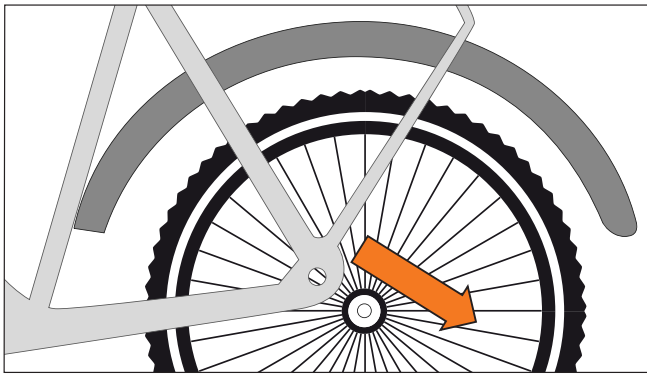

- TIP: gebruik plakband ter fixering
3. Op de gemarkeerde plekken boren, 4mm
  4. Losse delen in elkaar steken

OPTIONEEL


CHECK

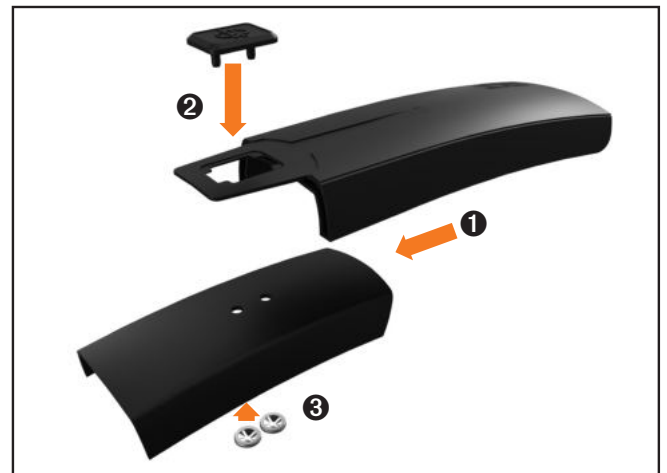

VARIANT 1

voorhanden gat op 37-39mm

1. Stang demonteren, clip verwijderen
2. Spatlap erop schuiven en USC-clip erdoor steken

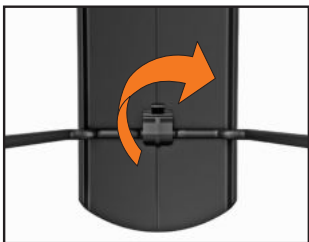

OPGELET! Correcte inbouw borgplaatjes



TIP: gebruik geschikt gereedschap