

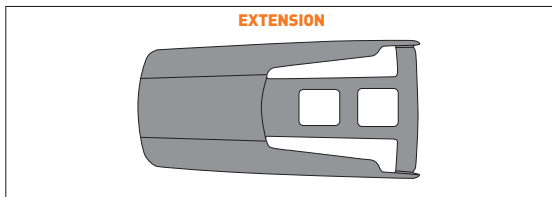
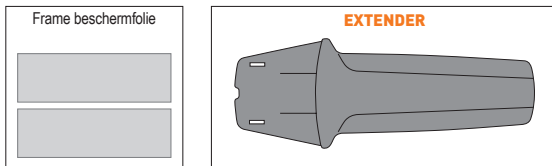



Onderdelen

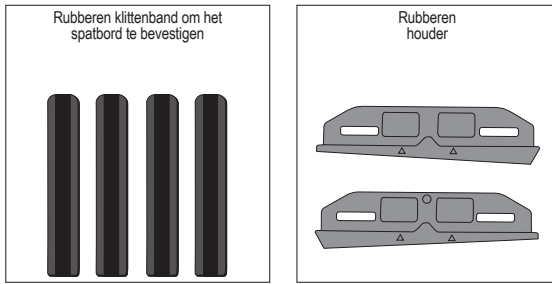

1. Plaats de rubberen houders op het spatbord

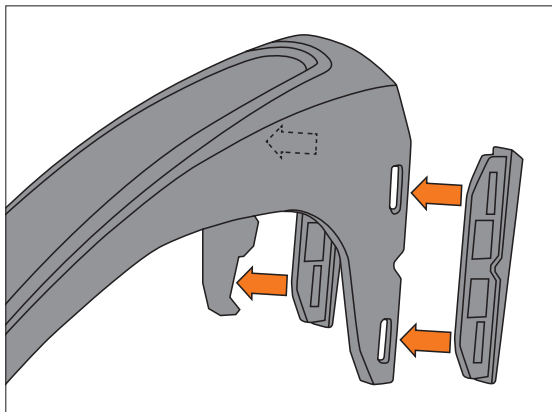


1.1. Afstand tot de band instellen (2 posities mogelijk)

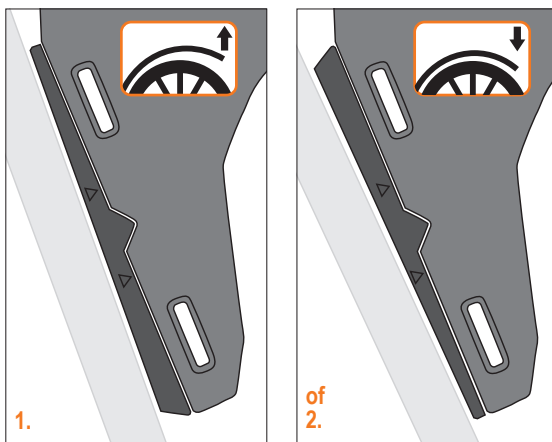


GEVAAR!

Het gebruik van frame beschermfolie is belangrijk.

1.2. Frame beschermfolie aanbrengen.
(Reinig het frame grondig voordat u de folie plakt)

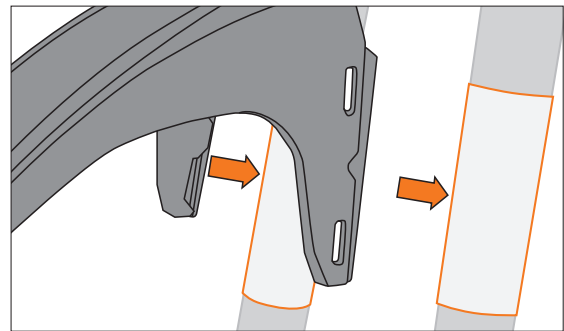


2. Voer de klittenband door met de zachte rubberen kant naar het frame toe. Span de klittenbanden voor elke rit aan!

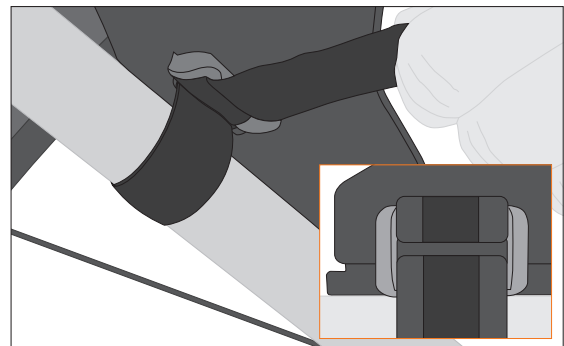


Eindpositie van de klittenband

3. Optioneel

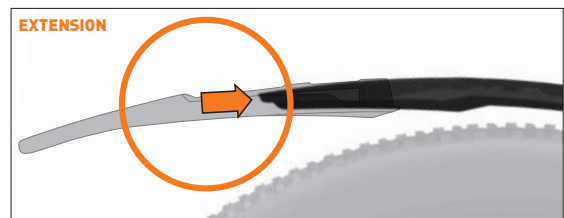

GEVAAR!

Schuif het verlengstuk in het spatbord en knip het af zodat het tussen de achternok past. Vermijd contact met de staande achternok.

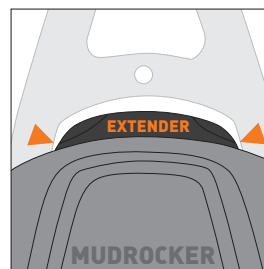


Op ruw terrein kan er kort contact met de band ontstaan.



1. Boor een gat in het spatbord en de extender op de gemarkeerde positie met een boor van 6 mm.



2. Steek de plug van buitenaf door het gat.

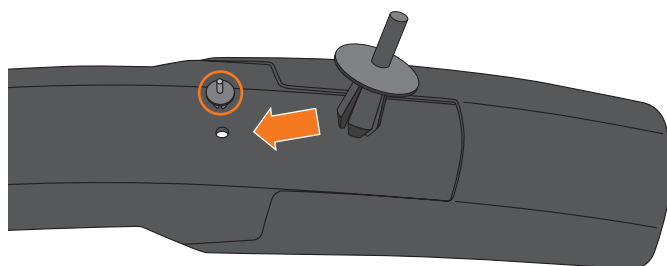

3. Druk de spreidpen in de plug totdat deze vlak op het spatbord zit. Gebruik hiervoor eventueel een hulpmiddel. De spreidpen verbindt nu de extender met het spatbord.

