



NL . Leveringsomvang

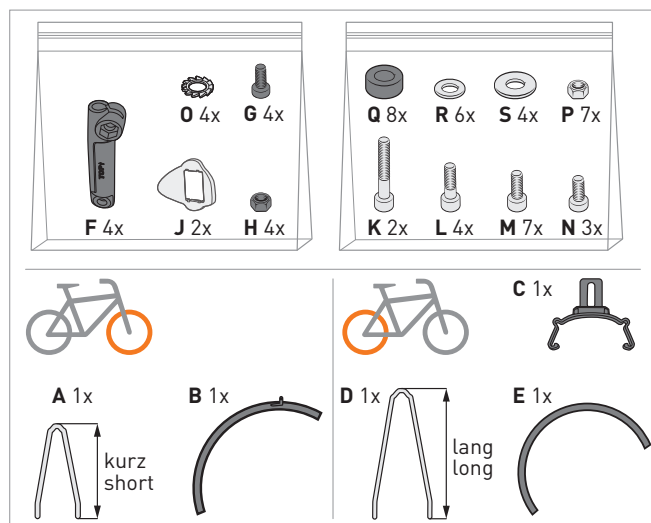


NL . Gereedschap

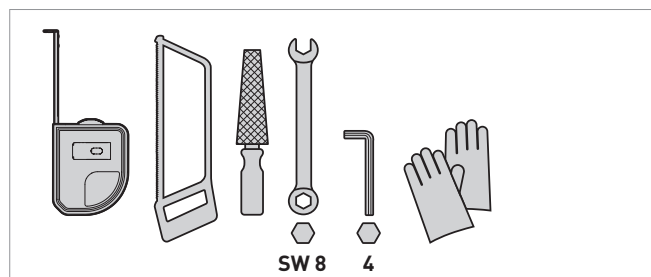


NL . Montage voorwiel


- 01 NL**
De korte stang (A) in ESC-adapter (F) zetten.
Opmerking. De markering (TOP↑) van de ESC-adapters moet richting stuur wijzen.

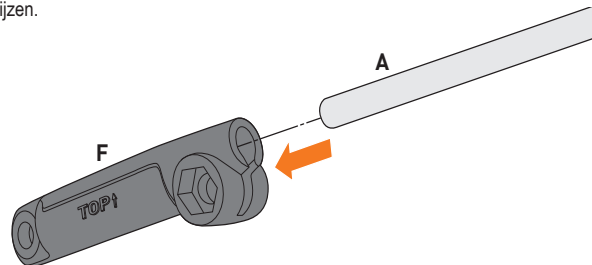


- 02 NL**
ESC-adapter (F) met schroef (G) en moer (H) handvast vastschroeven.
Opmerking. De schroeven moeten aan beide kanten van buiten in de ESC-adapter worden gestoken.

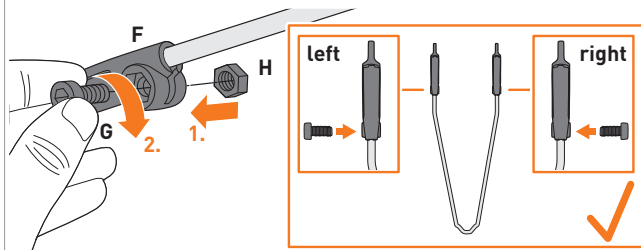


- 03 NL**
Dempingsrubber (J) op de clip in het spatbord (B) zetten en stang (A) hoorbaar vastklikken.
Opmerking. De markering (TOP↑) van de ESC-adapter moet richting stuur wijzen.

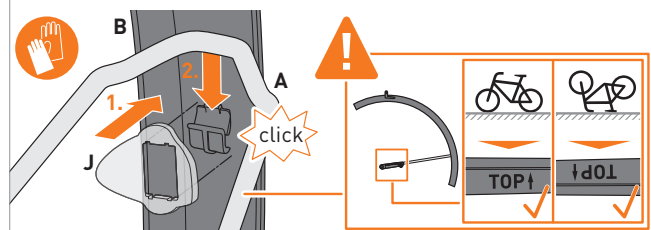


- 05 NL**
ESC-adapter (F) met schroef (K/L/M) en lamellenring (O) handvast aan de vork schroeven. Optioneel afstandhouder (Q) gebruiken.
Opmerking. Bij vorken met een boorgat in rijrichting is een toebehorenset nodig.

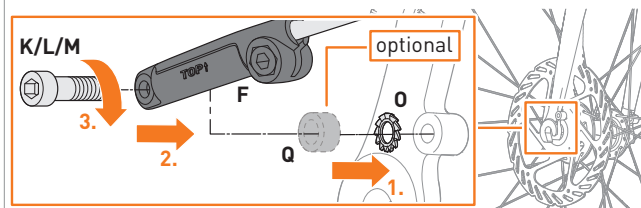

- 04 NL**
Haak van het spatbord (B) met schroef (K/L/M) handvast aan de vork van de fiets schroeven. Optioneel moer (P) gebruiken.

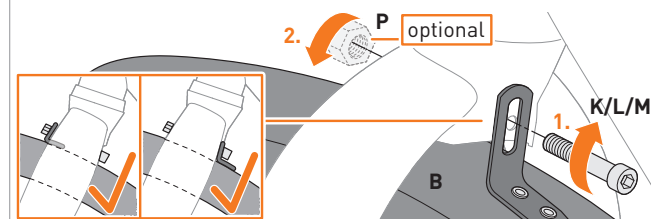


- 06 NL**
Afstand tussen spatbord en band instellen op ca. 1,5 cm.

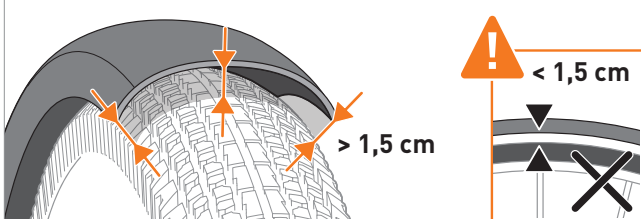


NL . Montage achterwiel


- i** **NL**
Wanneer stang (A) te lang is, trek hem dan uit de ESC-adapter (F), kort hem in met een metaalzaag en braam hem af.

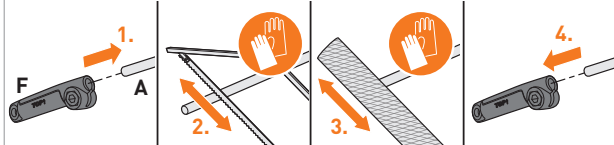


- 07** **NL**
Alle schroeven bij de stang (A) stevig vastdraaien met 1 Nm.

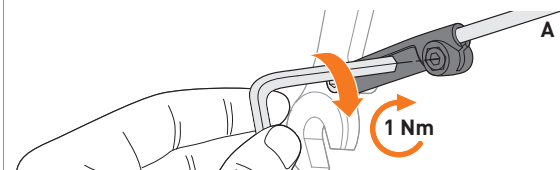


- 08** **NL**
De ESC-adapter (F) stevig vastdraaien met 3Nm. De schroef bij het spatbord (B) stevig vastdraaien.

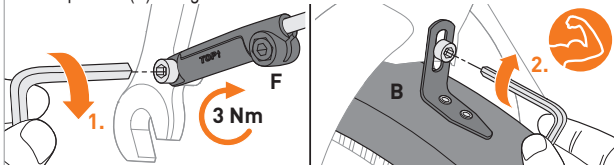


- 03** **NL**
Dampingsrubber (J) op de clip in het spatbord (E) zetten en stang (D) hoorbaar vastklikken.
Opmerking. De markering (TOP↑) van de ESC-adapter moet richting zadel wijzen.

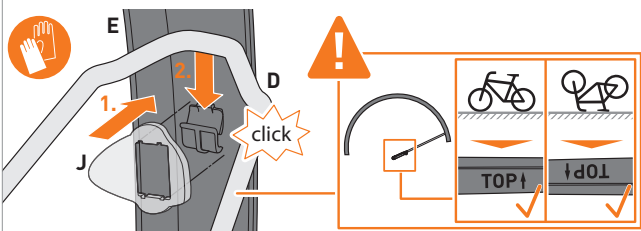


- 01** **NL**
De lange stang (D) in ESC-adapter (F) zetten.
Opmerking. De markering (TOP↑) van de ESC-adapter moet richting zadel wijzen.

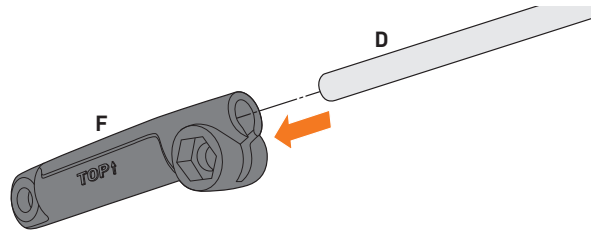


- 02** **NL**
ESC-adapter (F) met schroef (G) en moer (H) handvast vastschroeven.
Opmerking. De schroeven moeten aan beide kanten van buiten in de ESC-adapter worden gestoken.

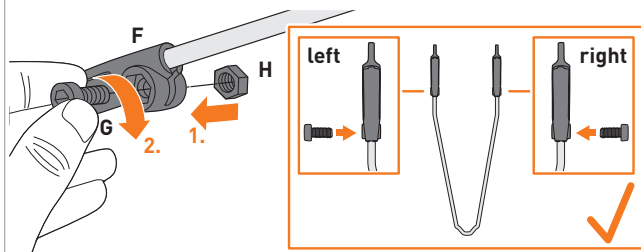


- 04** **NL**
Opmerking. Achterwiel monteren.
B Lipje op schuifbrug (C) omklappen. Schuifbrug (C) met schroef (K/L/M) en ring (S) stevig aan de dwarsstang tussen de achtersvork schroeven. Optioneel moer (P) gebruiken. Spatbord (E) in de schuifbrug (C) klikken.

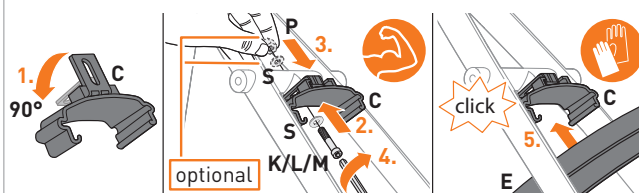


- 04** **NL**
A **Opmerking.** Achterwiel monteren. Schuifbrug (C) met schroef (K/L/M) en ring (S) handvast aan de dwarsstang tussen de achtersvork schroeven. Optioneel moer (P) gebruiken. Spatbord (E) in de schuifbrug (C) klikken.

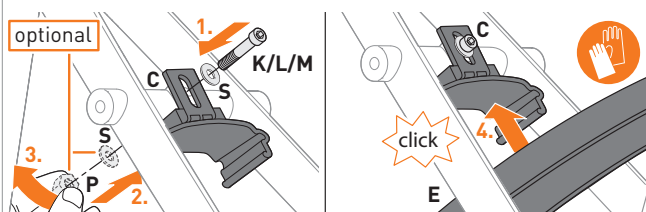


- 05** **NL**
Spatbord (E) bij het trapaslager stevig vastschroeven met schroef (K/L/M) en ring (S). Optioneel afstandhouder (Q) en moer (P) gebruiken.

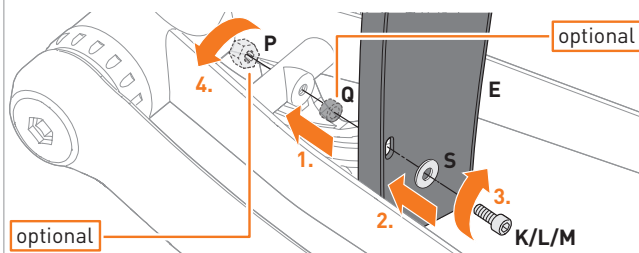


- 06 NL**
ESC-adapter (F) bij de padden van het fietsframe met schroef (K/L/M) en lamellenring (O) handvast vastschroeven. Optioneel afstandhouder (Q) gebruiken.

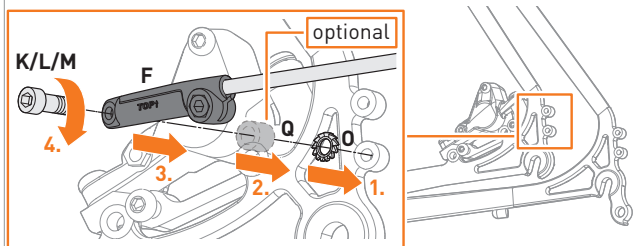

- 07 NL**
Opmerking. Achterwiel monteren. Afstand tussen spatbord en band instellen op ca. 1,5 cm.

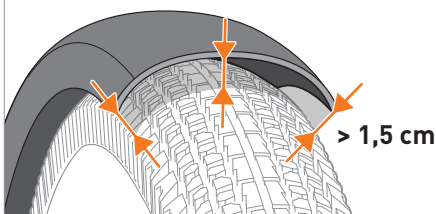


- i NL**
Wanneer stang (D) te lang is, trek hem dan uit de ESC-adapter (F), kort hem in met een metaalzaag en braam hem af.

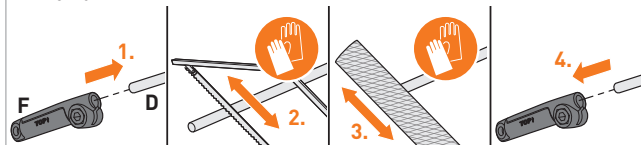

- 08 NL**
Alle schroeven bij de stang (D) stevig vastdraaien met 1 Nm.



- 09 NL**
De ESC-adapter (F) stevig vastdraaien met 3Nm. Bij montagevariant A van de schuifbrug (C) de schroef stevig vastdraaien.

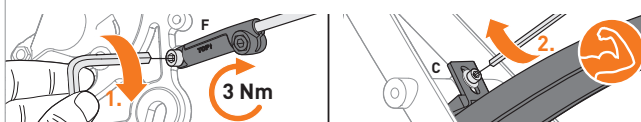

NL . Veiligheidsinstructies

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door en volg de aanwijzingen.

Waarschuwinglevels.

Neem de waarschuwingen in acht en volg deze. Negeren ervan kan leiden tot verwonding of materiële schade!



Opgelet! Kenmerkt gevaren die kunnen leiden tot verwonding of materiële schade.

Veiligheidsinstructies.

- Verwondingsgevaar. Het product bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.
- Houd het product of losse componenten uit de buurt van kinderen. Monteer SKS-BLUEMELS spatborden altijd met het meegeleverde bevestigingsmateriaal. Verwondingsgevaar.
- Let erop dat er genoeg ruimte voor de voeten is tussen spatbord en trapper.
- Bij correcte montage garandeert het ESC-veiligheidssysteem dat de wielen vrij lopen.
- Let er tijdens de montage in elk geval op dat de ESC-adapter goed is uitgelijnd.
- Door een verkeerde uitlijning kan het ESC-veiligheidssysteem niet geactiveerd worden.
- Na activeren van het ESC-veiligheidssysteem of na beschadiging van de ESC-adapter moet u het hele product vervangen.
- Controleer alle schroefverbindingen regelmatig en draai ze indien nodig vast.

Doelmatig gebruik.

Gebruik het product alleen waarvoor het is bedoeld, namelijk als spatbord. Elk ander gebruik en/of elke constructieve verandering geldt als niet doelmatig en leidt tot verlies van de wettelijke en contractuele garantie op gebreken aan het product en van de productaansprakelijkheid.

Verwijdering.

Gooi verpakkingsmateriaal weg volgens de geldende nationale en regionale voorschriften. Bij het weggooien van het product oriënteert u zich aan de nationale en regionale voorschriften voor afvalverwijdering.

