



+COM/UNIT

GEBRUIKSAANWIJZING
NEDERLANDSE VERTALING VAN DE
DUITS ORIGINELE GEBRUIKSAANWIJZING
VERSIE: 03/2019



INHOUDSOPGAVE

Informatie over het gebruik en de producent	4
Gebruiksaanwijzing beschikbaar houden	4
Ontwerpkenmerken van deze gebruiksaanwijzing	4
Auteursrecht	5
Fabrieksadres	5
Veiligheid	6
Doelmatig gebruik	6
Essentiële veiligheidsvoorschriften	7
Vermijden van brand, explosies of elektrische schok	7
Vermijden van een storing van een pacemaker of ander implantaat	7
Ontwerpkenmerken van tips	7
Omschrijving	8
Overzicht van de standaardlevering +COM/UNIT	8
Overzicht +COM/UNIT	9
LED-statusdisplay	10
Taak en functie	11
Technische Specificaties	12
Uitpakken en controleren van het leveringspakket	13
+COM/UNIT aan de COMPIT bevestigen en verwijderen	14
Hoek instellen	16
Laden van de smartphone via de +COM/UNIT	17
Smartphone draadloos opladen	17
Smartphone met kabel laden	19
NFC gebruik	20
+COM/UNIT en smartphone via de boordcomputer van de e-bike opladen	21
Fouten herstellen	23
Opladen van de +COM/UNIT	24
Onderhoud van de +COM/UNIT	25
Toebehoren	26
De +COM/UNIT verwijderen	27
In Duitsland	27
Buiten Duitsland	27
Garantieverklaring	28
Retourzending naar de klantenservice	29

Informatie over het gebruik en de producent

Deze gebruiksaanwijzing helpt u om de +COM/UNIT veilig te gebruiken.

Gebruiksaanwijzing beschikbaar houden

- Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van de +COM/UNIT.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing altijd goed.
- Geef deze gebruiksaanwijzing door als u het product verkoopt of op andere wijze doorgeeft.

Ontwerpkenmerken van deze gebruiksaanwijzing

Verschillende onderdelen in deze gebruiksaanwijzing zijn voorzien van vastgestelde ontwerpkenmerken. Op deze manier kunt u de volgende elementen eenvoudig onderscheiden:

Reguliere tekst

- Opsommingen
- Handelingsstappen

BENOEMING VAN PRODUCTEN



Informatie over het gebruik en de producent

Auteursrecht

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie die onder auteursrecht valt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH mag deze gebruiksaanwijzing niet gekopieerd, gedrukt, verfilmd, bewerkt, vermenigvuldigd of verspreid worden, in zijn geheel noch in delen.

©2019 SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Alle rechten voorbehouden.

Fabrieksadres

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

59846 Sundern Duitsland

Telefoon: +49-2933-8310

Website: www.sks-germany.com



Veiligheid

Doelmatig gebruik

De +COM/UNIT is ontworpen voor privégebruik.

De +COM/UNIT is bedoeld voor het opladen van de smartphone met of zonder Qi-oplaadfunctie en kan worden aangesloten op de COMPIT.

COMPIT is een smartphone-houder. Deze wordt op het stuur van de fiets bevestigd.

De smartphone kan op de +COM/UNIT uitsluitend met een niet standaard bijgeleverde cover worden gebruikt, zie hiervoor de paragraaf Toebehoren, pagina 27.

Tot het doelmatig gebruik behoort ook het in acht nemen en opvolgen van alle informatie in deze gebruiksaanwijzing, met name de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik geldt uitdrukkelijk als ondoelmatig.

Essentiële veiligheidsvoorschriften

Vermijden van brand, explosies of elektrische schok

Onjuist gebruik kan tot explosies, brand of elektrische schok leiden waardoor zware of dodelijke verwondingen mogelijk zijn.

- Controleer of het voltage zoals aangegeven op de lichtnetadapter overeenkomt met het plaatselijke netvoltage.
- Gebruik uitsluitend goedgekeurde netadapters.
- Gebruik de netadapter, de COMPIT of de +COM/UNIT niet als deze beschadigd zijn.
- Open nooit de behuizing van de +COM/UNIT. Laat reparaties uitvoeren door deskundig vakpersoneel.
- Plak geen metaalstickers of andere voorwerpen op de +COM/UNIT.
- Gebruik de +COM/UNIT niet in de buurt van verwarmde oppervlakten.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten.
- Let erop, dat kinderen of geestelijk gehandicapte personen de +COM/UNIT alleen onder toezicht gebruiken.

Vermijden van een storing van een pacemaker of ander implantaat


Het gebruik van de +COM/UNIT kan leiden tot een storing van een pacemaker of andere implantaten.

- Als u een pacemaker of ander implantaat heeft, raadpleeg uw arts of producent van het implantaat betreffende het gebruik van de +COM/UNIT.

Ontwerpkenmerken van tips


 Tips bevatten aanvullende informatie.

Overzicht van de standaardlevering +COM/UNIT

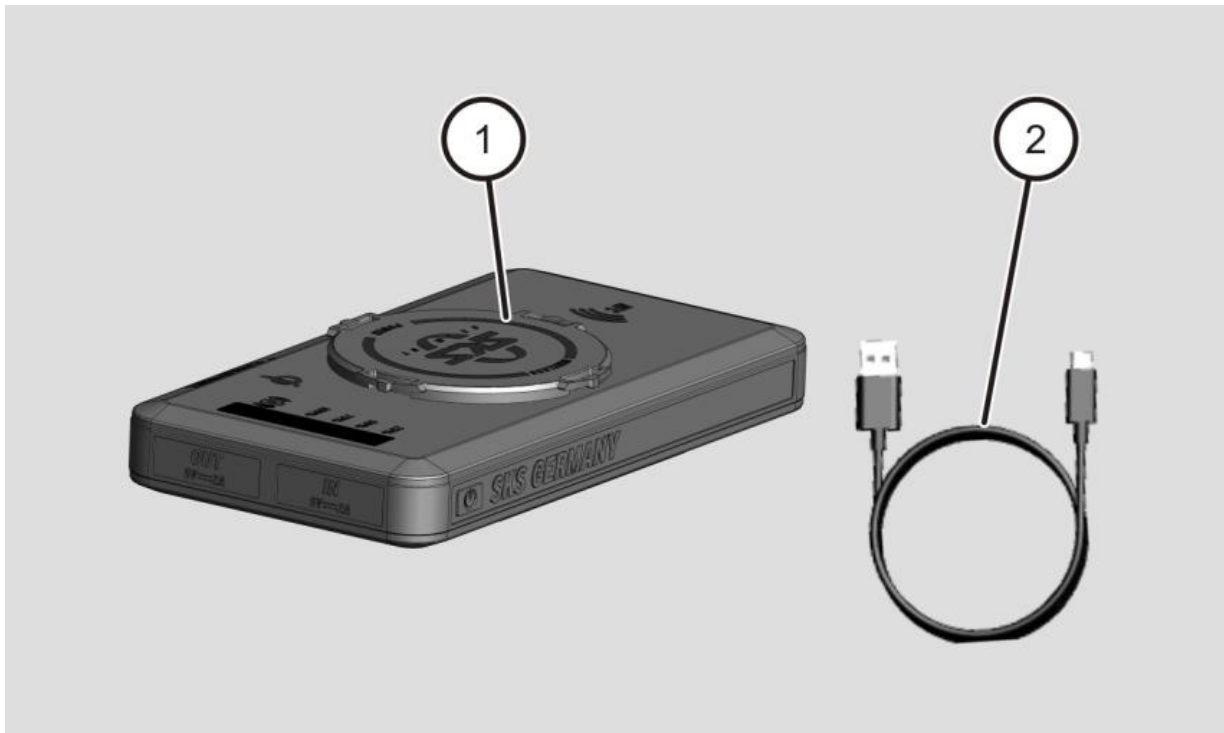


Nr.	Benaming
1	+COM/UNIT
2	USB-kabel

Overzicht +COM/UNIT

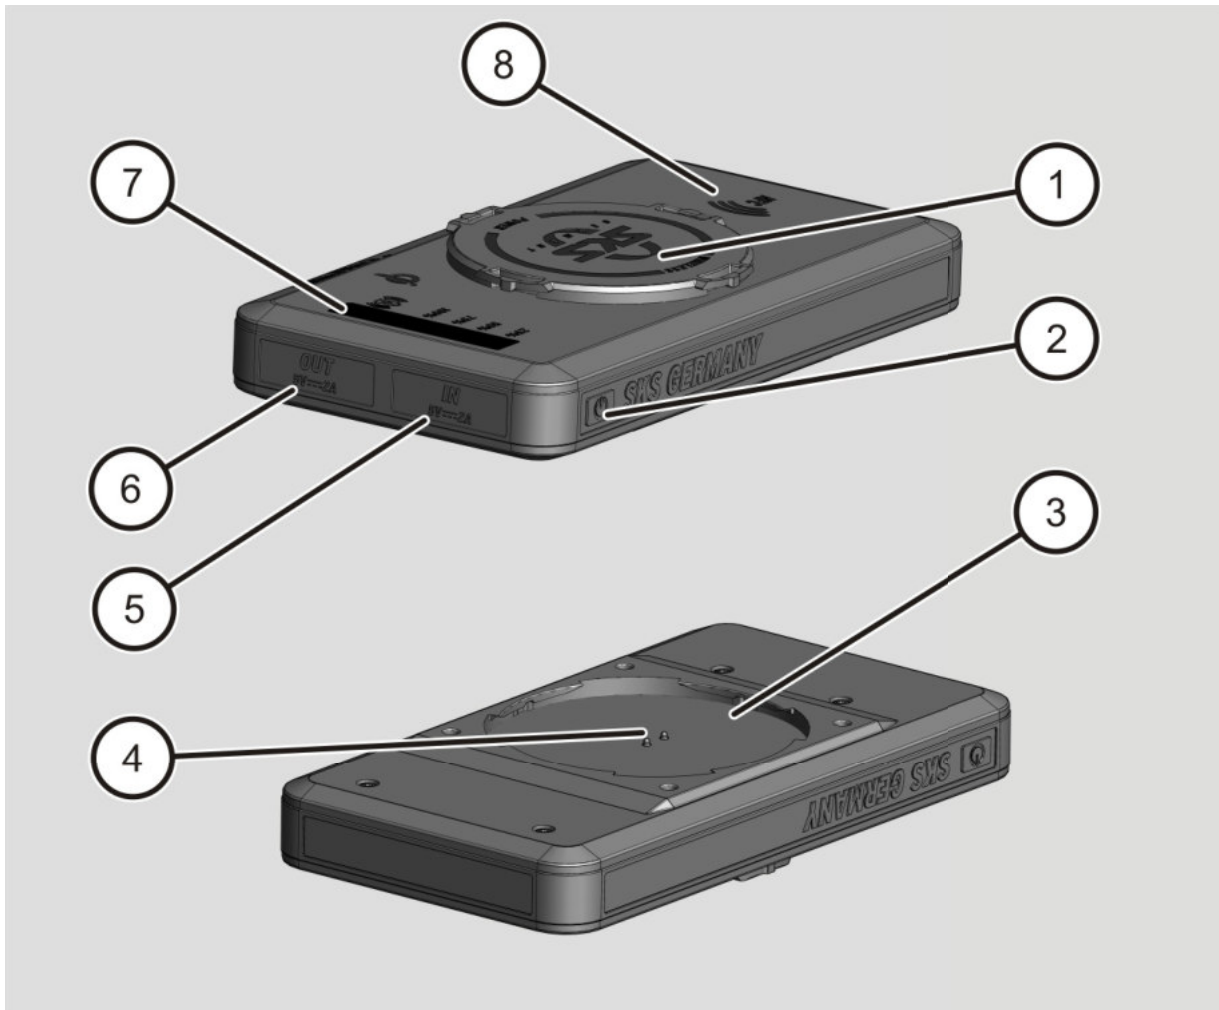

Nr.	Benaming
1	Qi-docking station (draadloos opladen) voor het bevestigen van de smartphone met de cover
2	Knop voor het aan- en uitschakelen
3	Docking station voor het bevestigen aan de COMPIT
4	Behuizinginput (twee contactpennen in de behuizing)
5	USB-input
6	USB-output
7	LED-statusdisplay
8	NFC-leesaanduiding

LED-statusdisplay

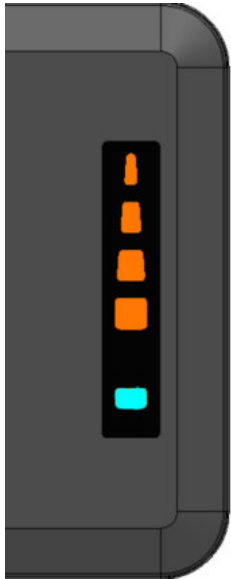+COM/UNIT	LED	STATUS	ANZEIGE
	Accuaanduiding	4 LED-lampen knipperen opeenvolgend oranje	+COM/UNIT is aan het opladen
		1 LED-lamp licht op	0 %-25 % Accucapaciteit
		2 LED-lampen lichten op	25 %-50 % Accucapaciteit
		3 LED-lampen lichten op	50 %-75 % Accucapaciteit
		4 LED-lampen lichten op	75 %-100 % Accucapaciteit
	Indicator voor draadloos opladen	Blauw	Stand-by of opladen is voltooid
		Blauw knipperend ongeveer 1 x per seconde	Bezig met opladen
		Blauw snel knippend ongeveer 5 x per seconde	Foutmelding bij het opladen

Taak en functie

De +COM/UNIT wordt gebruikt om de smartphone tijdens het fietsen op te laden en aan te sluiten. Hij kan aan de COMPIT worden bevestigd. Smartphones die zijn uitgerust met een draadloze oplaadfunctie, worden opgeladen door de smartphone in het Qi-docking station te bevestigen. Smartphones die niet over een Qi-oplaadfunctie beschikken, kunnen worden opgeladen met een optionele USB-kabel. Met een niet bij de levering inbegrepen cover wordt de smartphone letterlijk in een handomdraai op het docking station bevestigd.

Door de hoekverstelling kan de +COM/UNIT op de COMPIT in de gewenste positie worden gebracht.

De +COM/UNIT beschikt over een NFC-chip (NEAR FIELD COMMUNICATION). Deze kan worden uitgerust met verschillende functies (zie ook pagina 21).

De +COM/UNIT kan worden opgeladen met de bijgeleverde USB-kabel.

Technische Daten

+COM/UNIT	
Afmeting	130 x 70 x 21,5 mm
Gewicht	~188 g
USB-Input	DC 5 V/2 A
USB-output	DC 5 V/2 A
Behuizinginput*	DC 5-15 V/2 A
Wireless-transmissiecapaciteit	5 W
Wireless-efficiëntie	>70%
Werkfrequentie	110 KHz-205 KHz
Wireless output	DC 5 V/1 A
Type accu	Lithium-Polymeer-accu
Accucapaciteit	5000 mAh
NFC-chip	NTAG 216, 924 Byte
Bescherming	IP54
Ontlaadtemperatuur	-15 ~ 60° C
Laadtemperatuur	0 ~ 45° C

*Alleen in combinatie met COMPIT/E


Uitpakken en controleren van het leveringspakket

- Haal het product uit de verpakking.
- Bewaar de originele verpakking voor eventuele terugzending naar de klantenservice.
- Controleer de omvang van de levering op juistheid en volledigheid (zie vanaf pagina 8).
- Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn.
- Neem in geval van afwijkingen onmiddellijk contact op met de fabrikant of dealer.

+COM/UNIT aan de COMPIT bevestigen en verwijderen


Ga als volgt te werk om uw +COM/UNIT op de COMPIT te bevestigen:

- Plaats uw +COM/UNIT op de COMPIT (zoals afgebeeld in 1 of 2) en draai deze (ongeveer 45 graden) naar rechts of naar links op het docking station, tot deze hoorbaar vastklikt.

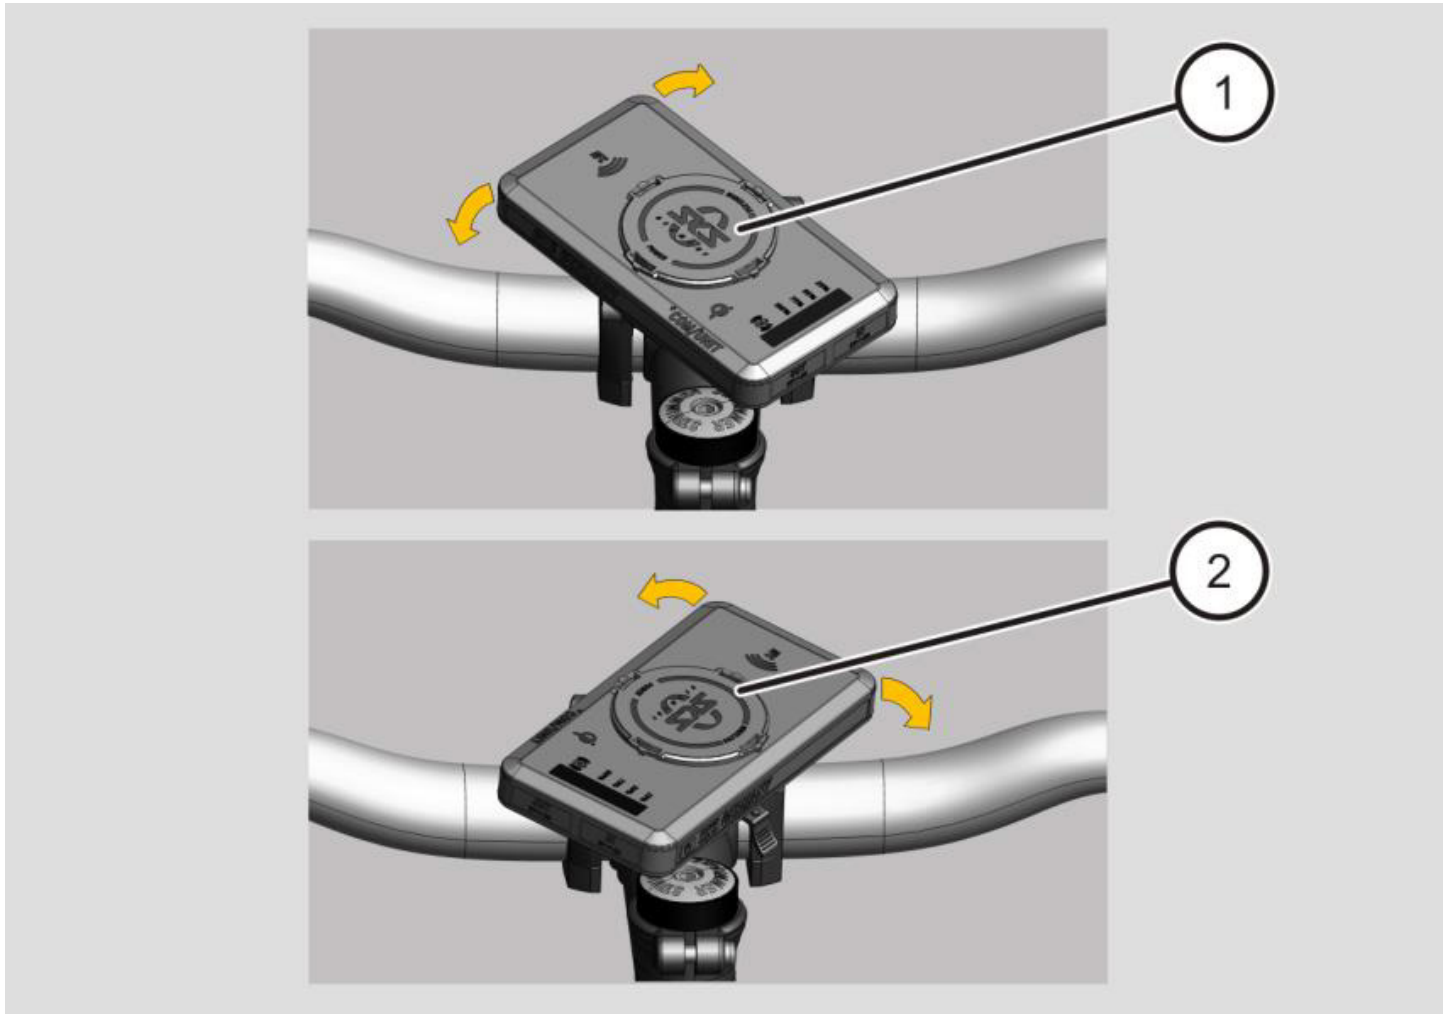

+COM/UNIT aan de COMPIT bevestigen en verwijderen

Afhankelijk van de rotatie is +COM/UNIT verticaal (3) of horizontaal (4) bevestigd. De veiligheidshendel (5) is vergrendeld.

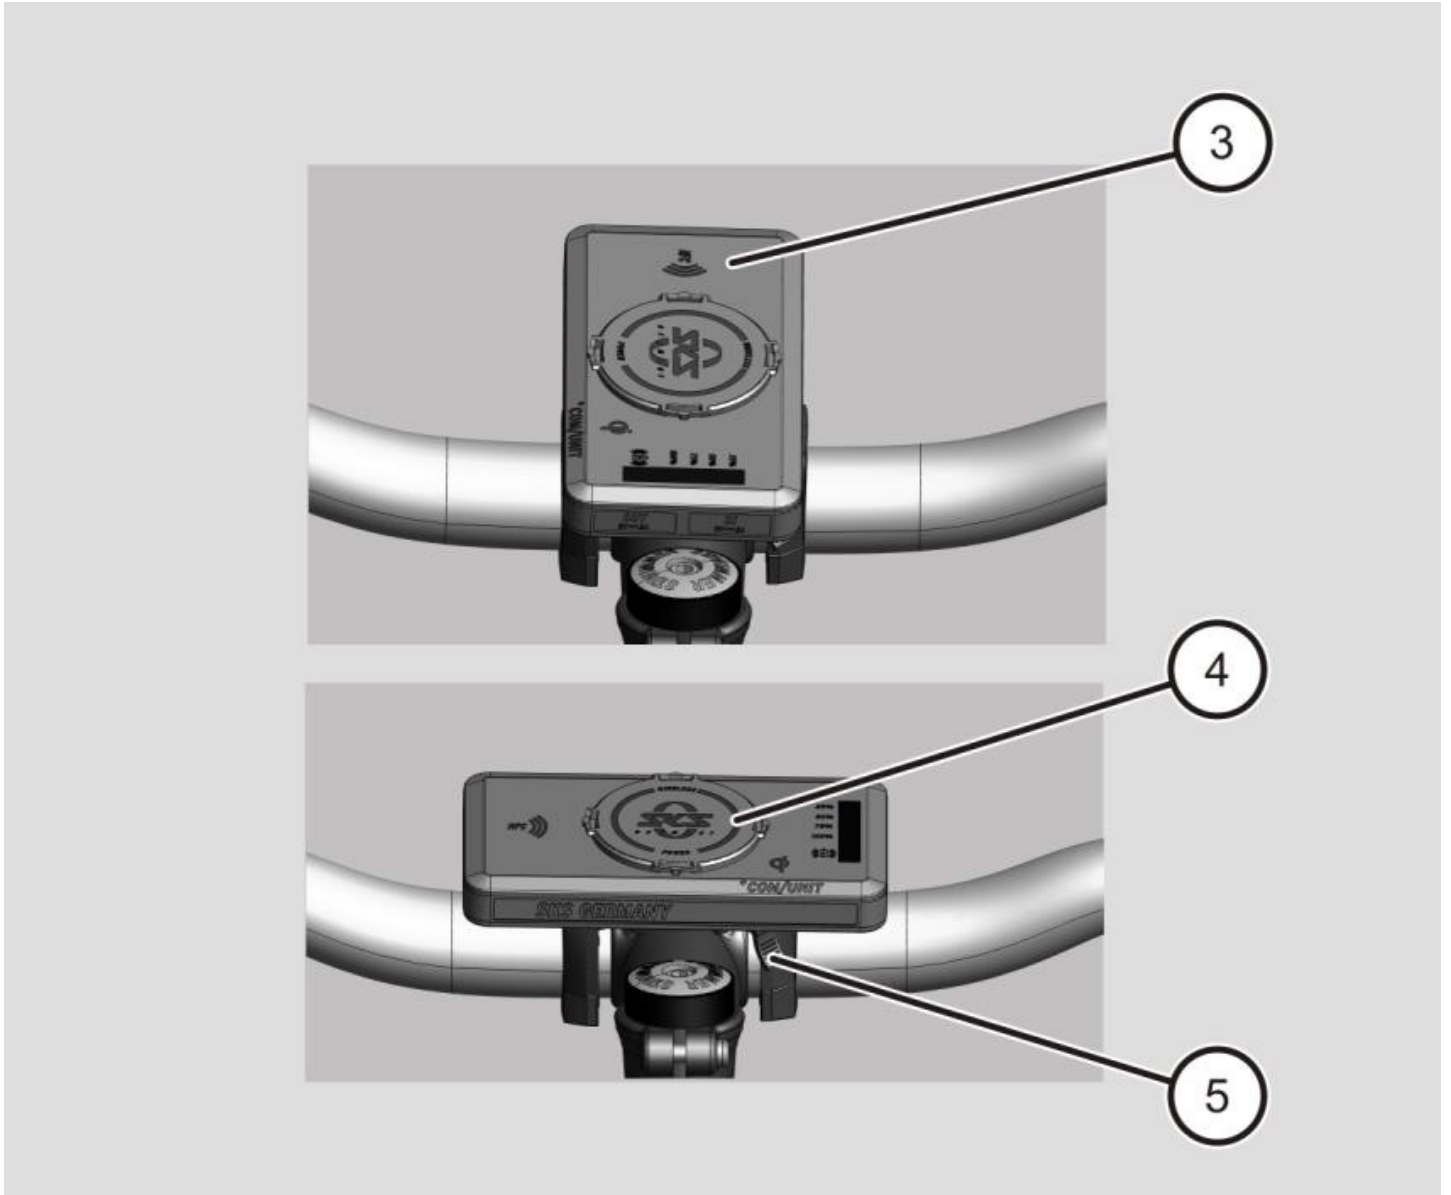


Ga als volgt te werk om uw +COM/UNIT los te halen van de COMPIT:

- Druk de veiligheidshendel (5) naar beneden.
- Haal uw +COM/UNIT van de COMPIT met één draai (ongeveer 45 graden) van het docking station.

Hoek instellen


U kunt de +COM/UNIT in de gewenste positie brengen door middel van de hoekverstelling op de COMPIT. Ga als volgt te werk om de neigingshoek in te stellen:


- Druk de +COM/UNIT (1) op de COMPIT naar beneden of naar boven, tot u de gewenste positie heeft bereikt.
- Voor het fixeren van de gewenste hoek dient u de kantelschroef (2) vast te draaien.

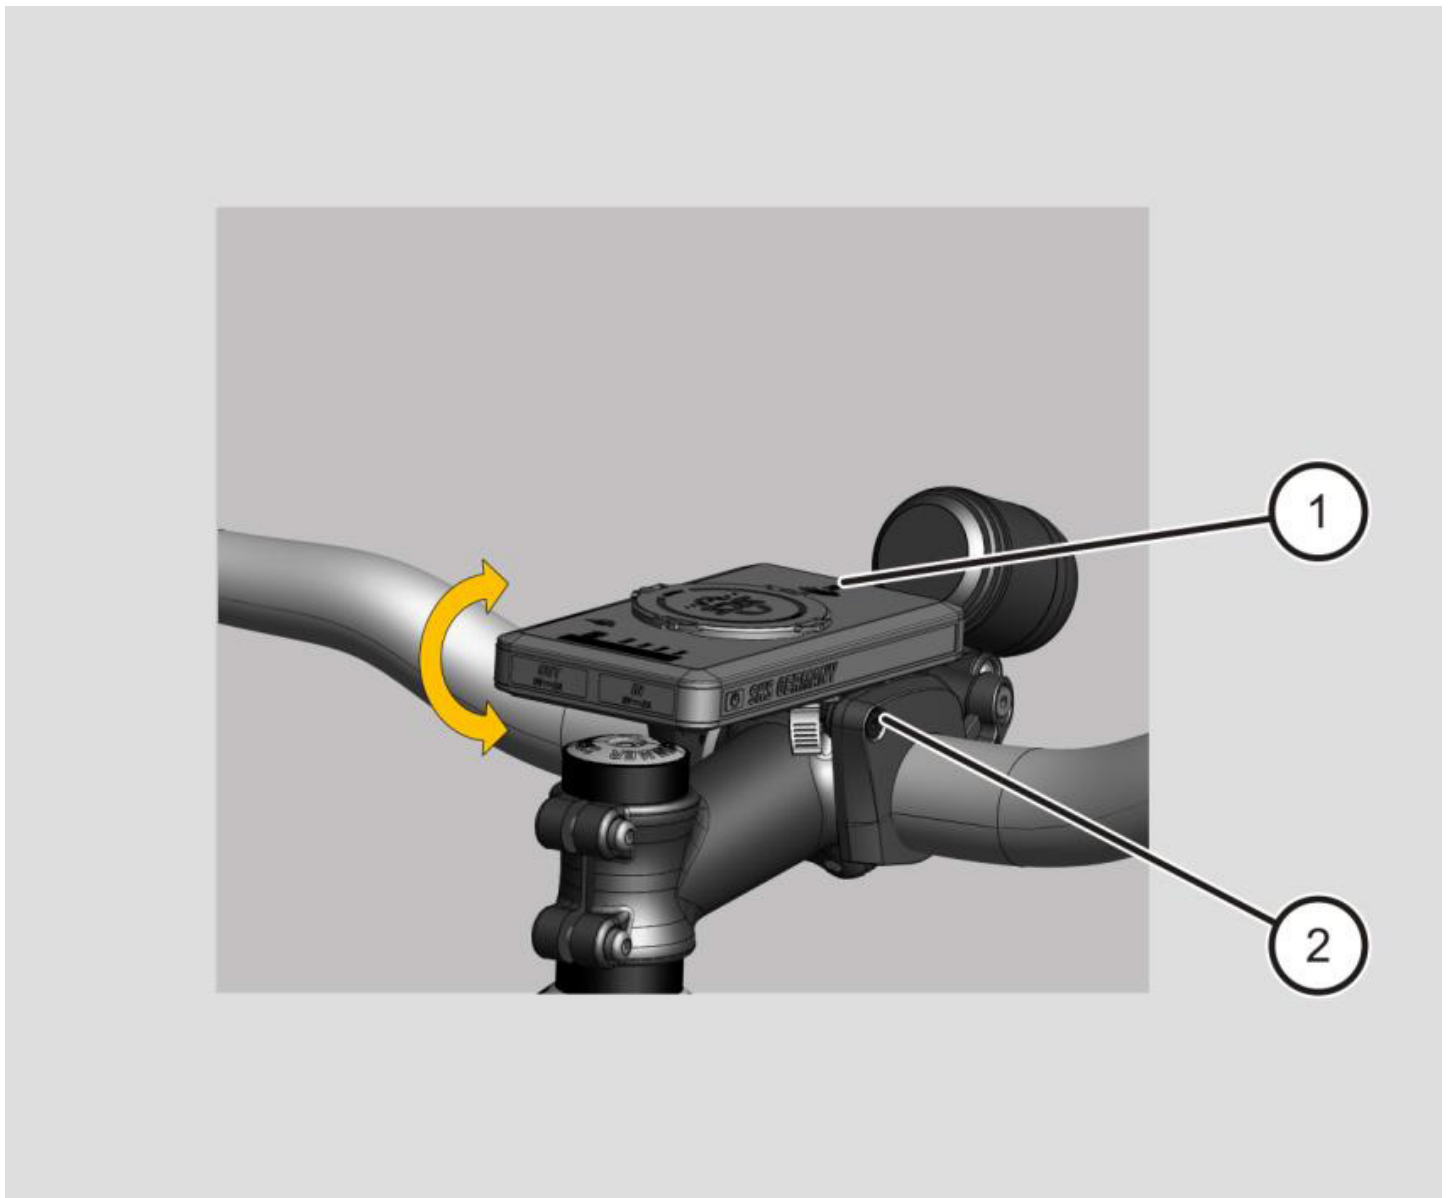

Laden van de smartphone via de +COM/UNIT


Smartphone draadloos opladen

- Als u over een smartphone met Qi-oplaadfunctie beschikt, kunt u deze onderweg draadloos opladen via de +COM/UNIT. Ga hierbij als volgt te werk:
- Zorg ervoor dat de +COM/UNIT voldoende opgeladen is (min. 50%).
- Druk op de +COM/UNIT op de toets  om het apparaat in te schakelen. De onderste LED brandt blauw en de LEDs van de accustatus branden oranje. +COM/UNIT is nu ingeschakeld.
- Leg uw smartphone op het Qi-docking station (zoals in 1 of 2) van de +COM/UNIT en draai deze (ongeveer 45 graden) naar rechts of naar links op het Qi-docking station, tot deze hoorbaar vastklikt. Het opladen van de smartphone begint automatisch.

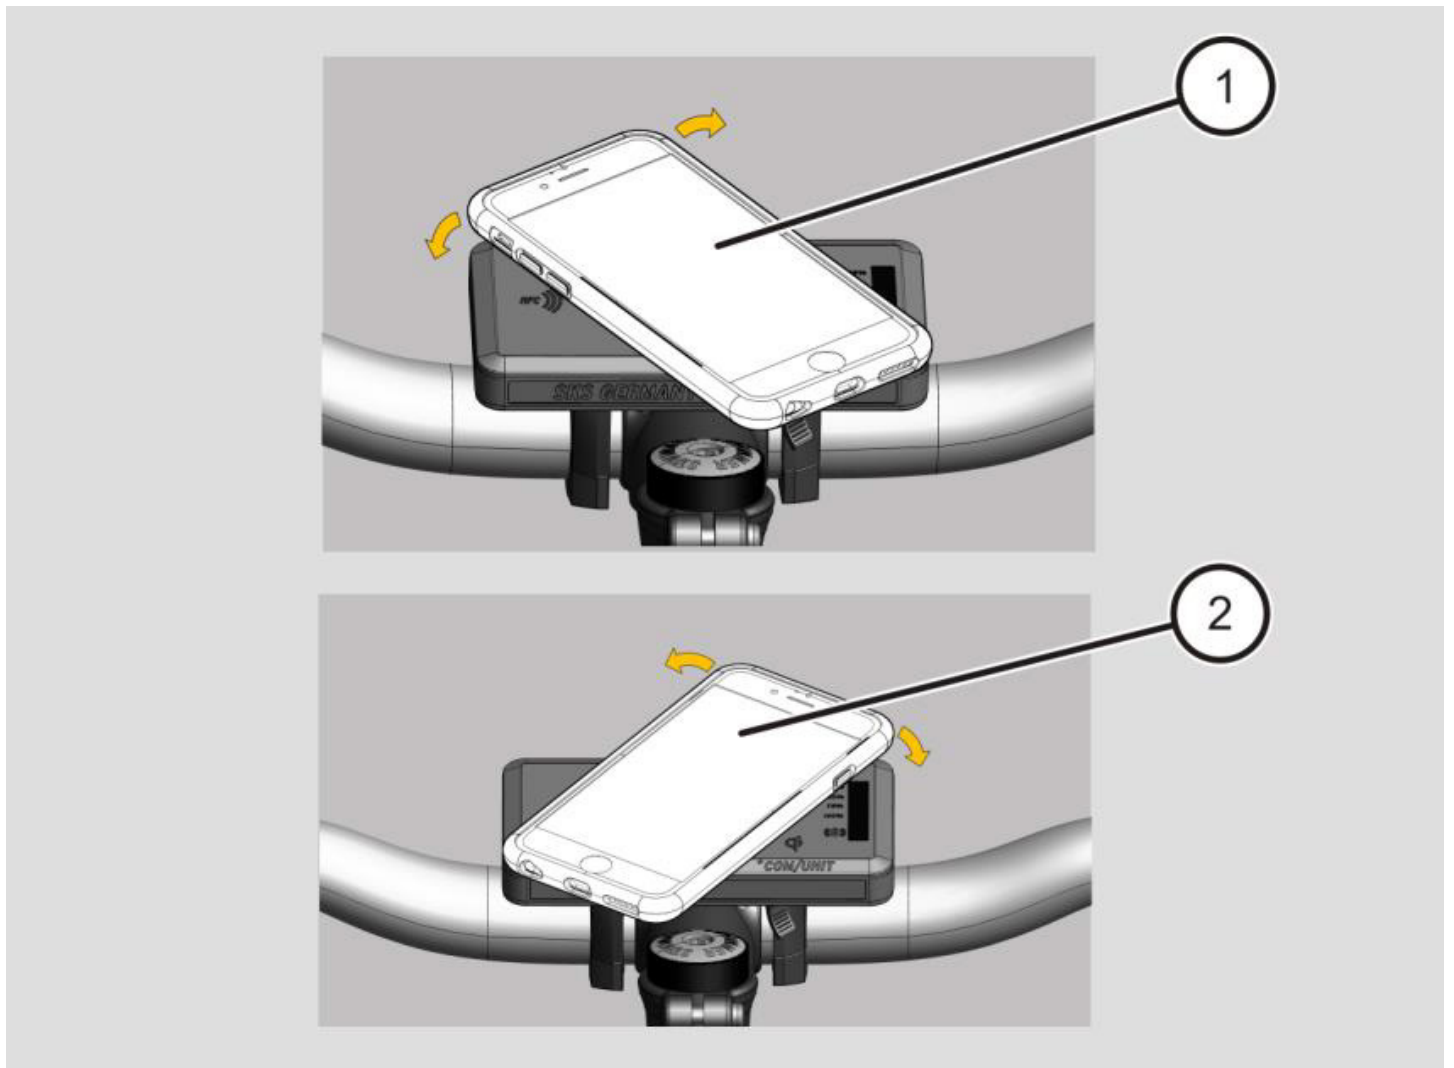


Laden van de smartphone via de +COM/UNIT

Afhankelijk van de rotatie is uw smartphone verticaal (3) of horizontaal (4) bevestigd.

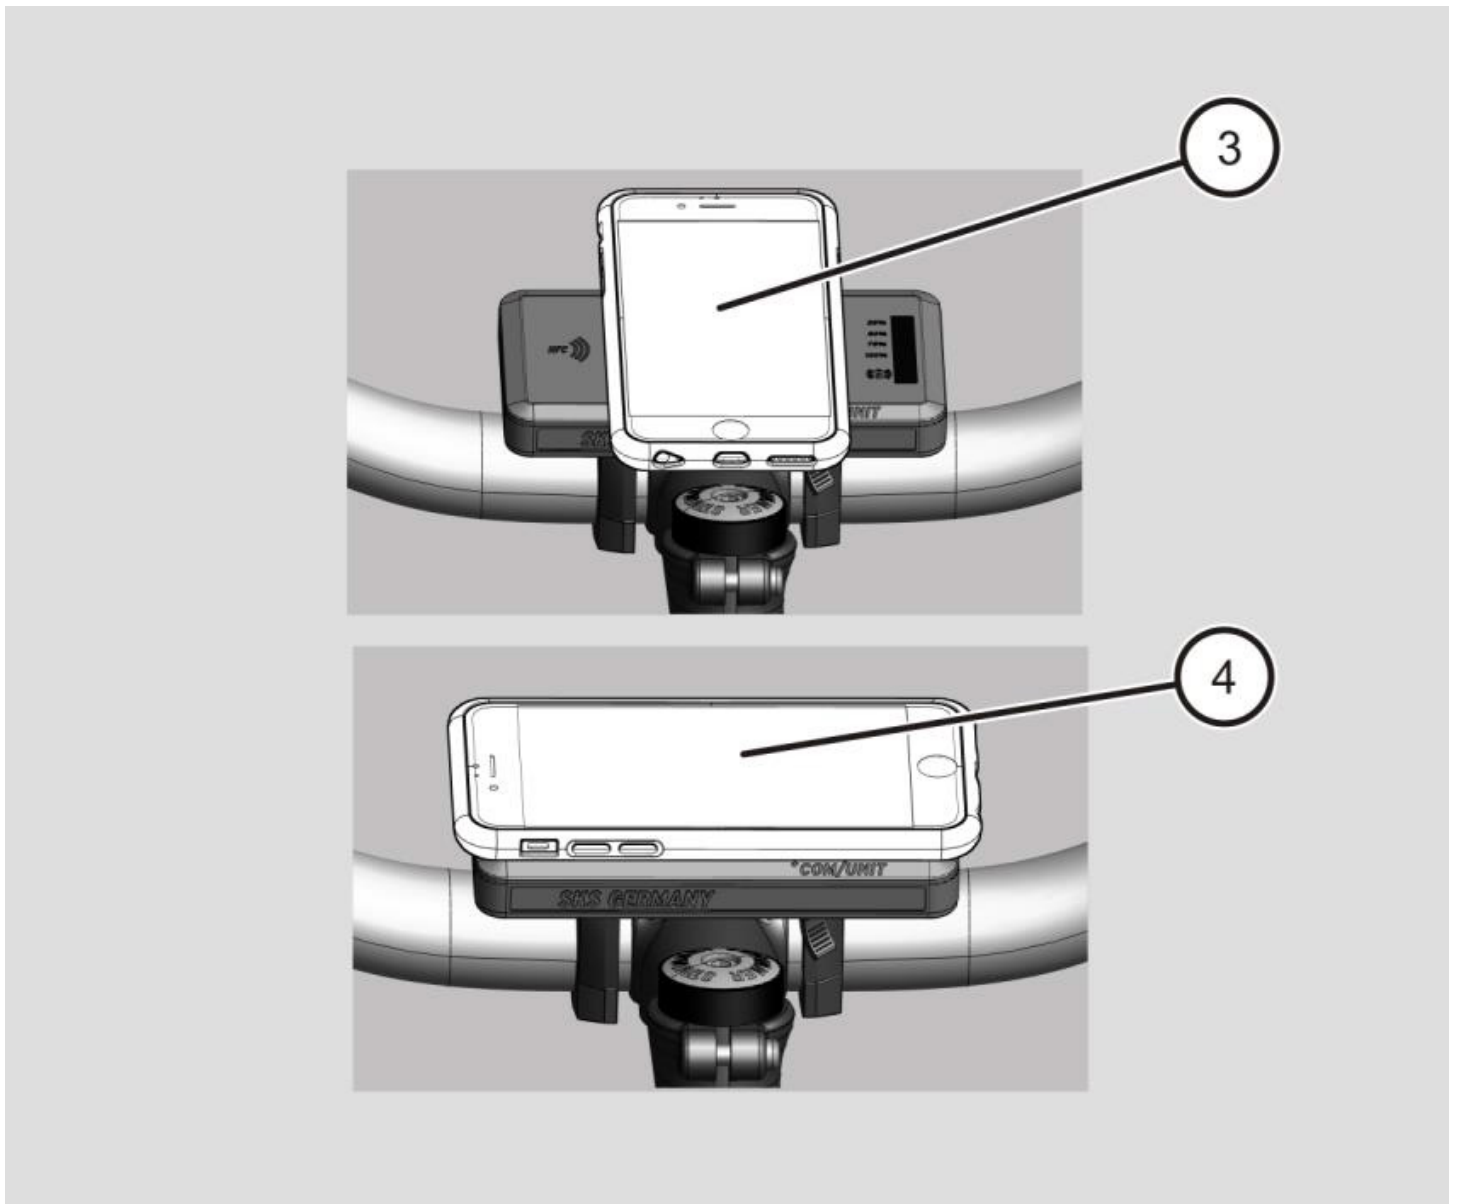

De onderste LED knippert blauw. De smartphone wordt opgeladen.


- Om het opladen handmatig te stoppen en de +COM/UNIT uit te schakelen zonder de smartphone uit de +COM/UNIT te halen, dient u de in- en uitschakeltoets  gedurende ca. 2 seconden ingedrukt te houden.
- ⓘ Als er na uiterlijk 30 seconden geen smartphone voor het opladen is aangesloten, schakelt de +COM/UNIT automatisch uit.

Smartphone met kabel laden

Smartphone met kabel laden

Als u een smartphone zonder Qi-laadfunctie heeft, kunt u deze onderweg met een optionele USB-kabel via de +COM/UNIT opladen. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

- Controleer of de +COM/UNIT voldoende (min. 50%) opgeladen is.
- Sluit de optionele USB-kabel (2) op de +COM/UNIT (2) aan via de USB-poort.
- Verbind deze nu met uw smartphone (1).

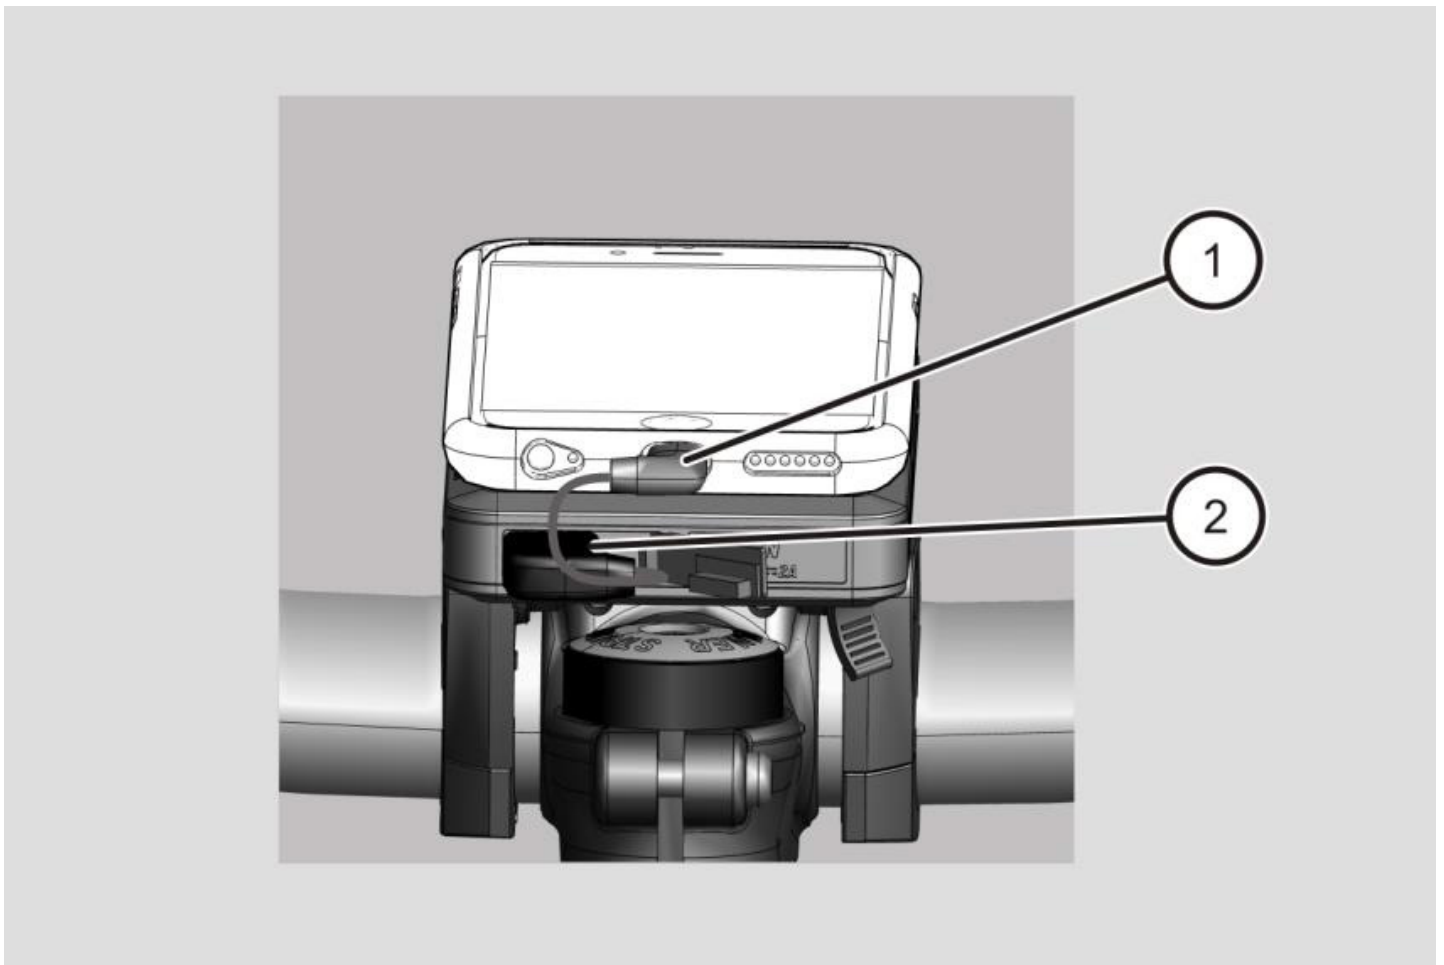

- Volg voor het opladen van uw smartphone de stappen zoals in de paragraaf Smartphone zonder kabel laden is beschreven, zie hiervoor pagina 17.

Voer na het opladen van uw smartphone de volgende stappen uit:

- Verwijder de USB-kabel van uw smartphone en van de +COM/UNIT.
- Verwijder uw smartphone van de +COM/UNIT middels een draai (ongeveer 45 graden) van het Qi-docking station.
- Druk op de veiligheidshendel en verwijder de +COM/UNIT van de COMPIT parallel aan de smartphone.
- Laad de +COM/UNIT zo nodig weer op, zie hiervoor pagina 25.

NFC gebruik

De +COM/UNIT beschikt over een NFC-chip (NEAR FIELD COMMUNICATION). Er zijn talrijke gebruiksmogelijkheden voor de in de +COM/UNIT geïntegreerde NFC-chip. De NFC-chip kan geladen worden met de meest diverse gegevens en kan gelezen worden met een smartphone die over NFC beschikt. De inhoud kan een URL, een tekstbericht of commando's en toepassingen die met een app zijn gecreëerd zijn en dienen voor het beschrijven van NFC-chips.

Hiermee is het mogelijk om bij het scannen van de NFC-chip van de +COM/UNIT meerdere smartphone-instellingen in één keer te wijzigen en apps automatisch te starten, zoals bijv. de SKS MYBIKE app.

Om de NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) te kunnen gebruiken, voert u de volgende stappen uit:

- Activeer NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) op uw smartphone.
- Houd uw smartphone dicht in de buurt van de NFC-chip van de +COM/UNIT (1 tot 4 cm).

De gegevens van de NFC-chip worden uitgelezen en de geprogrammeerde functie op de NFC-chip wordt uitgevoerd.

+COM/UNIT en smartphone via de boordcomputer van de e-bike opladen


Als u een e-bike heeft die beschikt over een USB-voeding (5 V/min. 0,5 A) op de boordcomputer, dan kunt u de +COM/UNIT en uw smartphone tijdens het rijden via de boordcomputer van de e-bike opladen.

Ga als volgt te werk om op te laden:

- Open de aansluiting (1) van de boordcomputer van de e-bike.
- Steek de stekker (2) van de kabel van de COMPIT in de aansluiting (1) van de boordcomputer van de e-bike.

Direct na het inschakelen van de e-bike begint het laadproces van de +COM/UNIT. De oranje LEDs knipperen één voor één. Om de smartphone op te laden, dient u te werk te gaan zoals beschreven vanaf pagina 17 .

- ⓘ Als de smartphone in het dock is geplaatst, wordt hij eerst opgeladen. Als hij volgeladen is, wordt de +COM/UNIT geladen.

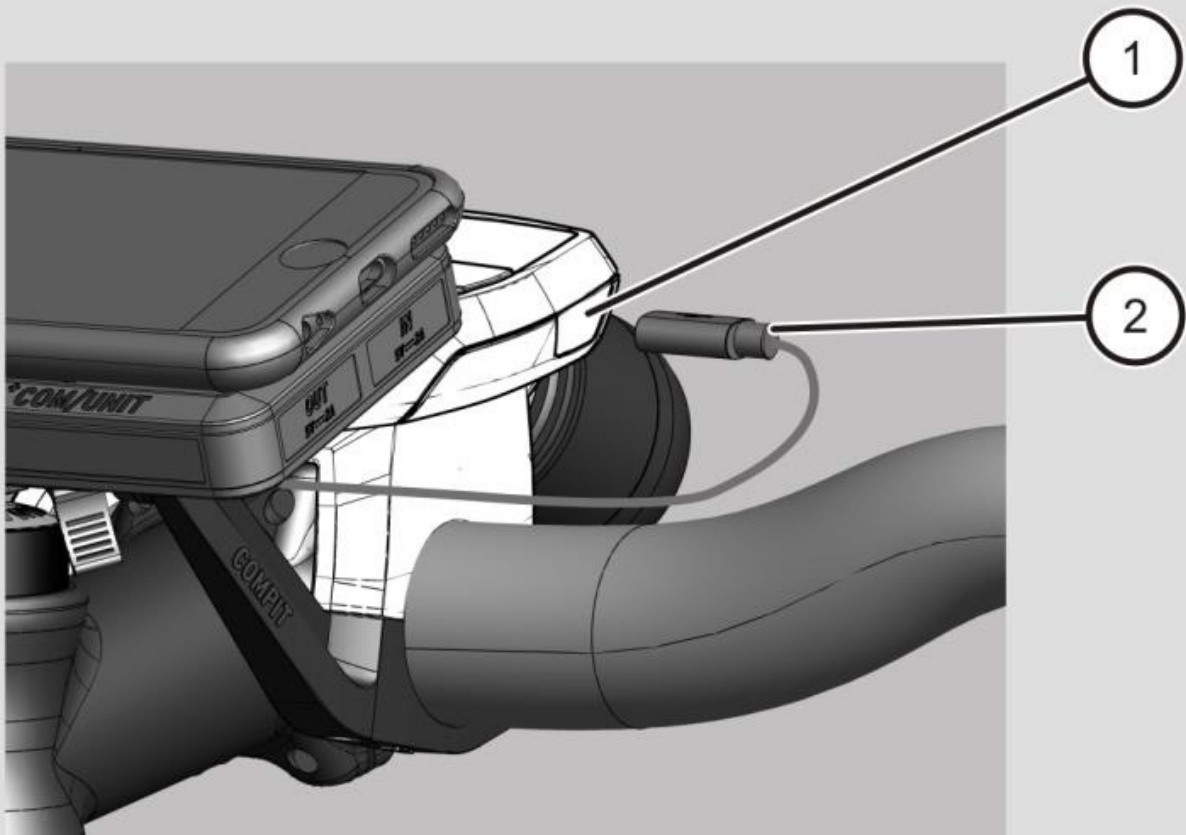

+COM/UNIT en smartphone via de boordcomputer van de e-bike opladen

- ① Permanente navigatie met de smartphone op de e-bike is niet mogelijk als de +COM/UNIT leeg is. De energie die een e-bike levert, is te laag om met een smartphone te kunnen navigeren. De accustatus van de +COM/UNIT moet minstens 50 % bedragen om de smartphone voldoende te ondersteunen tijdens de navigatie.


Fouten herstellen

Indicatie	Oorzaak	Oplossing
De blauwe LED-lamp van de +COM/UNIT knippert snel.	Fout bij het opladen van de smartphone.	➤ Verwijder uw smartphone van de +COM/UNIT en corrigeer de positie. Let daarbij op, dat de smartphone in het midden van het SKS-logo ligt.

Opladen van de +COM/UNIT

Voer voor het opladen van de +COM/UNIT de volgende stappen uit:

- ▶ Steek de stekker van de in het leveringspakket inbegrepen USB-kabel in de USB-poort (1) en verbind deze met een geschikte lader.

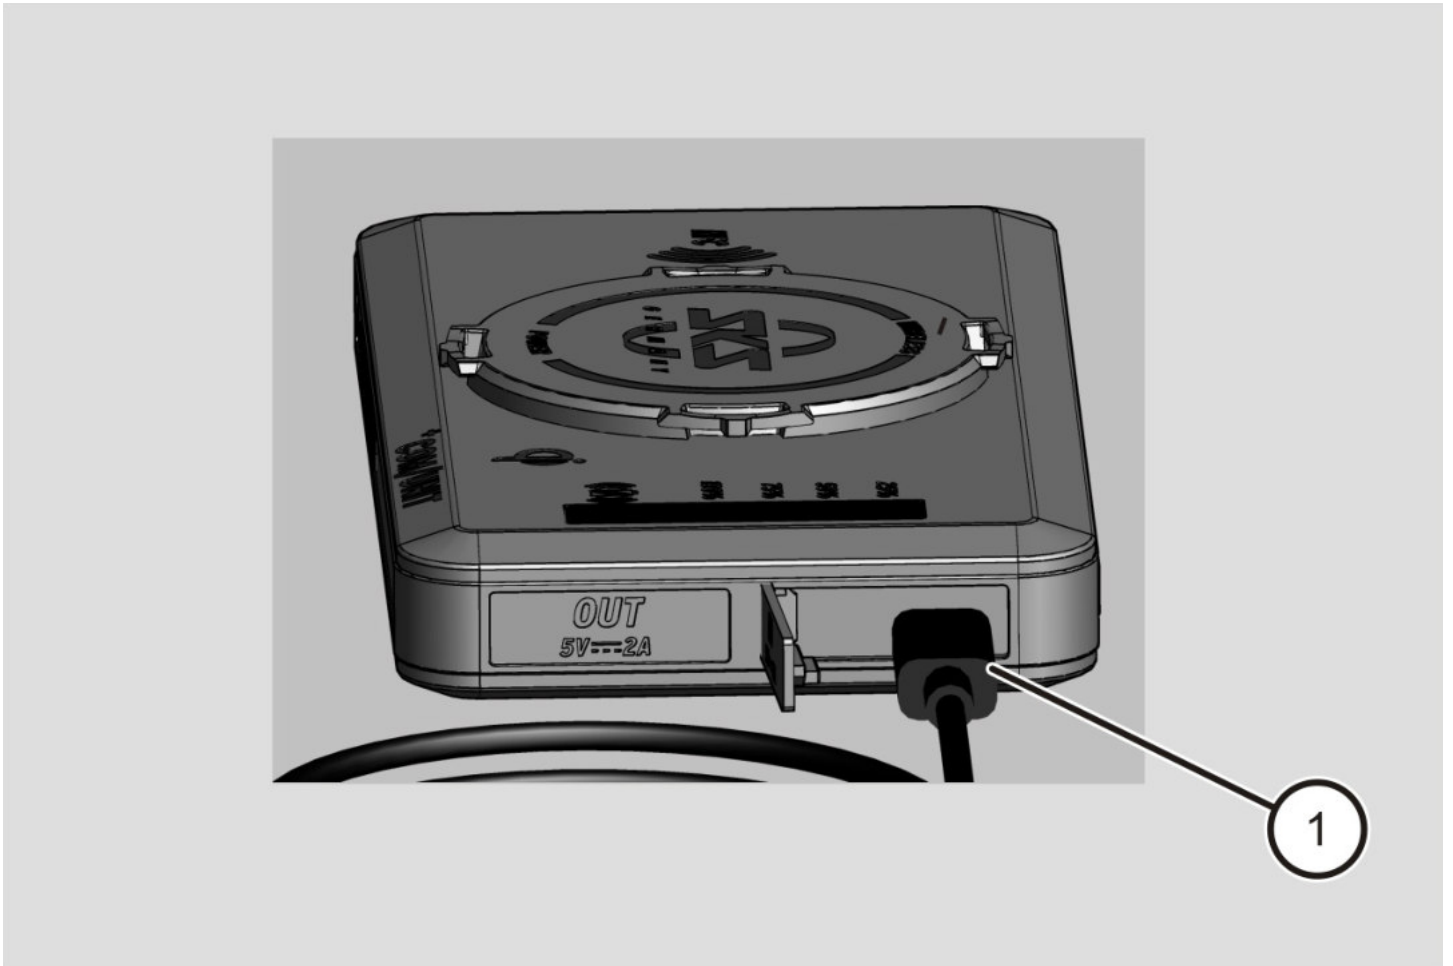

Als de accu van de +COM/UNIT volledig is opgeladen, lichten alle vier LED-lampen oranje op. De geschatte oplaadtijd bedraagt ongeveer 6 uur (afhankelijk van de lader).

Onderhoud van de +COM/UNIT

Onderhoud van de +COM/UNIT

Verzorg de +COM/UNIT als volgt:

- reinig de buitenkant van de +COM/UNIT desgewenst met een licht vochtige doek.

Toebehoren

Benaming	Bestellnummer
Cover iPhone 6/7/8	11538
Cover iPhone 6+/7+/8+	11539
Cover iPhone X	11540
Cover SAMSUNG S7	11576
Cover SAMSUNG S8	11577
Cover SAMSUNG S9	11578
Cover HUAWEI P20 PRO+	11579

Benaming	Bestellnummer
Cover-adapter Afmetingen: 60 × 60 × 4 mm	11541

Benaming	Bestellnummer
Kabel iPhone Lightning	11542
Kabel Micro USB	11543
Kabel Typ C	11544

De +COM/UNIT verwijderen

In Duitsland

- Gooi het verpakkingsmateriaal van de +COM/UNIT gescheiden weg. Maak gebruik van de lokale mogelijkheden om papier, karton en andere verpakkingsmaterialen in te zamelen.
- Gooi de +COM/UNIT met toebehoren gescheiden van het huishoudelijk afval weg. Informatie over inzamelpunten die oude producten gratis innemen, kunt u opvragen bij uw gemeentelijke autoriteiten.



Buiten Duitsland

- Verwijder de +COM/UNIT en de verpakking in overeenstemming met de op de plaats van gebruik geldende voorschriften.

Garantieverklaring

In het kader van de wettelijke bepalingen biedt SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH GERMANY voor alle onderdelen die zijn inbegrepen in het leveringspakket een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum (aangetoond door het aankoopbewijs). Hiervan uitgesloten zijn slijtagedelen - in het bijzonder de +COM/UNIT-accueenheid. Hiervoor biedt SKS GERMANY een garantie aan van 6 maanden. Ondoelmatig of onjuist gebruik sluit de aansprakelijkheid uit.

Retourzending naar de klantenservice

Zodra u schade aan de +COM/UNIT heeft geconstateerd, dient u als volgt te werk te gaan:

- Stuur de +COM/UNIT in de originele verpakking met een nauwkeurige beschrijving van de schade voor reparatie naar het volgende adres:

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Huberstushalle 4
59846 Sundern
Tel.: +49-2933-8310

