



COMPIT + COMPIT⁺

Překlad originálního německého návodu k používání
Stav: 06/2019



Obsah

Informace o návodu a o výrobci	4
Mějte návod po ruce.....	4
Grafická podoba tohoto návodu	4
Autorské právo	5
Adresa výrobce	5
Bezpečnost	6
Používání v souladu s určením.....	6
Základní bezpečnostní pokyny	7
Zabraňte požáru, výbuchům nebo úrazu elektrickým proudem.....	7
Zabraňte selhání kardiostimulátoru nebo nějakého jiného implantátu.....	7
Grafická podoba varovných upozornění	8
Grafická podoba upozornění na věcné škody.....	8
Grafická podoba tipů	8
Popis.....	9
Přehled rozsahu dodávky výrobku COMPIT.....	9
Přehled rozsahu dodávky výrobku COMPIT+	11
Přehled výrobku COMPIT	13
Přehled výrobku COMPIT se zařízením COM/LIGHT.....	14
Přehled výrobku COM/LIGHT	15
Přehled +COM/UNIT.....	16
Stavová indikace LED	17
Úloha a funkce.....	18
COMPIT.....	18
COMPIT+	18
Technické údaje.....	19
Vybalení a kontrola rozsahu dodávky	20
Připevnění a sundání zařízení COMPIT na řídítka/z řidítek jízdního kola.....	21
Předpoklady	21

Bez výrobku COM/LIGHT	22
S výrobkem COM/LIGHT	25
Přípevnění a sundání chytrého telefonu na/ze zařízení COMPIT	30
Nastavení sklonu	32
Nabíjení chytrého telefonu přes +COM/UNIT.....	33
Nabíjení chytrého telefonu bez kabelu.....	33
Nabíjení chytrého telefonu kabelem	35
Používání čipu NFC.....	36
Nabíjení jednotky +COM/UNIT	37
Odstranění chyby.....	38
Péče o výrobek.....	39
Příslušenství	40
Likvidace výrobku.....	42
V Německu.....	42
Mimo Německo.....	42
Záruka.....	43
Zpětná zásilka na zákaznický servis.....	44

Informace o návodu a o výrobci

Tento návod vám bude pomáhat při spolehlivém používání řady výrobků „COMPIT“ a „COMPIT-“.

COMPIT je držák na chytrý telefon.

COMPIT- obsahuje zařízení COMPIT a jednotku -COM/UNIT.

Jednotka -COM/UNIT je nabíjecí a komunikační stanice pro chytré telefony.

Zařízení COMPIT a jednotka -COM/UNIT budou dále nazývány stručně výrobek, pokud se nebudou muset rozlišit různé funkce výrobků.

Mějte návod po ruce

- Tento návod k používání je součástí výrobku.
- Tento návod si uschovejte.
- Pokud budete výrobek prodávat nebo předávat dál jiným způsobem, předejte také tento návod.

Grafická podoba tohoto návodu

Různé prvky tohoto návodu mají definovanou grafickou podobu. Tak můžete snadno rozlišit následující prvky:

Normální text

- Výčet
- Úkony

OZNAČENÍ VÝROBKŮ

Autorské právo

Tento návod obsahuje informace, které podléhají autorskému právu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH se nesmí tento návod v jakékoliv podobě kopírovat, tisknout, nahrávat na filmy, zpracovávat, rozmnožovat nebo rozšiřovat, ani kompletně, ani formou výňatků.

©2019 SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Všechna práva vyhrazena.

Adresa výrobce

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

59846 Sundern

Tel.: +49-2933-8310

Web: www.sks-germany.com

Bezpečnost

Používání v souladu s určením

Výrobek je koncipován pro soukromé používání.

COMPIT slouží k upevnění chytrého telefonu na řídítka jízdního kola. Je určen pro řídítka s následujícími průměry.

- 22,2 mm
- 25,4 mm
- 31,8 mm.

Šířka představce činí max. 49 mm (k tomu viz stranu 21).

Součástí dodávky zařízení COMPIT je navíc jednotka -COM/UNIT.

Jednotka -COM/UNIT je určena k nabíjení chytrého telefonu s funkcí bezdrátového nabíjení Qi nebo bez ní a lze upevnit na COMPIT.

Chytrý telefon se upevňuje na zařízení COMPIT a na jednotku -COM/UNIT výhradně s obalem, který není součástí dodávky, k tomu viz kapitolu *Příslušenství*, strana 40.

K používání v souladu s určením patří také dodržování všech specifikací v tomto návodu, zejména bezpečnostních pokynů. Jakékoliv jiné používání je výslovně považováno za použití v rozporu s určením.

Základní bezpečnostní pokyny

Zabraňte požáru, výbuchům nebo úrazu elektrickým proudem

Při nesprávném používání výrobku může dojít k těžkým nebo smrtelným úrazům způsobeným výbuchem, požárem nebo úrazem elektrickým proudem.

- Dříve než připojíte adaptér do sítě, zkontrolujte, zda na adaptéru uvedené napětí odpovídá síťovému napětí na místě.
- Používejte výhradně autorizované síťové adaptéry.
- Nepoužívejte síťový adaptér, COMPIT nebo COM/UNIT, pokud jsou poškozeny.
- Nikdy neotevírejte pouzdro jednotky COM/UNIT. Opravy vždy přenechejte odborně kvalifikovaným pracovníkům.
- Na jednotku COM/UNIT nelepte kovové nálepky nebo jiné předměty.
- Nepoužívejte jednotku COM/UNIT v blízkosti vyhřívaných ploch.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, ani přetížené rozdvojky.
- Zajistěte, aby děti a mentálně postižené osoby používaly jednotku COM/UNIT pouze pod dozorem.

Zabraňte selhání kardiostimulátoru nebo nějakého jiného implantátu

Při používání jednotky COM/UNIT může dojít k selhání kardiostimulátoru, příp. jiného implantátu.

- Máte-li kardiostimulátor nebo jiný implantát, konzultujte používání jednotky COM/UNIT se svým lékařem nebo výrobcem implantátu.

Grafická podoba varovných upozornění

 UPOZORNĚNÍ	
	UPOZORNĚNÍ varují před situacemi, jenž by mohly vést k lehkým nebo středním úrazům.

Grafická podoba upozornění na věcné škody


POZOR!	
	Tato upozornění varují před situacemi, jenž vedou k věcným škodám a omezené funkci.

Grafická podoba tipů

-  Tipy obsahují další informace.

Popis

Přehled rozsahu dodávky výrobku COMPIT

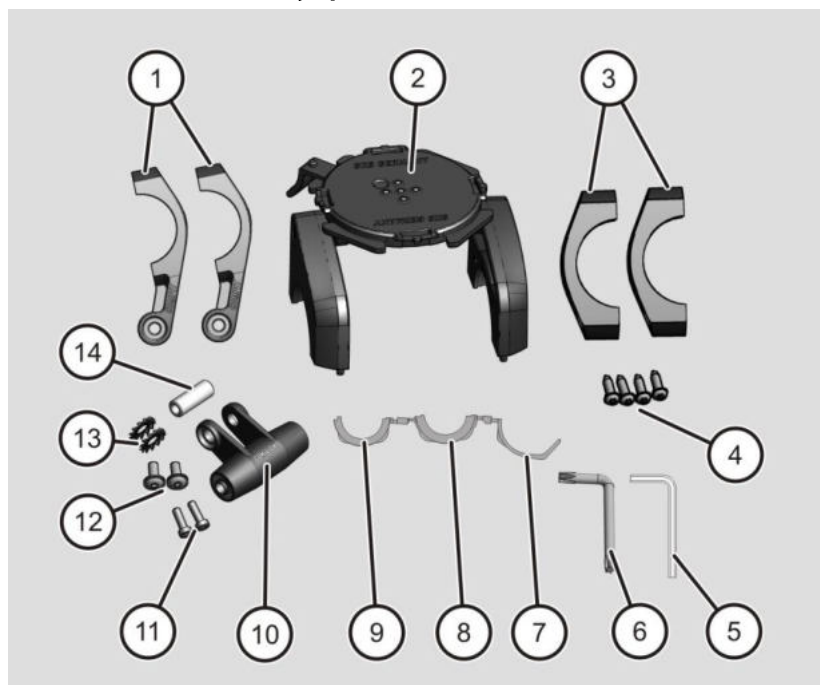


Č.	Název
1	Upínací ramínka pro COMPIT sadaptérem (R: vpravo, L: vlevo), 2×
2	Dokovací stanice k připevnění chytrého telefonu s obalem nebo jednotkou +COM/UNIT
3	Upínací ramínka pro COMPIT bez adaptéru
4	Šrouby pro upevnění zařízení COMPIT s upínacími ramínky na řídítka jízdního kola (4x20), 4×
5	Inbusový klíč 3 mm

Popis

Č.	Název
6	Klíč Torx® T×20
7	Přizový adaptér pro řídítka o průměru 31,8 mm, 4×
8	Přizový adaptér pro řídítka o průměru 22,2 mm, 4×
9	Přizový adaptér pro řídítka o průměru 25,4 mm, 4×
10	Adaptér COM/LIGHT
11	Šrouby pro upevnění adaptéru COM/LIGHT (M5×16)
12	Šrouby pro upevnění čelní svítilny (M4×8), 2×
13	Pojistné podložky pro upevnění čelní svítilny, 2×
14	Hřídelka pro nasazení čelní svítilny

 Obal a čelní svítilna nejsou součástí dodávky.

Přehled rozsahu dodávky výrobku COMPIT⁺

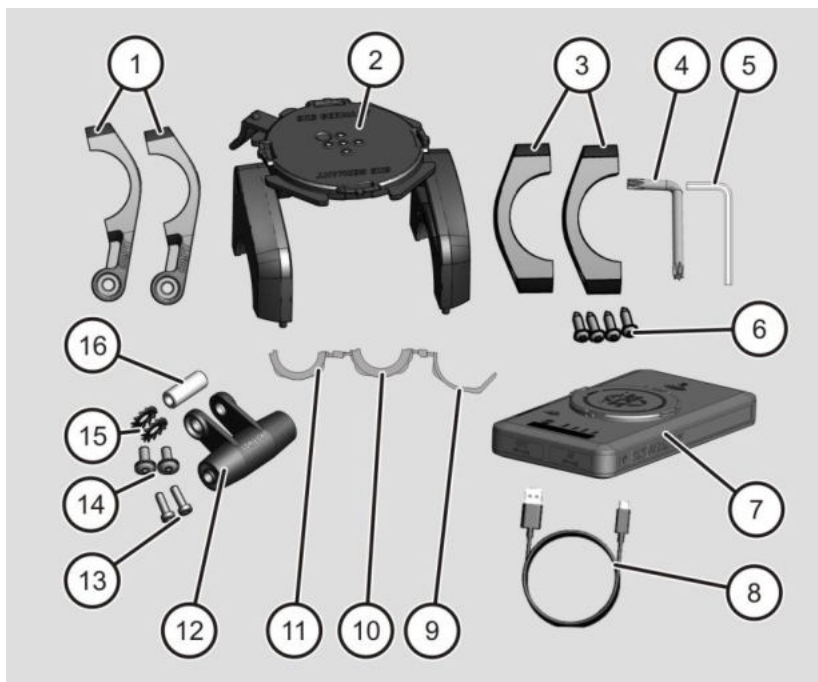


Č.	Název
1	Upínací ramínka pro COMPIT sadaptérem (R: vpravo, L: vlevo), 2×
2	Dokovací stanice k připevnění chytrého telefonu s obalem nebo jednotkou +COM/UNIT
3	Upínací ramínka pro COMPIT bez adaptéru, 2×
4	Klíč Torx® T×20
5	Inbusový klíč 3 mm
6	Šrouby k upevnění zařízení COMPIT upínacími ramínky na řídítka jízdního kola (4×20), 4×
7	+COM/UNIT
8	Kabel USB
9	Obal pro chytrý telefon
10	Obal pro chytrý telefon
11	Obal pro chytrý telefon
12	Obal pro chytrý telefon
13	Obal pro chytrý telefon
14	Obal pro chytrý telefon
15	Obal pro chytrý telefon
16	Obal pro chytrý telefon

Popis

Č.	Název
8	Kabel USB k nabíjení jednotky+COM/UNIT
9	Přizbový adaptér pro řídítka o průměru 31,8 mm, 4×
10	Přizbový adaptér pro řídítka o průměru 22,2 mm, 4×
11	Přizbový adaptér pro řídítka o průměru 25,4 mm, 4×
12	Adaptér COM/LIGHT
13	Šrouby pro upevnění adaptéru COM/LIGHT (M5×16), 2×
14	Šrouby pro upevnění čelní svítilny (M4x8), 2×
15	Pojistné podložky pro upevnění čelní svítilny, 2×
16	Hřídelka pro nasazení čelní svítilny

 Obal a čelní svítilna nejsou součástí dodávky.

Přehled výrobku COMPIT

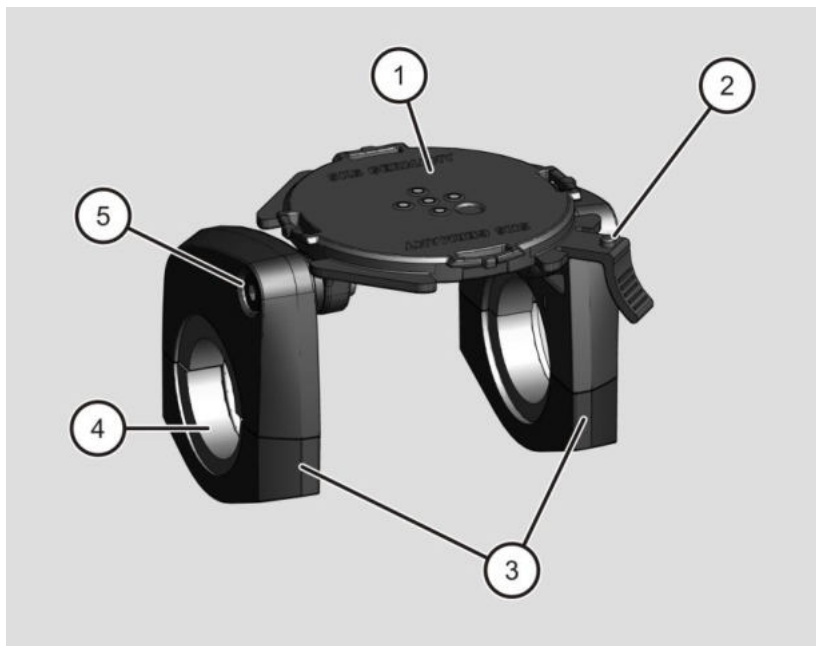


Č.	Název
1	Dokovací stanice k připevnění chytrého telefonu s obalem nebo jednotkou +COM/UNIT
2	Pojistná páčka karetací chytrého telefonu s obalem nebo jednotkou +COM/UNIT
3	Upínací ramínka
4	Přizový adaptér (na obou stranách)
5	Šroub pro nastavení sklonu (na obou stranách)

Přehled výrobku COMPIT se zařízením COM/LIGHT




Č.	Název
1	Dokovací stanice k připevnění chytrého telefonu s obalem nebo jednotkou+COM/UNIT s obalem
2	Pojistná páčka karetací chytrého telefonu sobalem nebo jednotkou+COM/UNIT
3	Upínací ramínka
4	Šroub pro nastavení sklonu (na obou stranách)
5	Přýžový adaptér (na obou stranách)
6	COM/LIGHT

Přehled výrobku COM/LIGHT

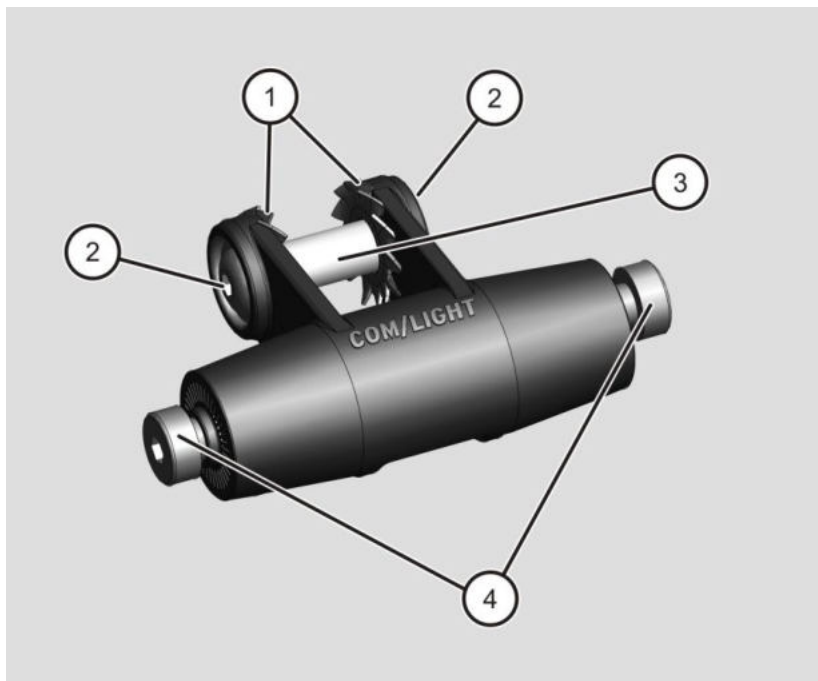


Č.	Název
1	Pojistné podložky pro upevnění čelní svítilny
2	Šrouby pro upevnění čelní svítilny (M4×8)
3	Hřídelka pro nasazení čelní svítilny
4	Šrouby pro upevnění adaptéru COM/LIGHT (M5×16)

Přehled +COM/UNIT

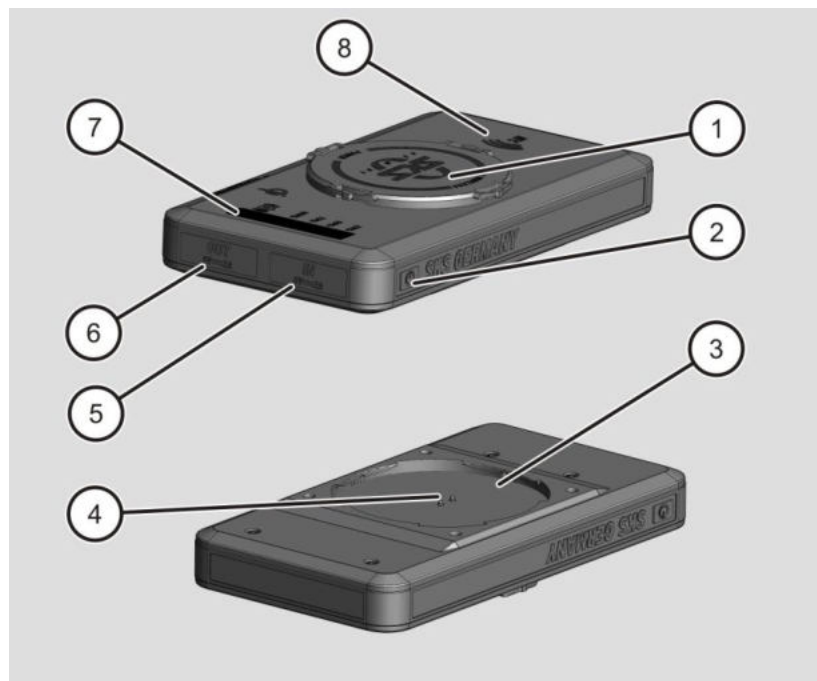

Č.	Název
1	Dokovací stanice Qi (bezdrátové nabíjení) k připevnění chytrého telefonu s obalem
2	Tlačítko k zapínání a vypínání
3	Dokovací stanice pro připevnění na COMPIT
4	Vstup do pouzdra (dva kontaktní kolíky v pouzdře)
5	Vstup USB
6	Výstup USB
7	Stavová indikace LED
8	Detekční oblast NFC

Stavová indikace LED

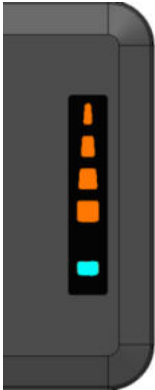+COM/UNIT	LED	Stav	Indikace
	Indikace stavu baterie	Blikají 4 oranžové LEDky jedna po druhé	+COM/UNIT se nabíjí
		Svíí 1 LEDka	Kapacita baterie 0 %–25 %
		Svíí 2 LEDky	Kapacita baterie 25 %–50 %
		Svíí 3 LEDky	Kapacita baterie 50 %–75 %
		Svíí 4 LEDky	Kapacita baterie 75 %–100 %
	Indikátor pro bezdrátové nabíjení	Modrá	Standby nebo nabíjení ukončeno
		Bliká modře cca 1 × za sekundu	Nabíjení
		Bliká modře rychle cca 5 × za sekundu	Chyba při nabíjení

Úloha a funkce

COMPIT

COMPIT slouží k upevnění chytrého telefonu na řídítka jízdního kola. Na COMPIT lze chytrý telefon upevnit otočením a pomocí volitelného obalu na dokovací stanici horizontálně a vertikálně. Nastavením sklonu lze chytrý telefon na zařízení COMPIT uvést do požadované polohy.

Na COMPIT lze nasadit adaptér COM/LIGHT k připevnění čelní svítilny, která není součástí dodávky. Dále lze na COMPIT nasadit adaptér COM/CAM, který není součástí dodávky, k připevnění kamery.

COMPIT+

Součástí dodávky zařízení COMPIT+ je navíc jednotka -COM/UNIT.

Jednotka -COM/UNIT slouží k nabíjení a připojení chytrého telefonu během jízdy. Může být umístěna na zařízení COMPIT. U chytrých telefonů, které jsou vybaveny funkcí bezdrátového nabíjení, probíhá nabíjení vložení chytrého telefonu do dokovací stanice Qi. U chytrých telefonů, které nedisponují funkcí bezdrátového nabíjení Qi, se nabíjení provádí volitelným USB kabelem. Nasazení se provádí otočením a pomocí obalu, který není součástí dodávky, na dokovací stanici.

Nastavením sklonu lze jednotku -COM/UNIT na zařízení COMPIT uvést do požadované polohy.

Jednotka -COM/UNIT má NFC čip (NEAR FIELD COMMUNICATION). Ten lze vybavit různými funkcemi (k tomu viz stranu 36).

Jednotku -COM/UNIT lze nabíjet USB kabelem, který je součástí dodávky.

Technické údaje

+COM/UNIT	
Rozměr	130 × 70 × 21,5 mm
Hmotnost	~188 g
Vstup USB	DC 5 V/2 A
Výstup USB	DC 5 V/2 A
Vstup do pouzdra	DC 5–15 V/2 A
Bezdrátový přenosový výkon	5 W
Efektivita bezdrátového přenosu	>70 %
Provozní frekvence	110 kHz–205 kHz
Bezdrátový výstup	DC 5 V/1 A
Typ baterie	Lithiový polymerový akumulátor
Kapacita baterie	5000 mAh
NFC čip	NTAG 216, 924 bajtů
Krytí	IP54
Vybíjecí teplota	-10 ~ 60 °C
Nabíjecí teplota	0 ~ 45 °C

*Pouze společně se zařízením COMPIT/E


Vybalení a kontrola rozsahu dodávky

- Vyjměte výrobek z obalu.
- Originální obal si uschovejte pro případnou zpětnou zásilku na zákaznický servis.
- Zkontrolujte správnost a úplnost dodávky (viz od strany 9).
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části nepoškozeny.
- V případě odchylek se obraťte s výrobcem nebo prodejcem.

Přípevnění a sundání zařízení COMPIT na řídítka/z řídítek jízdního kola

Předpoklady

COMPIT můžete na své jízdní kolo nasadit tehdy, když splňuje následující předpoklady:

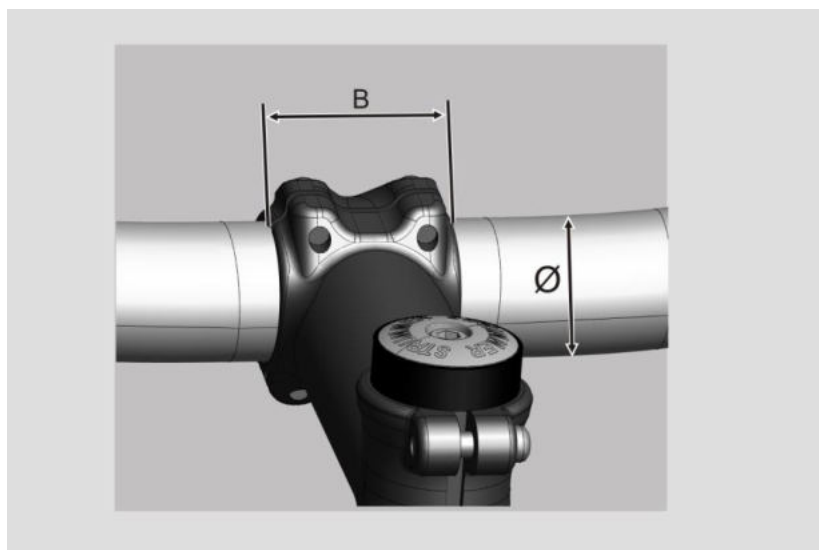


Název	Vysvětlení
B	Šířka představce max. 49 mm
Ø	Průměr řídítek: 22,2 mm 25,4 mm 31,8 mm


Bez výrobku COM/LIGHT

Pro přípevnění zařízení COMPIT na řídítka vašeho jízdního kola postupujte následujícím způsobem:

- Vyberte pryžový adaptér vhodný na řídítka vašeho jízdního kola.
- Nasadte příslušné pryžové adaptéry (1) ve směru šipky do upínacích ramínek tak, jak je znázorněno níže.

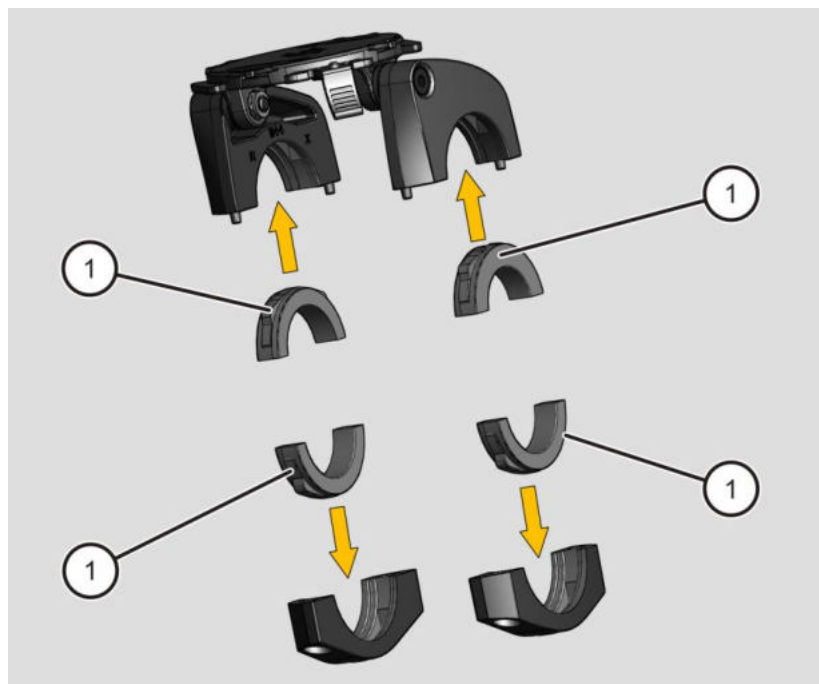

- Nasadíte COMPIT (2) s upínacími ramínky (3) na řídítka jízdního kola.

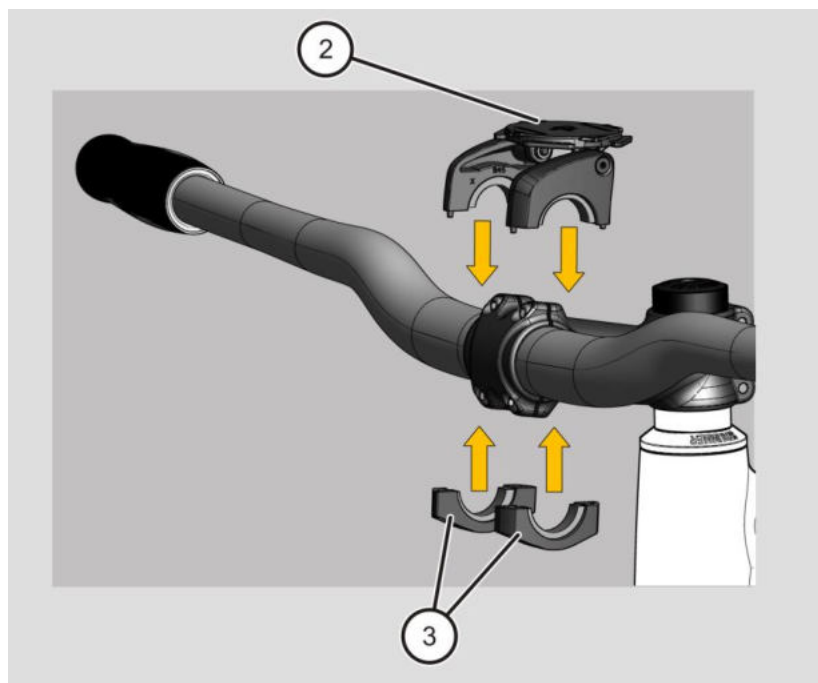


⚠ UPOZORNĚNÍ



Nebudete-li utahovat šrouby při upevňování zařízení COMPIT na jízdní kolo rovnoměrně, může se COMPIT z jízdního kola uvolnit a způsobit úrazy.

➤ Při upevňování zařízení COMPIT proto utahujte šrouby rovnoměrně na střídačku.

- Připevněte COMPIT momentovým klíčem na řídítka jízdního kola. K tomu utahujte šrouby (4) utahovacím momentem (2 Nm) uvedeným na upínacích ramínkách rovnoměrně na střídačku.

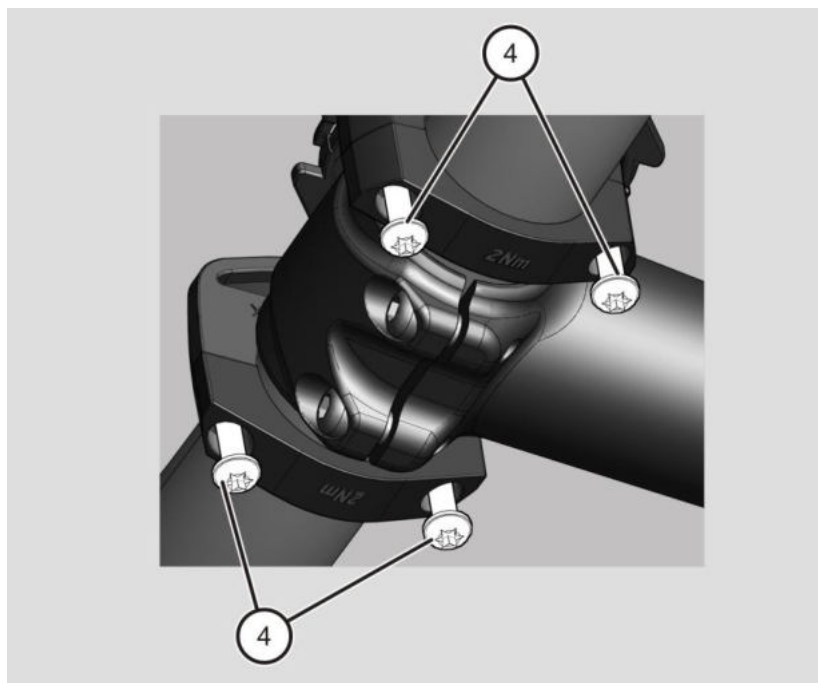

Pro sundání zařízení COMPIT z řídítek jízdního kola postupujte následujícím způsobem:

- Povolte šrouby.
➤ Sundejte COMPIT s upínacími ramínky z řídítek jízdního kola.

S výrobkem COM/LIGHT


POZOR!

Nasazení jednotky COM/LIGHT na upínací ramínka po připevnění zařízení COMPIT na řídítka jízdního kola může vést k poškození zařízení.

➤ Nejříve připevněte COM/LIGHT na upínací ramínka.

Pro připevnění zařízení COMPIT na řídítka jízdního kola postupujte následujícím způsobem:


➤ Nejříve nasadte upínací ramínka, R: doprava, L: doleva (3) na COM/LIGHT (2) a šrouby (1) mírně utáhněte.

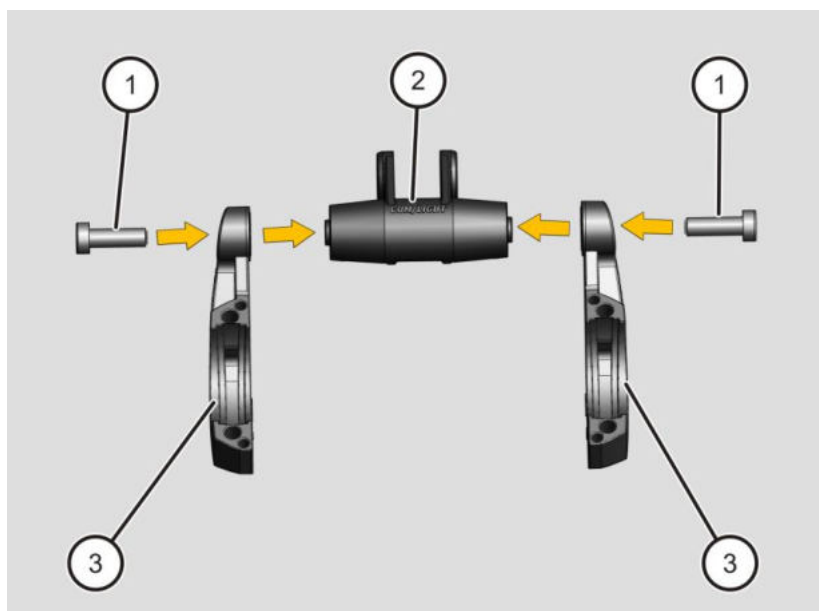


❶ Volitelný adaptér COM/CAM lze upevnit pomocí upínacích ramínek na COM/LIGHT analogicky.

Přípevnění a sundání zařízení COMPIT na řídítka/z řídítek jízdního kola

- Vyberte pryžový adaptér vhodný na řídítka vašeho jízdního kola.
- Nasadte příslušné pryžové adaptéry (4) ve směru šipky do upínacích ramínek tak, jak je znázorněno níže.

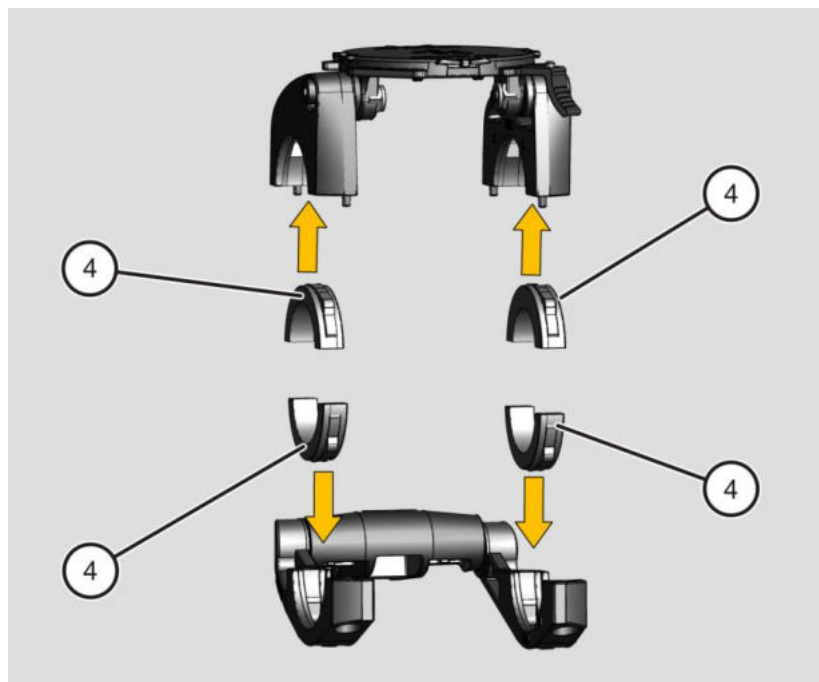

- Nasadte COMPIT (5) s upínacími ramínky (6) na řídítka jízdního kola.

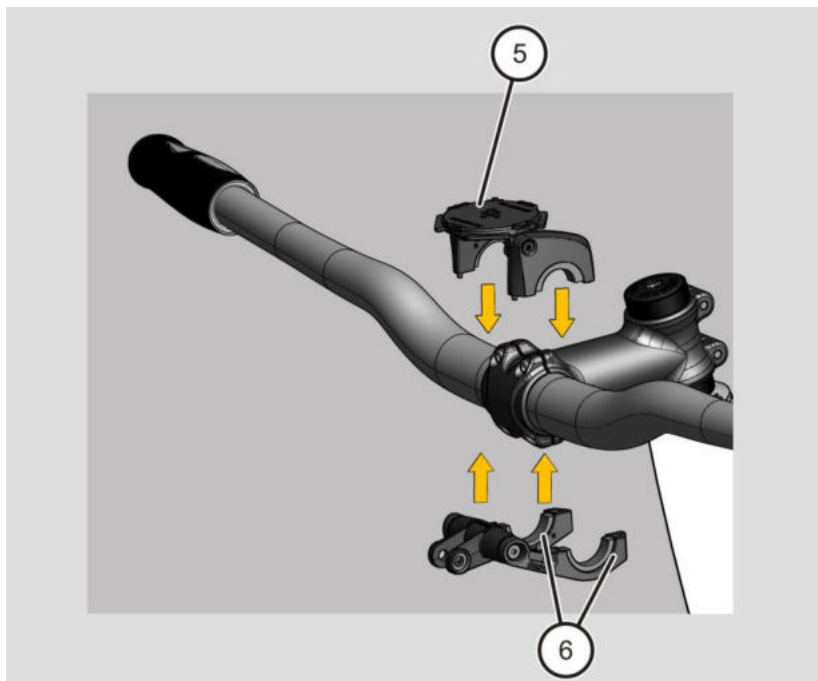


⚠ UPOZORNĚNÍ



Nebudete-li utahovat šrouby při upevňování zařízení COMPIT na jízdní kolo rovnoměrně, může se COMPIT z jízdního kola uvolnit a způsobit úrazy.


- Při upevňování zařízení COMPIT proto utahujte šrouby rovnoměrně na střídačku.

- Připevněte COMPIT momentovým klíčem na řídítka jízdního kola. K tomu utahujte šrouby (7) utahovacím momentem (2 Nm) uvedeným na upínacích ramínkách rovnoměrně na střídačku.

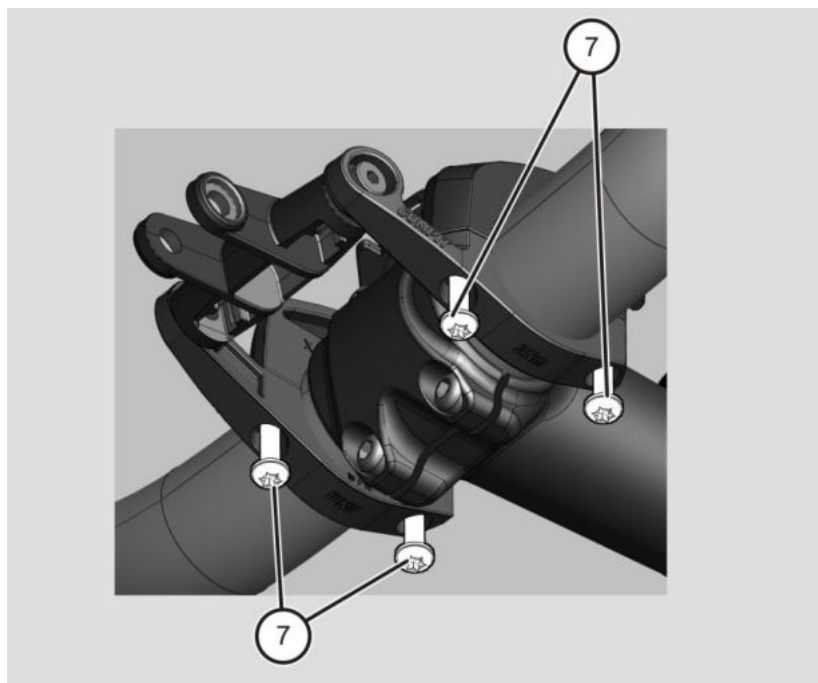

Po připevnění zařízení COMPIT na řídítka jízdního kola můžete na jednotku COM/LIGHT nasadit čelní svítilnu. Přitom postupujte následujícím způsobem:

- Nasuňte patici čelní svítilny (11) s pojistnými podložkami (10) na každé straně patice svítilny do upínače jednotky COM/LIGHT a uveďte všechny otvory do zákrytu.
- Prostrčte hřídelku (8) skrz upínač jednotky COM/LIGHT a patici svítilny.
- Utáhněte oba šrouby (9) dodaným inbusovým klíčem.

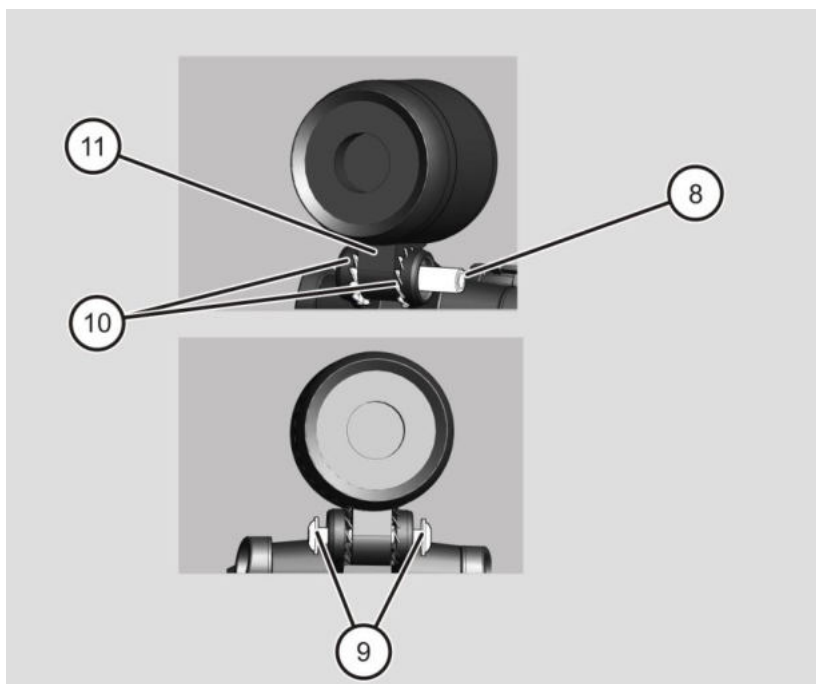

- ⓘ Je třeba dodržet maximální šířku patice svítilny 12 mm a minimální průměr otvoru 6 mm.


Pro sundání zařízení COMPIT z řídítek jízdního kola postupujte následujícím způsobem:

- Povolte šrouby na zařízení COMPIT.
- Sundejte komponenty zařízení COMPIT z řídítek jízdního kola.


Přípevnění a sundání chytrého telefonu na/ze zařízení COMPIT

Pro přípevnění chytrého telefonu na zařízení COMPIT postupujte následujícím způsobem:

- Nasadte svůj chytrý telefon do patřičného obalu podle příslušného návodu.
- Položte svůj chytrý telefon na COMPIT (jak je znázorněna na 1 nebo 2) a otočte jím (přibližně o 45 stupňů) buď doprava nebo doleva na dokovací stanici, až slyšitelně zaskočí.

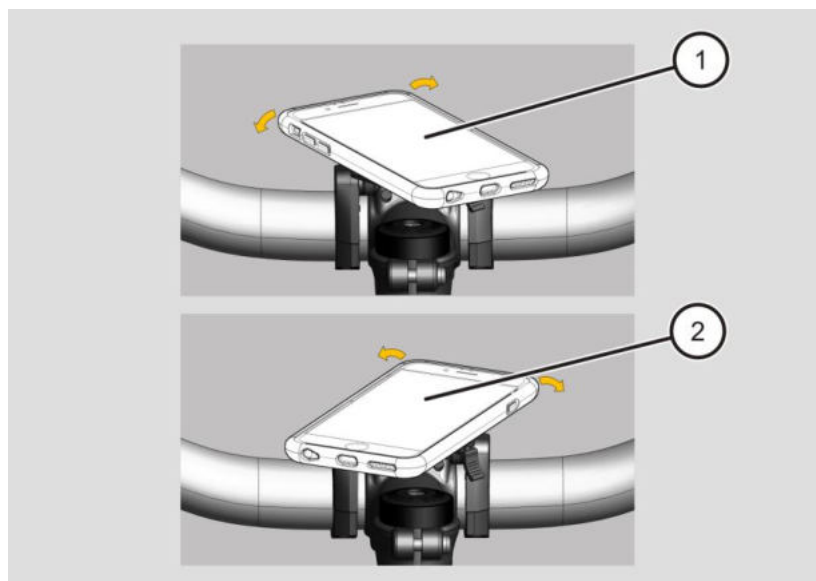

Podle směru otočení je chytrý telefon upevněn vertikálně (3) nebo horizontálně (4).
Pojistná páčka (5) je aretovaná.

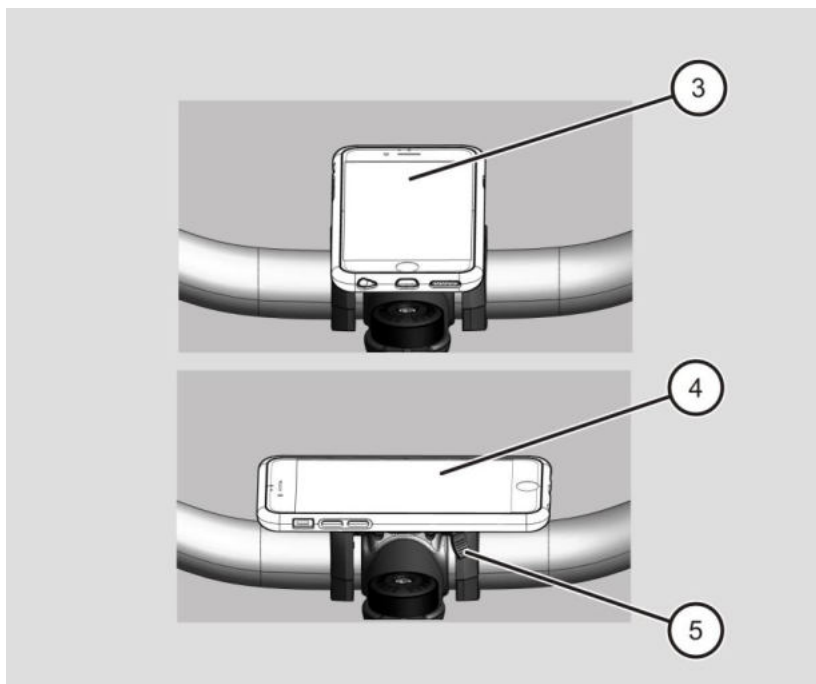


Pro sundání chytrého telefonu ze zařízení COMPIT postupujte následujícím způsobem:

- Stiskněte pojistnou páčku (5) směrem dolů.
- Svůj chytrý telefon odstraníte z dokovací stanice zařízením COMPIT otočením (přibližně o 45 stupňů).

Nastavení sklonu

Chytrý telefon lze nastavením sklonu na zařízení COMPIT uvést do požadované polohy. Pro nastavení sklonu postupujte následujícím způsobem:

- Pro dosažení požadované polohy vyvíjte tlak na chytrý telefon (1) na zařízení COMPIT směrem dolů nebo nahoru.
- K zafixování požadovaného nastaveného sklonu utáhněte pevně šroub (2).

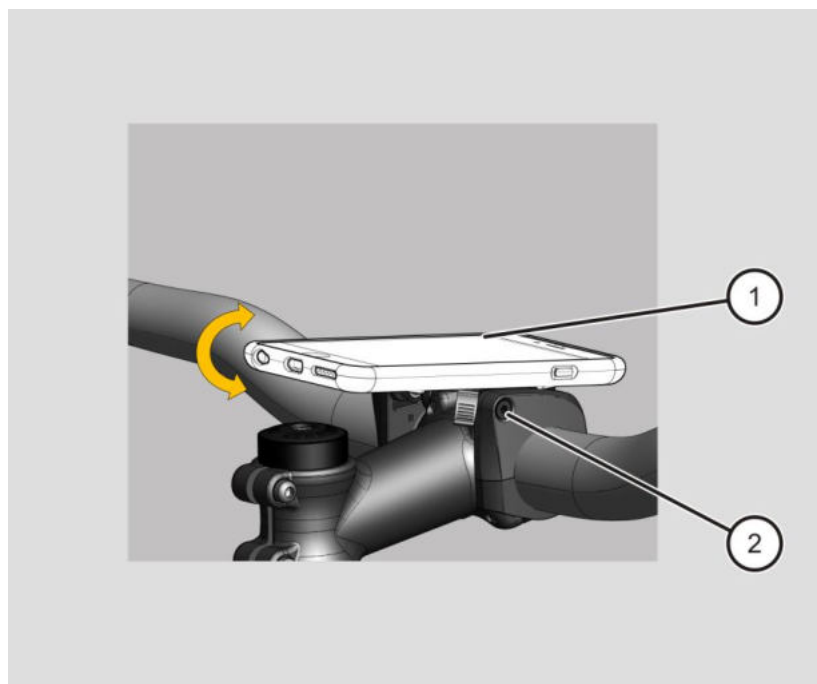

Nabíjení chytrého telefonu přes +COM/UNIT

Nabíjení chytrého telefonu bez kabelu


Máte-li chytrý telefon s funkcí bezdrátového nabíjení Qi, můžete ho na cestách nabíjet bez kabelu přes +COM/UNIT. Přitom postupujte následujícím způsobem:

- Ujistěte se, že je +COM/UNIT dostatečně nabitá (min. 50 %).
- Nasadíte jednotku +COM/UNIT analogicky s chytrým telefonem na COMPIT, (k tomu viz stranu 30).
- K zapnutí stisknete na +COM/UNIT tlačítko .


Spodní LEDka svítí modře a LEDky pro indikaci stavu baterie svítí oranžově. Jednotka +COM/UNIT je nyní zapnutá.

- Položte svůj chytrý telefon na dokovací stanici Qi (viz 1 nebo 2) jednotky +COM/UNIT otočte jím (přibližně o 45 stupňů) buď doprava nebo doleva na dokovací stanici Qi, až slyšitelně zaskočí.

Nabíjení chytrého telefonu se spustí automaticky.

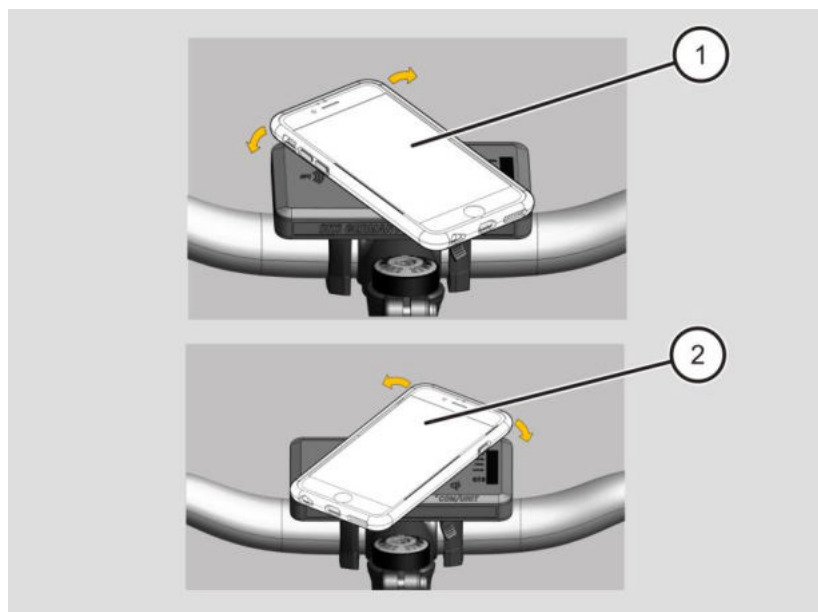

Podle směru otočení je chytrý telefon upevněn vertikálně (3) nebo horizontálně (4).

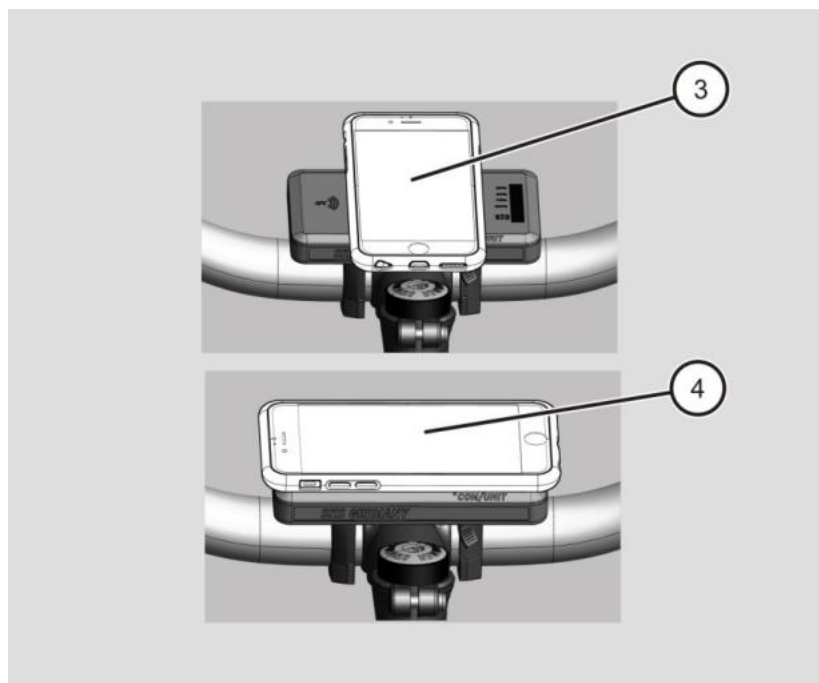


Spodní LEDka bliká modře. Chytrý telefon se nabíjí.

- Pro manuální ukončení procesu nabíjení a vypnutí jednotky +COM/UNIT, aniž byste museli chytrý telefon vyjmout z jednotky +COM/UNIT, stiskněte na cca 2 sekundy tlačítko , dojde k vypnutí.
- ❗ Pokud se do 30 sekund nepoloží k nabíjení žádný chytrý telefon, +COM/UNIT se automaticky vypne.

Nabíjení chytrého telefonu kabelem

Máte-li chytrý telefon bez funkce bezdrátového nabíjení Qi, můžete ho na cestách nabíjet volitelným kabelem USB přes +COM/UNIT. Přitom postupujte následujícím způsobem:

- Ujistěte se, že je +COM/UNIT dostatečně nabitá (min. 50 %).
- Připojte volitelný USB kabel (2) k výstupní zdířce jednotky +COM/UNIT (2).
- Nyní propojte se svým chytrým telefonem (1).

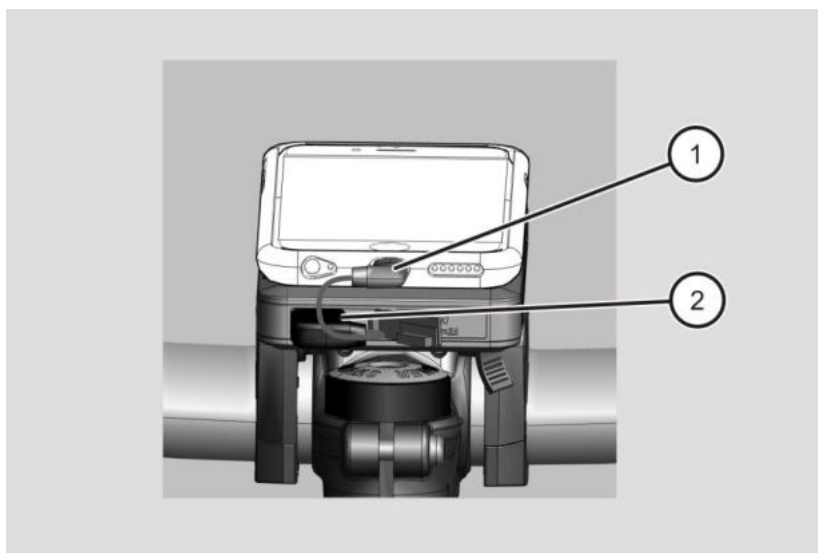

- Pro nabíjení chytrého telefonu postupujte tak, jak je popsáno v kapitole *Nabíjení chytrého telefonu bez kabelu*, k tomu viz stranu 33.

Po nabití chytrého telefonu postupujte následujícím způsobem:

- Vytáhněte USB kabel ze svého chytrého telefonu a z jednotky +COM/UNIT.
- Svůj chytrý telefon odstraníte z dokovací stanice Qi jednotky +COM/UNIT otočením (přibližně o 45 stupňů).
- Stiskněte pojistnou páčku a sundejte jednotku +COM/UNIT ze zařízení COMPIT stejně jako chytrý telefon.
- Je-li třeba, nabijte znovu jednotku +COM/UNIT, k tomu viz stranu 37.

Používání čipu NFC

Jednotka T-COM/UNIT má NFC čip (NEAR FIELD COMMUNICATION). NFC čip integrovaný v jednotce T-COM/UNIT má mnoho možností použití.

Na NFC čip lze uložit nejrůznější obsahy, které pak může používat chytrý telefon schopný snímat NFC. Obsahem mohou být URL, text nebo příkazy a aplikace vytvořené aplikací pro zápis na NFC čip.

Tímto způsobem lze při nasazení NFC čipu jednotky T-COM/UNIT změnit vícero nastavení chytrého telefonu najednou a automaticky spustit aplikace, jako např. aplikaci SKS MYBIKE.

Pro používání čipu NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) postupujte následujícím způsobem:

- Aktivujte NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) na svém chytrém telefonu.
- Přidržte svůj chytrý telefon v blízkosti NFC čipu jednotky T-COM/UNIT (1 až 4 cm).

Obsah NFC čipu se načte a provede se funkce naprogramovaná na NFC čipu.

Nabíjení jednotky +COM/UNIT

Pro nabíjení jednotky +COM/UNIT postupujte následujícím způsobem:

- Zasuňte konektor USB kabelu, který je součástí dodávky, do USB vstupu (1) a propojte s vhodnou nabíječkou.



Když je baterie jednotky +COM/UNIT kompletně nabitá, svítí všechny čtyři oranžové LEDky. Předpokládaná délka nabíjení činí cca 6 hodin (v závislosti na nabíječce).

Odstranění chyby

Symptom	Příčina	Jak odstranit
Modrá LEDka na jednotce +COM/UNIT bliká rychle.	Chyba při nabíjení chytrého telefonu	➤ Sundejte chytrý telefon z jednotky +COM/UNIT a proveďte korekci jeho polohy. Ujistěte se, že Váš chytrý telefon leží uprostřed na logu SKS.

Péče o výrobek

Při péči o výrobek postupujte následujícím způsobem:

- V případě potřeby očistěte zvenku výrobek vlhkým hadříkem.

Příslušenství

Označení	Objednací číslo
Obal na iPhone 6/7/8	11538
Obal na iPhone 6+/7+/8+	11539
Obal na iPhone X	11540
Obal na SAMSUNG S7	11576
Obal na SAMSUNG S8	11577
Obal na SAMSUNG S9	11578
Obal na HUAWEI P20 PRO+	11579

Označení	Objednací číslo
Adaptér pro obal Rozměry: 60 × 60 × 4 mm	11541

Označení	Objednací číslo
Kabel iPhone Lightning	11542
Kabel Micro USB	11543
Kabel typu C	11544

Označení	Objednací číslo
Adaptér COM/CAM	11545

Označení	Objednací číslo
COM/LIGHT	11582

Likvidace výrobku

V Německu

- Zlikvidujte obal výrobku podle druhu materiálu. Využijte přitom místní možnosti sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.
- Výrobek s příslušenstvím likvidujte odděleně od domovního odpadu. Informace o sběrnách, které bezplatně vysloužilé výrobky, obdržíte na svém obecním úřadě.



Mimo Německo

- Zlikvidujte výrobek a obal podle předpisů platných na místě používání.

Záruka

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH GERMANY poskytuje záruku v rámci zákonných ustanovení na všechny díly, které jsou součástí dodávky, záruku výrobce v délce 2 roky od data koupě (potvrzení dokladem o koupi). Výjimkou jsou díly podléhající opotřebení – zejména akumulátory jednotky COM/UNIT. Na ně poskytuje SKS GERMANY záruku v délce 6 měsíců. Nesprávná péče nebo chybné používání vylučují odpovědnost za vady.

Zpětná zásilka na zákaznický servis

Jakmile zjistíte, že je výrobek poškozen, postupujte následujícím způsobem:

- Odešlete výrobek v originálním obalu s přesným popisem škody k opravě následující adresu:

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH

Zur Huberstushalle 4

59846 Sundern

Tel.: +49-2933-8310